

墜落制止用器具・  
ワークポジショニング用器具兼用



台紙



外装プリスター

発売元 株式会社TJMデザイン  
0120-125577 www.tajimatool.co.jp

★フック・ランヤード等  
は含まれていません。

## ●ベルトのサイズ

正面の表示を  
ご確認ください。

ベルトは下記3サイズを用意しています。  
参考ウエストサイズを目安にご購入ください。

ベルトの長さ 参考ウエストサイズ

**S** サイズ **110 cm** 約 **80 cm** まで

**M** サイズ **125 cm** 約 **100 cm** まで

**L** サイズ **145 cm** 約 **120 cm** まで

注意：参考ウエストサイズは着用する作業服の厚さ、  
胸当てベルト有無により異なります。



4 975364 261663

品名：胸ベルト ワンタッチ M 黒

品番：BWM125-BK

安全のため、ご使用前に同封の取扱説明書を必ずお読みください。

## ●注意事項

ベルト・縫糸などの繊維部分の強さは、使用による摩耗・紫外線劣化・  
その他の要因によって経年と共に低下します。

取扱説明書の「点検と廃棄の基準」の項目を参照して、始業(定期)点検  
を十分に行ってください。

## ●用途

- ・墜落制止用器具 胸ベルト  
※必ずタジマの墜落制止用器具シリーズと合わせてお使いください。
- ・ワークポジショニング用器具 胸ベルト  
※ワークポジショニング用ロープは墜落制止用器具としては使用できません。
- ・腰袋用吊りベルト


## ●特長

- ・安心の2アクション
- ・革手袋でも使いやすい  
ロック解除レバー



バックル  
解除方法


- ・ベルトがゆるまない  
ローレット加工

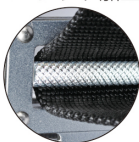


## ●胸ベルトを本体又は差込みプレートから外した場合の通し方と 長さの調整方法

1. 裏側の刻印↑にベルト先端を通してください。


2. 次に表側の刻印↓にベルト先端を  
通してください。

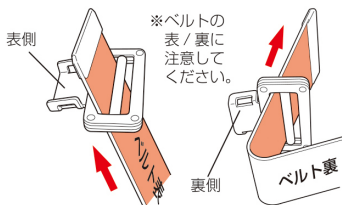


※ベルトの  
表/裏に  
注意して  
ください。

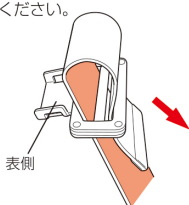

3. 胸ベルトが腰骨の上にとっかりと  
締まる長さに調整してください。

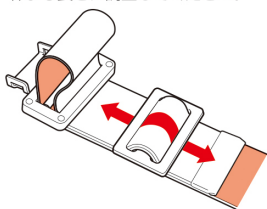


## 構造および各部名称

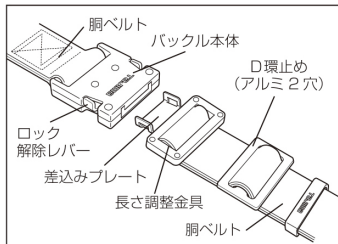


## ●バックルの使用方法

1. 連結するとき

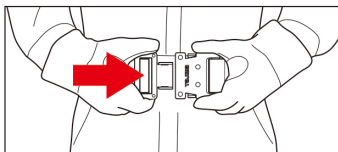


片方の手でバックル本体を保持し、差込みプレートを本体の奥に当たるまで差込みます。

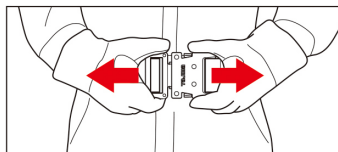


両方のロック解除レバーがロックの位置にあることを確認し、さらにベルトを左右に引っ張り、バックルがロックされていることを確認してください。

2. 外すとき

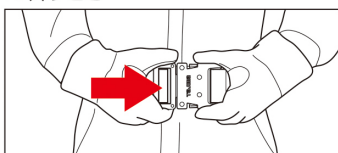

差込みプレートをバックル本体側に押し込みます。

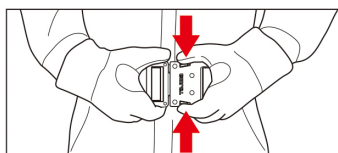

同時にロック解除レバーを押さえると差込みプレートが外れます。