

本製品は **Tajima** フルハーネスダブルランヤードの
ショックアブソーバ用交換部品です。

交換方法

- ①ロックバンドをバンド通し穴に通します。
※交換したい部分に古いロックバンドが残っている
場合、ペンチ等を使用して古いロックバンドを引き
抜いてください。



- ②ショックアブソーバの上にハーネスの
背中ベルト部分を置き、下図のように
ロックバンドの端と背中ベルトの端が
揃うようにロックバンドを折り曲げます。




- ③折り曲げたロックバンドに残りのバンド
を重ねてしっかり押さええます。



- ④残ったロックバンドをショックアブソーバ
に巻き付けるように一周回しつけます。



●装着イメージ

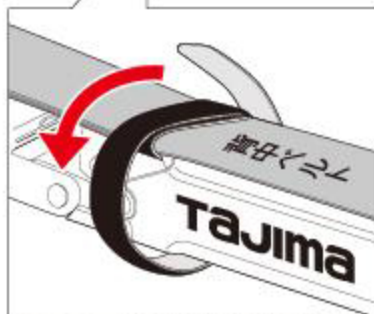

※下部のロックバンド交換も同様の手順です。



使用上の注意

- 夏場の車内など高温になる場所での保管や火気等に近づけないでください。
- 汚れは中性洗剤を含ませた布で拭いてください。
- 水に濡れた場合は乾いた布等で拭いてください。
- 本製品はダブルランヤードのショックアブソーバ固定用ロックバンドとしての用途以外には使用しないでください。



4 975364 266910

品名：ショックアブソーバ用
ロックバンド

品番：SLB



台紙



袋

発売元 株式会社TJMデザイン
0120-125577 www.tajimatool.co.jp
MADE IN JAPAN

56936