


●各部の名称

フックハンガー
本体

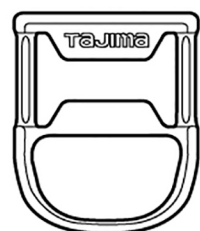

差込みプラグ (表裏)



ベルト
1枚用



ベルト
2枚用



ご使用前に下記の「取付け方法」と
「使用上の注意事項」を必ずお読み
ください。

対応ベルト ハーネス縦ベルト


**幅 : 43mm以内
厚さ : 3mm以内**

●取付け方法


- ①フックハンガー
本体にフルハー
ネスの胸ベルト
を矢印の方向で
通す。

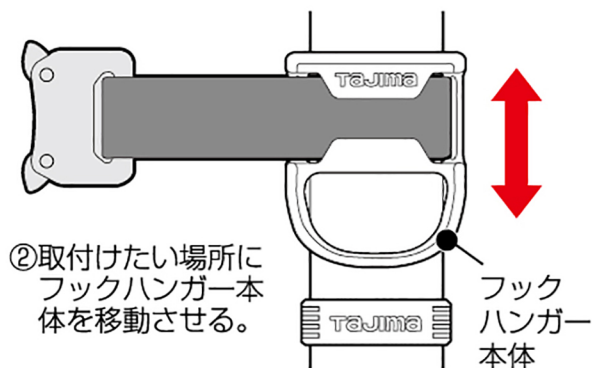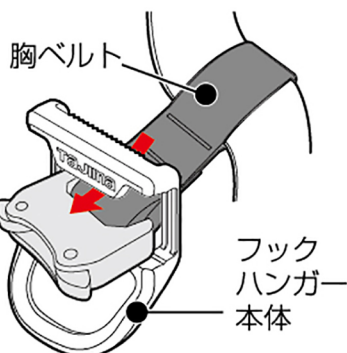

- ③位置が決まったら、フックハンガー本体との間
にベルトを挟むように差込みプラグを差し込む。

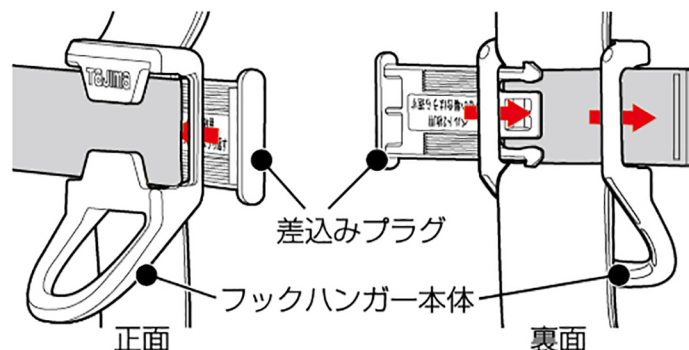

- ④差込みプラグを奥まで差込み、
ロック爪が抜けないことを確認する。

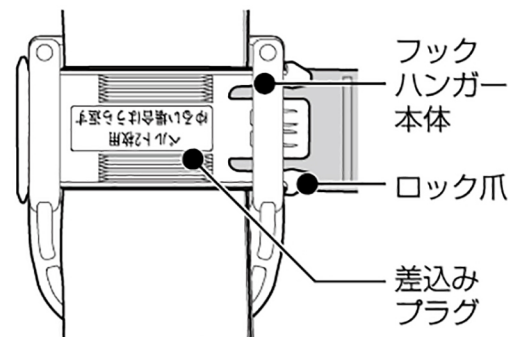

※差込みプラグには「ベルト1枚用」の面と「ベルト2枚用」の面がございます。
固定する場所のベルトの枚数に応じて使い分けてください。

●必ずお守りください (使用上の注意事項)



危険

フックハンガーをD環等、強度のある
器具の代わりとして使用しないでください。

フックハンガーは使用していない
ランヤードのフックを吊り下げる
ためのものです。フックハンガー
をD環等強度のある金具の代わり
として使用した場合、墜落制止時
にフックハンガーが外れたり、壊
れて重大事故につながる危険性が
ありますので、絶対にしないでく
ださい。

