

# 高性能アニサキス視認ライトAnisakira<アニサキラ>取扱説明書

この度は【アニサキラ】をお買い上げいただきましてありがとうございました。  
ご使用前にこちらの取扱説明書をよくお読みいただきました上で、正しく安全にお使いください。  
この取扱説明書は大切に保管してくださいませ。



## 警告

絶対に以下の行為はしないでください。


- 点灯中のライトを直接目で見たり、皮膚にあてないでください。周囲の方にライトを照射しないでください。目の障害や失明、やけどを引き起こす恐れがあります。
- 使用時には必ず保護メガネを着用してください。保護メガネを着用していても光源を直接見ないでください。目の障害や失明を引き起こす恐れがあります。




## 注意

- 落下等、強い衝撃を与えないでください。電池が破損し感電・発火の恐れがあります。
- 電池の極性にご注意ください。＋を逆に入れしないでください。
- 長期間使用しない場合は電池を器具から取り出して保管してください。
- 必ず付属のリチウムイオン電池をご使用ください。
- 本製品は防滴仕様となります。防水ではございませんので水没にご注意ください。本体内部回路のショート・基盤の破損、電池の発熱や破裂・錆の原因となります。
- 本製品はアニサキスの視認を補助するものとなります。アニサキスの発見を100%保証するものではありません。アニサキス症対策として、必ず適切な調理・対策を行ってください。
- 本製品をご使用いただいた上でアニサキス症等になられても、弊社は一切の責任を負いかねます。


## セット内容

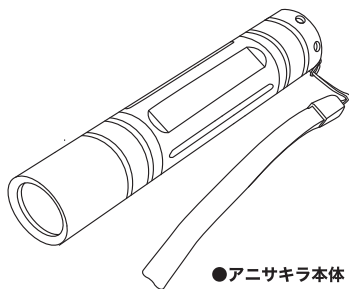


●アニサキラ本体

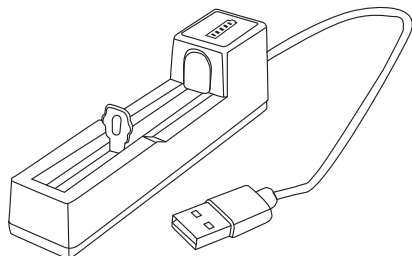

●USB充電器

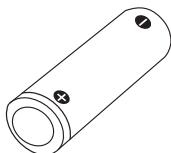

●リチウムイオン電池

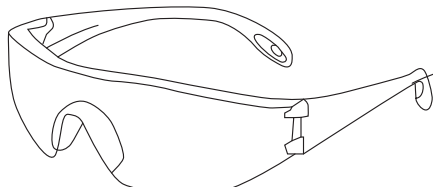

●保護メガネ


## 使用方法

### ① リチウムイオン電池を充電する

極性 (+,-) を間違えないよう、電池を充電器にセットし、USB端子より充電します。


- ※充電表示ランプ側が＋となります
- ※充電中は通知ランプが赤く光り、充電完了すると緑に光ります。

充電表示ランプ

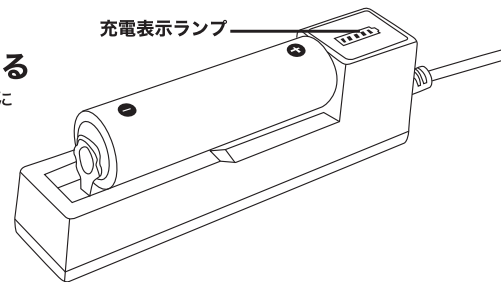

### ② 本体に電池をセットする

本体底部を左に回して電池フタを取り外し、極性 (+,-) を確認して正しく電池を挿入します。挿入後、電池フタを右に回してしっかりと取り付けます。



### ③ 保護メガネを着用してから本体底部のスイッチを押し、ライトを点灯させる

- ※必ず保護メガネを着用してください。※絶対に光源を直接見ないでください。
- ※ライトを人に照射しないでください。周囲の方が光源を見ないように、注意を払ってください。

### ④ アニサキスを探りたい部分にライトをあてる アニサキスがいる場合、白く浮かび上がって見えるので除去する

- ※白身魚やイカのような白い箇所や、身の奥にアニサキスがいる場合など、アニサキスを見逃す可能性は十分にあります。本製品にてチェックした後も、内臓を生で食べない、適切な調理を行う、といった基本的なアニサキス対策を行ってください。
- ※点灯中は本体先端のライト部分が熱をもちます。ご注意ください。

## 製品仕様

品番：IP-901UV-ANIKI 電池：リチウムイオン電池 18650 3.6V 2500mA 9.0Wh  
LED UV出力：UV-A 消費電力10W 充電器：[入力] USB-A 5V [出力] 4.2V-0.5A  
充電時間：約4時間 点灯時間：連続約40分 重量：160g(電池含まず)

## 保証書

品名	アニサキラ	型番	IP-901UV-ANIKI
保証期間	お買い上げ日より6か月	お買い上げ日	年 月 日
お客様	お名前 ご住所 お電話 様		
販売店	店 名 住 所 電 話		

※この保証書は、お買い上げ日から記載期間中に取扱説明書にしたがった正常な使用状態で故障した場合、本書記載内容に基づき、無料交換いたしますので商品に本書と納品書を添えて弊社までご連絡の上、お送りください。  
但し、次の場合は有償での交換対応となります。

- ①誤用・乱用、お取り扱いが不適切な為に生じた故障、損傷②不当な修理または改造による故障③洪水、台風、火災、地震など天災による故障、損傷
- ④本体内部への入水による故障、損傷⑤通常の使用では起こり得ない外観や形上の変化⑥保証書・購入履歴がない場合、購入店名が不明な場合