


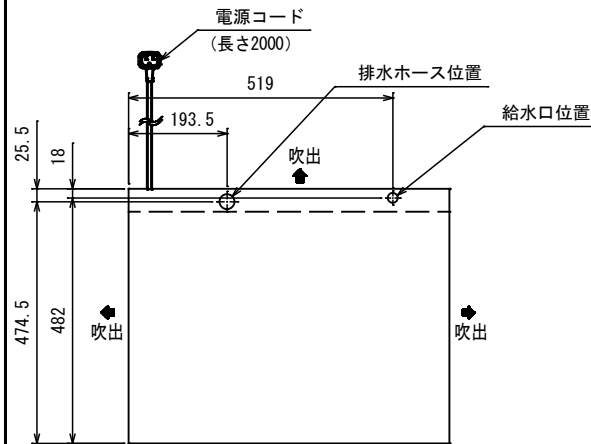


- 仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。
- 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書等に従って正しく行ってください。
- 製氷能力は室温、水温によって変わりますので、取扱説明書を参照してください。
- 背面は10cm以上あけて据え付けてください。

最小設置床面積

3.3㎡以上

わずかに燃える冷媒を使用しております。
冷媒が漏れたときに安全に運用するため
最小設置床面積以上の場所に設置してください。

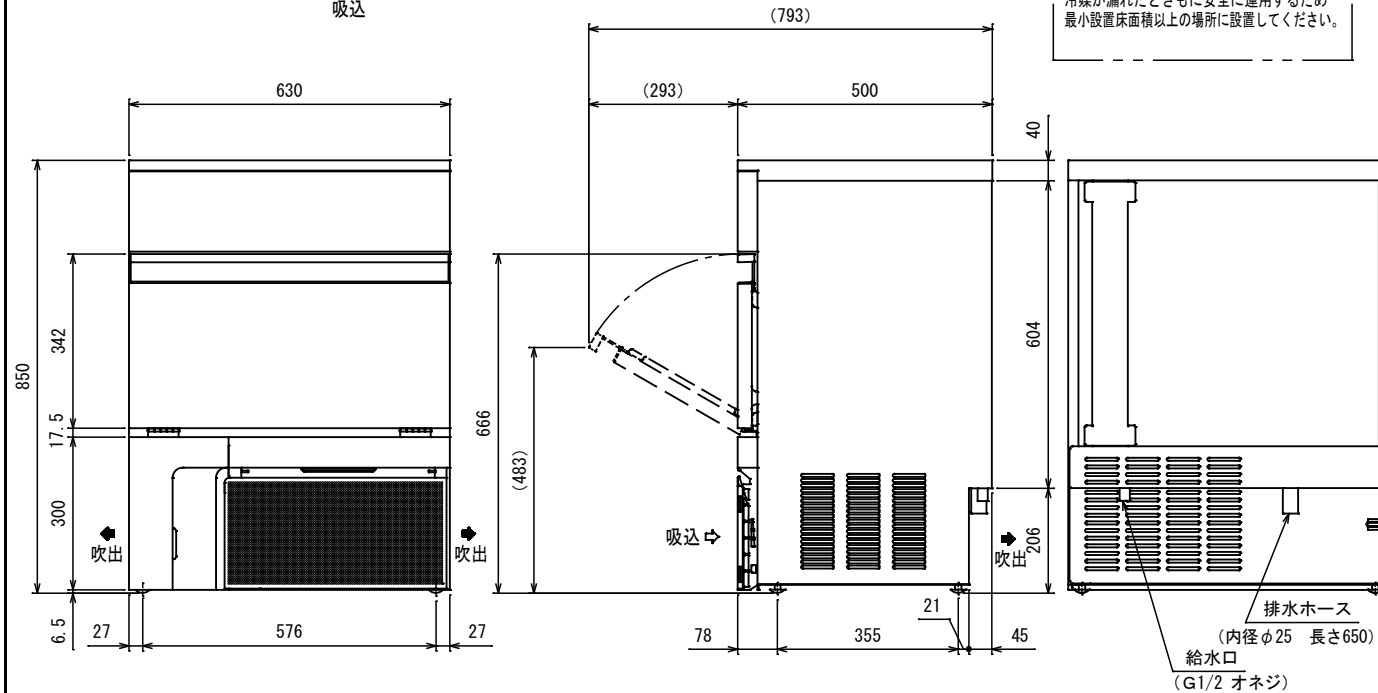


＜設置・使用上のご注意とお願い＞

1. 製氷機は、給排水工事が必要です。（配管工事は、その地区の指定水道工事に依頼してください。）
2. 必ず水道水を使用してください。
3. 電源は、正しく配線された専用のコンセントをお使いください。
4. 必ずアースを取ってください。アースは法令により、電気工事によるD種接地工事が必要ですので、電気工事に依頼してください。
5. 日常のお手入れとして、凝縮器フィルターの清掃を1カ月に2回ぐらい行う必要があります。（水冷式凝縮器・リモートコンデンサは除く）
6. 必ずストレーナーを取り付けてください。
7. 浄水器は使用しないでください。

品名	製氷機		
機種名	FIC-65KVX		
寸法 （幅×奥行×高さ）	630×500×850		
製品質量 （kg）	51		
材質	外装	正面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 天板 側面 ステンレス鋼板 背面 底面 亜鉛鉄板	
	内装	樹脂成形	
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
冷却装置	圧縮機公称出力	350W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	マイクロチャンネル強制空冷式	
	冷却器	アルミプレージング	
電源	冷媒	R1234yf	
	製氷制御	マイコン制御	
	離水方式	ホットガス方式	
	適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50/60Hz	
電気特性	適用コンセント形式	2極接地極付き 15A 125V	
	許容電圧範囲 (V)	90～110	
	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	4.2/4.0
		始動電流 (A)	27.5/28.5
		消費電力 (W)	320/365
		力率 (%)	76/91
電気回路保護	漏電遮断器		
冷媒回路保護	モータープロテクタによる圧縮機停止		
製氷能力 (50/60Hz)	約62/67kg/日 (室温20℃ 水温15℃)		
	約53/58kg/日 (室温30℃ 水温25℃)		
水の形状	キューブアイス		
1回の製水量	約1.11kg/42個		
貯水量	約30.3kg (自然落下時 約16.3kg)		
消費水量 (50/60Hz)	約0.10/0.11m ³ /日 (室温20℃ 水温15℃)		
	約0.08/0.09m ³ /日 (室温30℃ 水温25℃)		
製氷方式	セル方式 ジェットスプレー式		
給水方式	水道直結方式 G1/2		
排水方式	毎回希釈廃棄 排水ホース付 先端内径φ25		
使用条件	周囲温度5～35℃		
	水温5～30℃ 給水圧0.05～0.78MPa		
放熱量 (50/60Hz)	710/820W		
付属品	スコップ、凝縮器フィルター		
オプション	アジャスト脚、ストレーナー、庫内灯 (LED)		
日本協証登録番号	B-127		

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿

整理No.

日付	・ ・	1/10	図面番号
----	-----	------	------

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されない場合があります。