


軽量作業台・軽量立作業台 [KA・KAD]

取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げ下さいましてありがとうございます。
この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)と組立てについて記載しています。組立て・ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。
また、この製品を末長くご使用いただくために、この説明書は大切に保存して下さい。
尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡下さい。

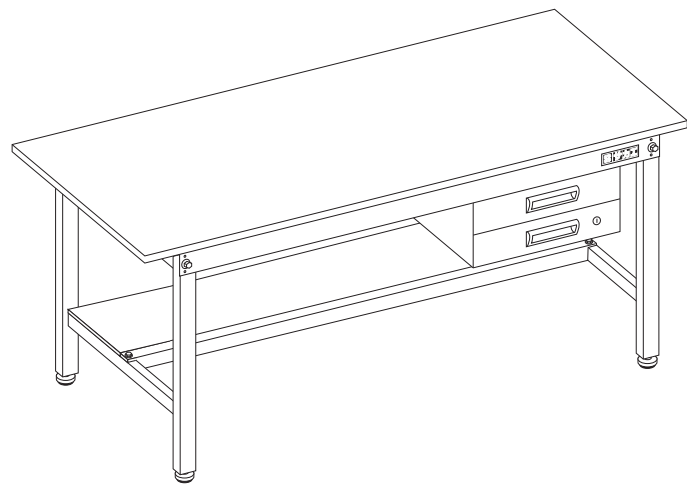

〈固定式作業台〉

S サカエ

大阪市城東区成育5丁目22—9

フリーダイヤル
お客様相談室 0120—575101

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

△安全上のご注意

- 天板の等分布耐荷重(天板全面に均等に物を置いた場合)は、
(固定式) 180kg [KA・KAD]
中板・底板の等分布耐荷重(中板・底板全面に均等に物を置いた場合)は、
中板 50kg 底板 100kg ※底板…中板を2枚置いたもの
引出しの等分布耐荷重(引出し全面に均等に物を置いた場合)は、30kg/段・
60kg/台積載荷重は、天板の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、
荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。
- 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。転倒や転落事故の原因になります。
- 使用中にボルトやネジのゆるみなどによるガタツキが生じたときは、締め直して下さい。ゆるんだままで使用していると、変形や破損及び転倒などの原因となります。
- 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたままで使用しないで下さい。
- キャビネットの引出しはゆっくりと引いて下さい。引出しを強く引きますとストッパー破損の原因になり、抜け落ちる恐れがあります。
- キャビネットの引出しを引いたまま上から強く押さえたり、重い物を置いたり、踏台として使用しないで下さい。故障や事故の原因となります。
- 可動部(キャビネット)の隙間に指を入れますと、指をはさむ恐れがありますので絶対に入れないで下さい。
- 固定式作業台を引きずって移動しないで下さい。床を傷つけたり、アジャスター破損の原因となります。
また、本体と床面等にガタツキがあるときは、アジャスターで水平に調整して下さい。
- この製品を移動するときは、
載せてある物を全ておろし、天板を持ち複数人でゆっくり持ち上げて行って下さい。乱雑に扱うと破損や事故の原因となります。
ただし、引出しのある物は鍵をかけ、鍵のないものについては、引出しを抜いて行って下さい。
- この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

◆使用上のご注意

- この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障や表面材の損傷の原因となりますので使用しないで下さい。
- 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
- 製品の上にハンダゴテ等、高温になった機具類、熱い湯のみや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。変色や変形の原因となります。
- 製品を水に濡れたままにしておきますと表面材の損傷の原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
- キャビネットの鍵は盗難防止用ではありませんので、貴重品等は保管しないで下さい。
- キャビネットの鍵を掛けるときは全ての引出しを確実に閉めて下さい。
- キャビネットをご使用になる前に鍵番号等は控えて下さい。
- キャビネットの鍵を紛失した場合は、鍵番号を確認して、購入先を通じてご注文下さい。(有料となります。)
- 消耗部品には寿命があります。可動部などに、異常音等(損耗現象)が発生した場合は、購入店へご相談下さい。
- アジャスター等は床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。
- 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
- 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。


汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落として下さい。

- 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
- 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
- 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。


※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返し行って下さい。

※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。使用しますと表面材の損傷の原因となります。


〈組立てに必要な工具〉

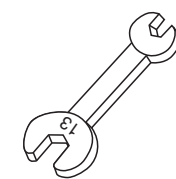

1. 13mmスパナ
(M8ボルト用)

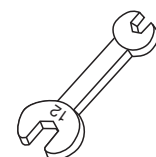


2. 12mmスパナ
(M8フランジナット用)

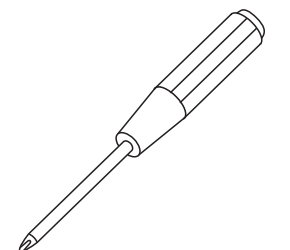

3. ⊕ドライバー
(キャビネット止め金具用)


●組立て方法《全タイプ共通》

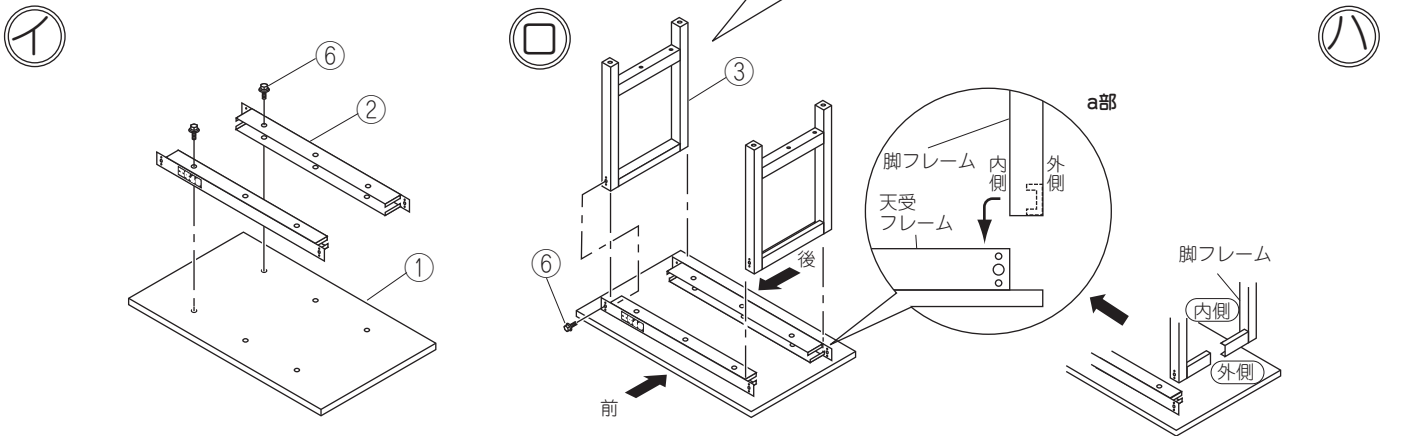

① 裏返した天板①の上に天受ビーム②を前後に置き、十字穴付六角ボルト⑥で仮止めして下さい。
(W900,1200タイプは⑥を4個、W1500,1800タイプは6個使用します。)
※仮止めが強過ぎると脚フレームが入らなくなる場合があります。

② 脚フレーム③を逆さにし、図②の様に天受ビーム②の両端に差し込み、天受ビーム突起部2ヶ所を脚フレームの穴にはめてから外側より十字穴付六角ボルト⑥4個で仮止めして下さい。
(脚フレームの向きに注意して下さい。a部の脚フレームの向きを、合わせて取付けて下さい。向きを間違えますとカンヌキ④が取付けられなくなります。)

③ カンヌキ④を脚フレーム③に下から差し込み、六角ボルト⑦、スプリングワッシャ⑧平ワッシャ⑨セリート付フランジナット⑩で締め付けて下さい。その後、全てのボルト・ナットを外れない様に本締めして下さい。さらに、脚フレーム③の先端部にアジャスター⑤をねじ込んで下さい。

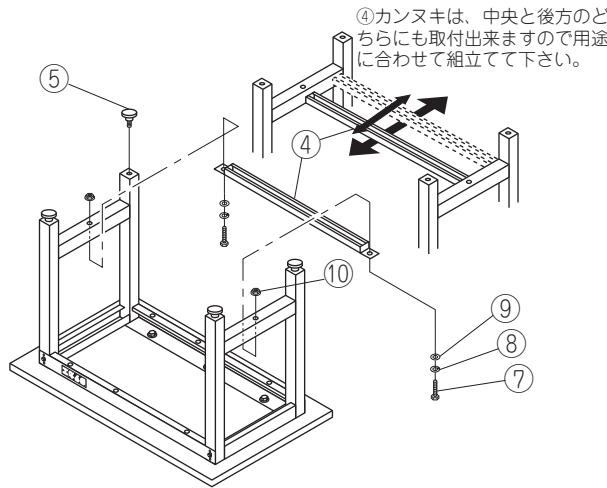

●部品明細


番 号	品 名	数 量
1	天板	1
2	天受ビーム	2
3	脚フレーム	2
4	カンヌキ	1
5	アジャスター	4
6	十字穴付六角ボルト (P-3)	※1 M8×18 ℓ 10
7	六角ボルト	M8×65 ℓ 2
8	スプリングワッシャ	M8用 2
9	平ワッシャ	M8用 2
10	セリート付フランジナット	M8 2

※1 W900,1200の場合は2個余ります。


●オプション部材取付方法

●キャビネット

(本体を起こす前に取付けます。後付けの場合は本体を裏返して下さい。)

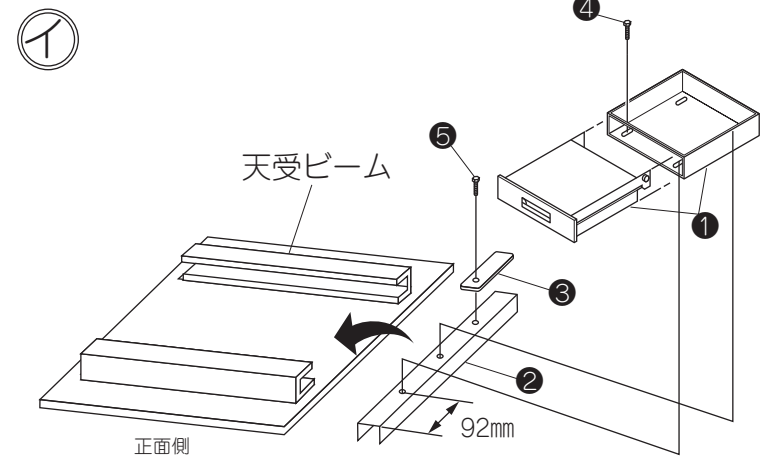


① 任意の位置にキャビネット吊金具②を上図の様にセットします。奥行750,900タイプは浮き上がり防止のためにキャビネット吊金具の後方に止め金具③、トラス小ネジ⑤で本体とキャビネット吊金具を固定して下さい。
さらにキャビネット①の引出しを抜き、キャビネット本体を裏返してキャビネット吊金具の上に置き、十字穴付六角ボルト④で仮止めします。

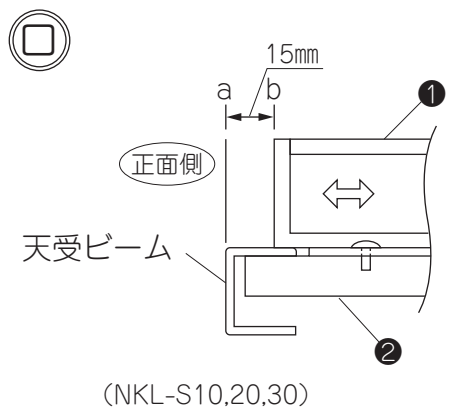

② 本体を上図中のb地点に本体の前面が来るように合わせます。そしてキャビネットが動かないよう本締めして下さい。
その後本体をを起こしてキャビネット①の引出しをキャビネットに戻します。

●中板

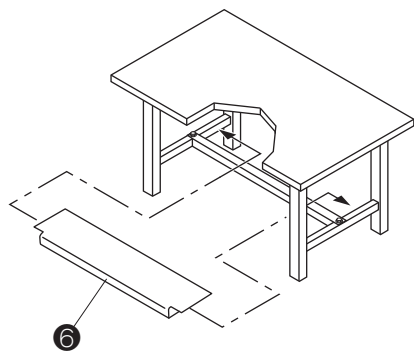

本体を起こした状態で中板⑥をはめ込んで下さい。

※その他オプションについてはオプション付属の取扱説明書を参照して下さい。

オプション部品明細

番 号	品 名	数 量
①	キャビネット	1
②	キャビネット吊金具	2
③	止め金具 (D750,900のみ)	2
④	十字穴付六角ボルト (P-3)	M8×15 ℓ 4
⑤	トラス小ネジ (D750,900のみ)	M8×12 ℓ 2
⑥	中板	1又は2