


ツールワゴンフック [TWF]

取扱説明書

この度はサカ工製品をお買い上げくださいましてありがとうございます。

この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)組立てについて記載しています。組立て・ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。また、この製品を末長くご使用いただくために、この説明書は大切に保存してください。

尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。

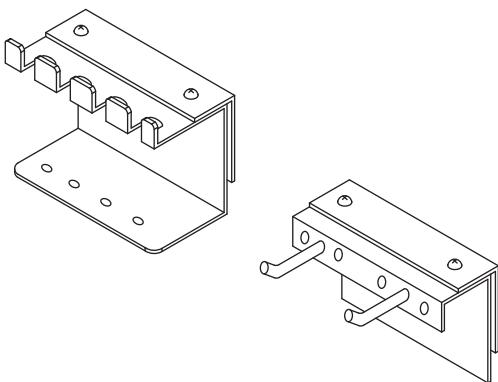

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

△安全上のご注意

1. 製品の均等分耐荷重(全体に均等に物を置いた場合)は、
TWF-DF 3kg TWF-PF 3kg TWF-2F 3kg
TWF-WHF 3kg TWF-SPF 3kg TWF-TCF 3kg
2. 積載荷重は、製品の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。
3. 使用中にネジやパーツのゆるみなどガタツキが生じたときは組み立て方にしたがって、締め直して下さい。緩んだままで使用していると、変形や破損及び転倒の原因になります。
4. 製品の分解・改造や部品を外したり、外したままで使用しないで下さい。
5. 可動部の隙間に指を入れると、指を挟む恐れがありますので絶対に入れないで下さい。
6. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を充分に説明し、この説明書もお渡し下さい。
7. 亂暴な取り扱いや用途以外の使用は避けて下さい。
8. 製品にもたれたりぶら下がったり、また乗っかったりしないで下さい。転倒や転落事故の原因になります。
9. フックに工具を掛けるときは、ゆっくりと掛けて下さい。強く掛けますと破損の恐れがあります。
10. フックが破損したり、変形した状態でご使用にならないで下さい。工具が落下する恐れがあります。
11. この製品に工具類を取り付ける際、必ず専用フックをご利用ください。(指定のもの以外のパーツを取付けすると、落下や破損の恐れがあります)
12. フックは正しくセットしてご使用下さい。正しくセットされていないと落下の恐れがあります。

◆使用上のご注意

1. この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障やさびの原因となりますので使用しないで下さい。
2. 直射日光の当るところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
3. 製品を水に濡れたままにしておきますと表面材の損傷やサビの原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
4. 温度の著しい物の収納は避けて下さい。
5. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
6. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。
7. 積載荷重は、製品の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。

◆サカ工製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。汚れが著しい場合は、次の1~3の手順を守って汚れを落として下さい。

1. 薄めた中性洗剤についた布を、かたく絞って拭いて下さい。
2. 水についた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。

※汚れが落ちない場合は、1~3の作業を繰り返し行って下さい。

※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。

S サカ工

大阪市城東区成育5丁目22-9


フリーダイヤル

お客様相談室 0120-575101


No. 2519 23J-1

ツールワゴンフック 取付方法(全タイプ共通)


A ①フック本体と②フック取付板を固定している③トラス小ネジをドライバーで軽く緩めて、②フック取付板が前後に動くようにしてください。

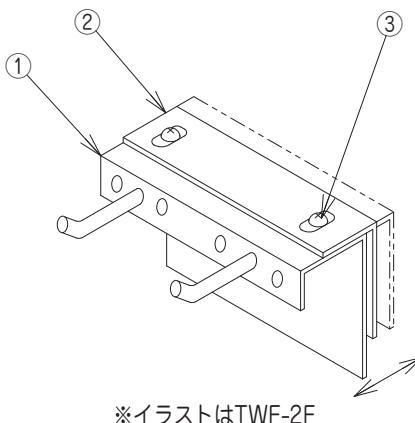

B ワゴンの棚板に①フック本体と②フック取付板の間部分を棚板に挟み込むように入れます。
※棚板は皿型のみ取付可能

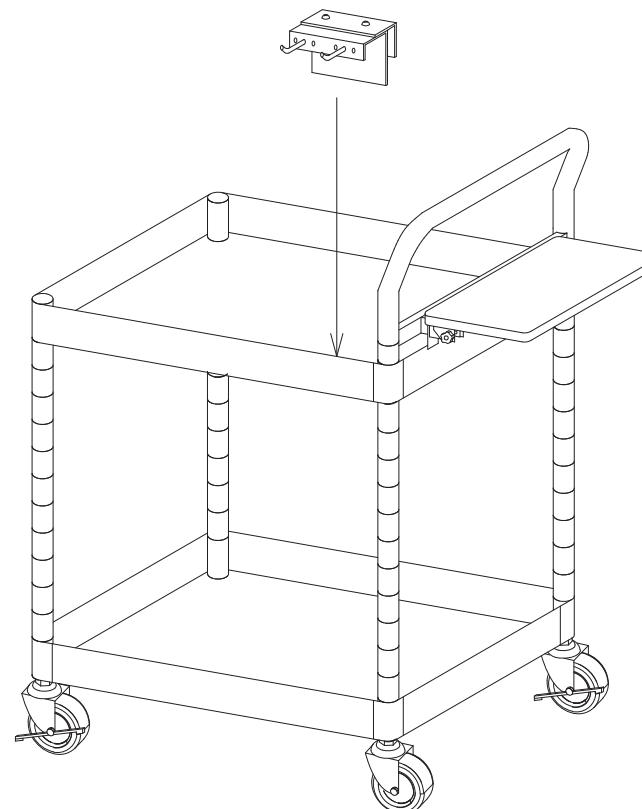

C ①フック本体と②フック取付板で棚板を強く挟み込み、③トラス小ネジ④セレイト付フランジナットでしっかりと固定します。

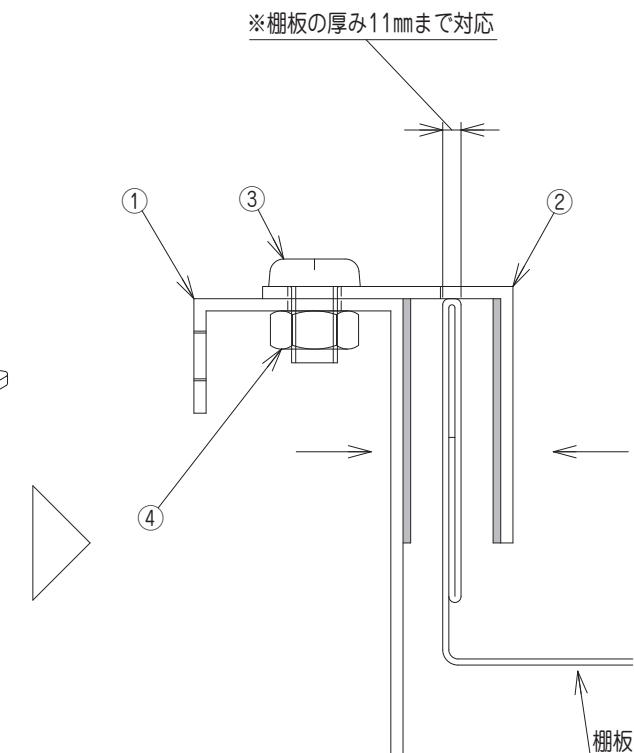

番号	品名	数量
①	フック本体	1
②	フック取付板	1
③	トラス小ネジ M8×8L	2
④	セレイト付フランジナットM8	2