

テーブル組立説明書

この度は当社製品をお買い上げ頂きありがとうございます。



組立の前に必ずお読みください。不適切な組立は事故につながる場合があります。
重量がありますので、2人以上で組立してください。











- 電気ドライバー等、ご注意ください。
 - 工具類の取扱いには十分に注意してください。
 - 組立の際は、お子様に注意し広い場所で行ってください。
 - ネジの部分は確実に組立ててください。
- 不十分ですと使用中に製品が破損してけがをすることがあります。
- 組立の際は、製品及び床面を傷つけないようにご注意ください。

ご使用前に下記の「安全上の注意」をよくお読み頂き、正しくお使い下さい。



- ◎ テーブルの用途以外に使用しないで下さい。けがの原因となります。
- ◎ テーブルの上に乗ったり、座ったり、重いものを乗せないでください。転倒し、けがの原因となります。
- ◎ 使用中に異常が生じた場合はそのまま使用せず、お買い上げの販売店まで御連絡ください。そのまま使用しますとけがの原因となります。
- ◎ 直射日光やストーブの近くで使用しないで下さい。変形や変色の原因となります。
- ◎ 水のかかる場所や湿気や乾燥の著しい場所で使用しないで下さい。変形や変色の原因となります。

部材一覧（組立前に、部材の数をご確認ください）

																																																																						
---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

付属部品一覧（サイズオーダーなど別注商品は異なる場合がございます）


	2412	3212	3612	4012	4812	4014	4814	5612	5614
 ①ボルト (M10×20)	8本	16本	16本	16本	16本	16本	16本	24本	24本
 ②スプリングワッシャー (M10)	16枚	24枚	24枚	24枚	24枚	24枚	24枚	32枚	32枚
 ③平ワッシャー (M10)	16枚	24枚	24枚	24枚	24枚	24枚	24枚	32枚	32枚
 ④低頭ボルト (M10×20)	8本	8本	8本	8本	8本	8本	8本	8本	8本
 ⑤ボルト (M6×15)	16本	24本	24本	28本	28本	28本	28本	40本	40本

付属工具一覧

[illegible]

組立手順

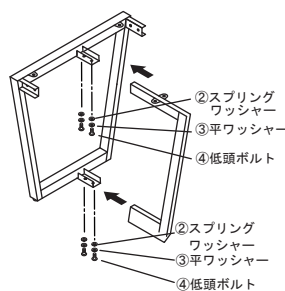
A




左右の立脚に
補強パイプを取付けます
使用部品

④M10×20低頭ボルト
③平ワッシャー
②スプリングワッシャー

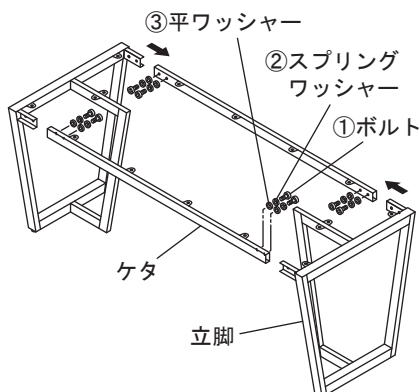工具：⑥六角レンチ 5番



W3200以上のサイズには
中間脚がございます

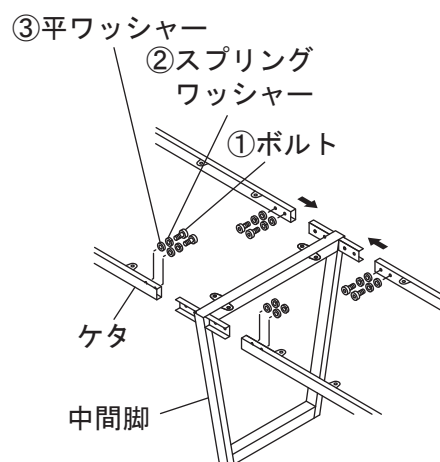

左右の立脚にケタを仮留めし脚部を完成させてください。

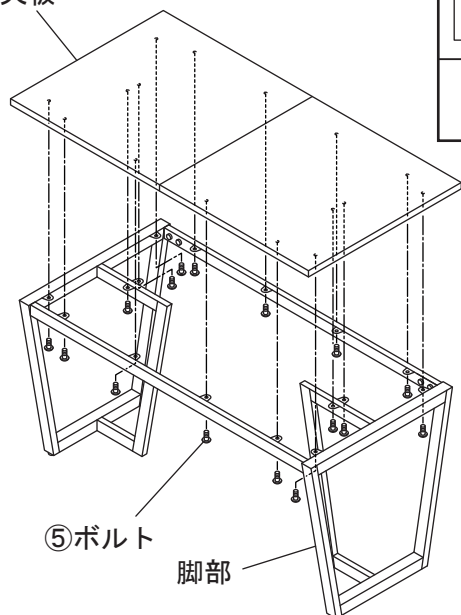
※中間脚はW3200～W4800に1本、W5600に2本ございます。

使用部品：①ボルト (M10×20) ②スプリングワッシャー (M10) ③平ワッシャー (M10)

使用工具：⑦六角レンチ (8番)

B

天板




脚部と天板を仮留めの際に、天板連結も行います。

天板裏側


*仕様、サイズにより
連結金具の数が
異なります

連結金具


ナット



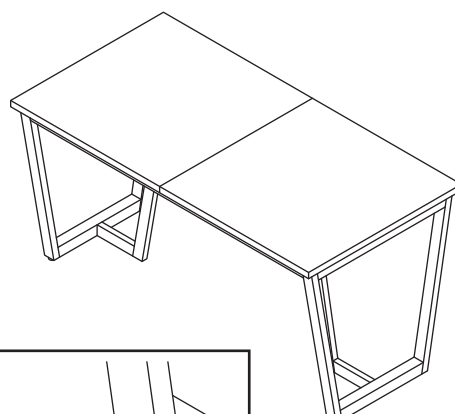天板と天板の間にすき間が出ないように付属の連結金具を天板裏
掘り込み部に差し込み六角レンチで締め付けてください。



アジャスター

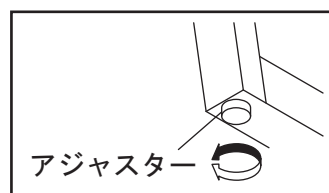

完成した脚部に天板を仮留めします。使用部品：⑤ ボルト (M6×15) 使用工具：プラスドライバー
仮留めしたボルト類をしっかり本締めし、ゆるみ、がたつきがないか確認します。

※アジャスターで水平を調整します。