



消音パネルユニット取り扱い説明書

株式会社アコースティック・アドバンス


【入っているもの】

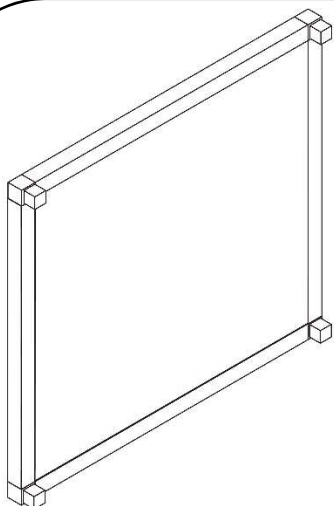

ジョイント付パネル（2枚）

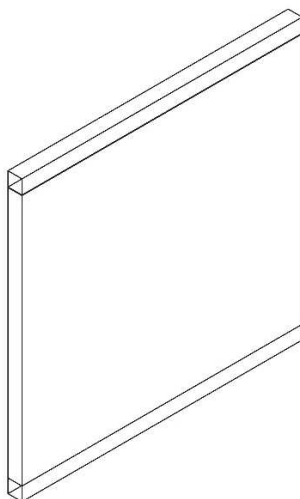


サイドパネル（2枚）

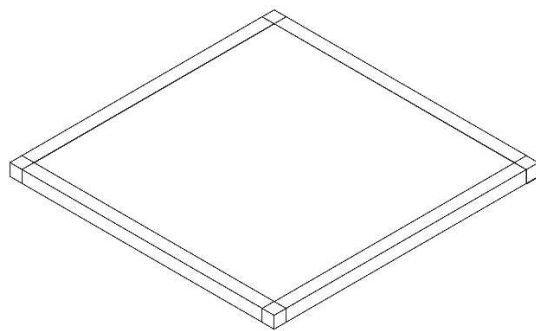


蓋パネル（蓋ありのみ）

※オプションをご購入の場合はキャスター4個

【組み立て方法】

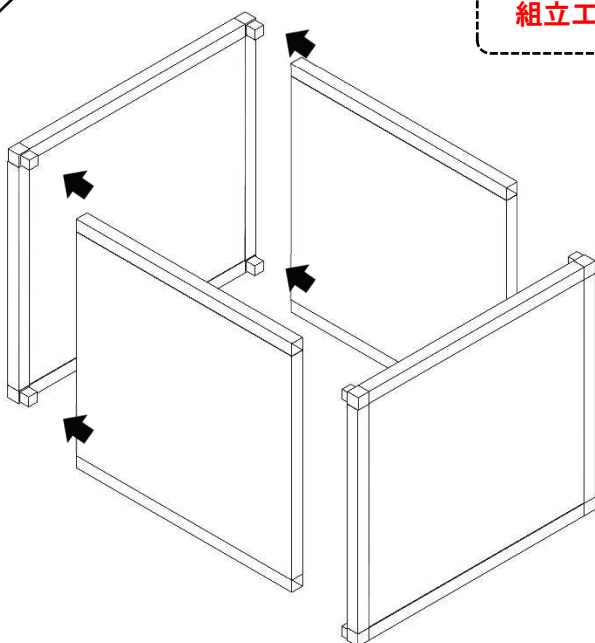

組立工具不要！

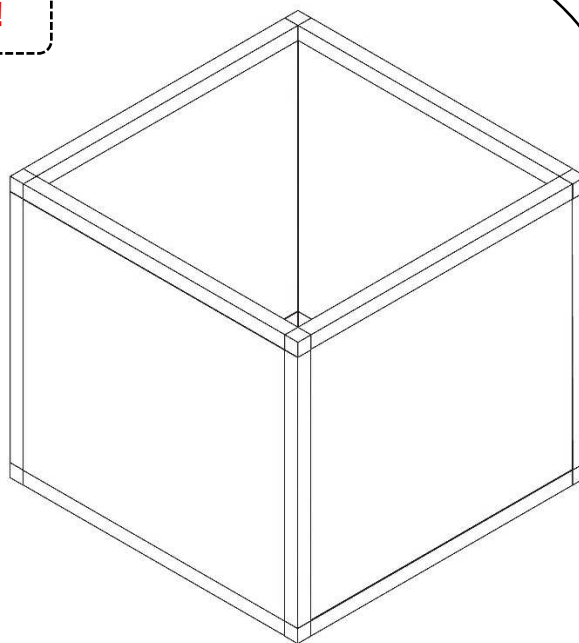

- ①ジョイント付パネルの1枚にサイドパネル2枚を差し込みます。

※ジョイント付パネルはキャスター差し込み用の穴が開いている方を下にしてください。

※サイドパネルは段ボール面が外側になるように差し込んでください。

※ジョイントにサイドパネルが完全に入るまで差し込んでください。

- ②残ったジョイント付パネルをサイドパネルに差し込みます。

※ジョイント4カ所を少しずつサイドパネルに差し込んでください。

- ③パネル4枚を組み合わせた上に蓋パネルを乗せます。

※蓋ありのみ

- ④ジョイント下面にキャスターを差し込みます。（オプション）

※ジョイント下面にキャスター差し込み穴が開いています。

組み立て方法のポイント！

ジョイント付パネルを寝かしてその上からサイドパネルを差し込むと比較的簡単です。

ご注意事項

- 組み立ての際は付近が安全な状態かご確認の上、手順書通りに組み立てを行ってください。
- 設置は必ず平行な場所で行ってください。
- 野外や高温多湿な場所での設置はおやめください。
- 本製品は段ボールフレームを採用しているので下記にはご注意ください。
 - ・段ボールの端面などで手や指などを傷つけないように注意してください。
 - ・煙草やその他火を使うもの、高熱を発する器具等の近くでのご使用はおやめください。
 - ・液体類は製品にかからないようにご注意ください。
- 本製品は組み立ててからご使用ください。

お問い合わせ先

株式会社アコースティック・アドバンス

TEL：048-446-9123

MAIL：info@acoustic-advance.co.jp