



このたびは、サカエ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。塗装は粉体塗装でサビ・キズ等に強く、汚れも目立ちません。工場倉庫・店舗で、末永くご使用いただけます。

● 1台あたりの最大荷重

品 名	均等耐荷重
モニタービーム	8kg
キーボードスタンド	3kg

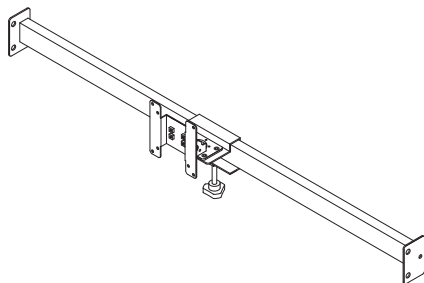

モニタービーム

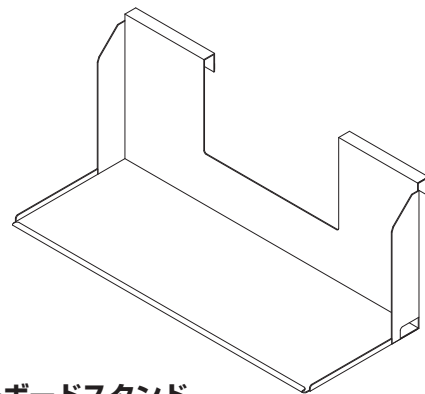

キーボードスタンド

積載荷重は、製品の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。
※「均等の耐荷重」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計量をいいます。

安全上のご注意 ————— 必ずお守りください

お使いになる人や、他の人への危険や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。

⚠ 警告

誤った使いかたをすると「死亡または重症などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

■耐荷重以上の物を置かない。

積載荷重は製品の耐荷重内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと破損の恐れがあります。

■もたれたり、ぶら下がったりしない。

製品にもたれたりぶら下がったり、また乗っかったりしないで下さい。転倒や転落事故の原因になります。

■傾斜地では使用しない。

本体が転倒する恐れがあり、人や物に当たりけがや破損の原因となります。

⚠ 注意

誤った使いかたをすると「損傷または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■この製品は、室内または屋内用です。

屋外や水のかかるところでは、故障やさびの原因となりますので使用しないで下さい。直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。

■緩んだままで使用しないで下さい。

使用中にネジやパーツのゆるみなどがガタツキが生じたときは組み立て方にしたがって、締め直して下さい。緩んだままで使用していると、変形や破損及び転倒の原因になります。

■移動時の注意

移動するときは、吊っている物や取り付けてある物を全て取り外し、作業台と別々に移動させて下さい。天板に設置した状態で移動させますと、安定がとりにくく、落下や破損の恐れがあります。

■必ず水平な場所に設置して下さい。

この製品は必ず水平な場所に設置して下さい。傾いた状態で設置しますと、転倒事故の原因となります。また天板に設置する場合はボルトでしっかりと固定して下さい。

■傾斜地では使用しないで下さい。

本体が転倒する恐れがあり、人や物に当たりけがや破損の原因となります。

■高温の物を置かないで下さい。

製品の上にハンダゴテ等、高温になった機具類、熱い湯のみや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。変色や変形の原因となります。

■濡れたまま使用しないで下さい。

製品を水に濡れたままにしておきますと表面材の損傷やサビの原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。

■貸し出し時の注意

この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

■乱暴な取り扱い

乱暴な取り扱いや用途以外の使用は避けて下さい。

■製品の不具合

製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

■特別な使用方法

特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。

■サカエ製品の手入れ方法

通常は乾いた柔らかい布でから拭きして下さい。

汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落として下さい。

1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3. 乾いた柔らかい布で、水分が残らないように拭取って下さい。
※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返し行って下さい。
※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。使用しますと表面材の損傷の原因となります。

部 品 明 細

番 号	品 名	数 量			
		モニタービーム 簡易架台用	モニタービーム ワーキング架台用	モニタービーム ワーテック用	キーボード スタンド
①	モニタービーム(簡易架台用)	1			
②	十字穴付六角ボルト M8×18L	2			
③	モニタービーム(ワーキング架台用)		1		
④	十字穴付六角ボルト M8×12L		4		
⑤	フランジナット M8		4		
⑥	モニタービーム(ワーテック用)			1	
⑦	モニターベース	1	1	1	
⑧	十字穴付六角ボルト M4×12L	4	4	4	
⑨	キーボードスタンド				1
⑩	ノブボルト M6×10L				2

組み立てるまえに

梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。
※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせ下さい。

ダンボールを1枚ご用意ください。組み立てが容易になり、製品や床への傷つきを軽減します。

※組み立て時は、必ず軍手等の保護具を着用してください。


組み立てかた

■ひずみなく製品を組み立てる方法

- 組立時は、ビスを軽く締めておく
- 完成後、水平な場所に製品を立て、ひずみの矯正をしてから、ボルトを強く締め付ける


1.簡易架台への取り付け

簡易架台の取扱説明書を参考に架台を組み立てて下さい。尚、モニタービーム付簡易架台ご注文の場合、コボレ止めは付属しておりません。図のように架台に①モニタービームを②十字穴付六角ボルトを用いて組付けて下さい。

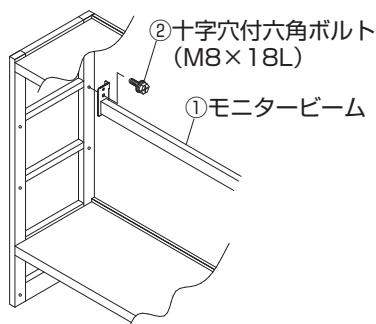


1.ワーキング架台への取り付け

ワーキング架台の取扱説明書を参考に架台を組み立てて下さい。図のように架台に③モニタービームを④十字穴付六角ボルト⑤フランジナットを用いて組付けて下さい。

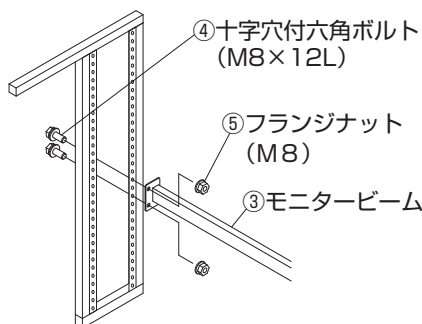


1.カスタマイズ作業台“ワーテック”への取り付け

カスタマイズ作業台“ワーテック”の取扱説明書を参考に本体を組み立てて下さい。その後、作業台の支柱に⑥モニタービームを差し込み、樹脂ハンマーなどで叩き込んで下さい。

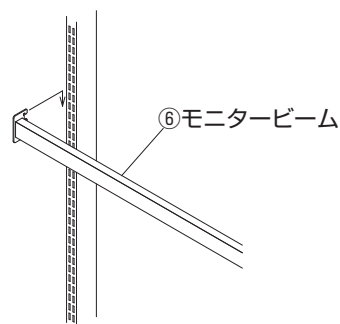


2.モニターベースの取り付け

VESA規格(75×75・100×100)に対応したモニターに⑧十字穴付六角ボルトを用いて⑦モニターベースを取り付けて下さい。

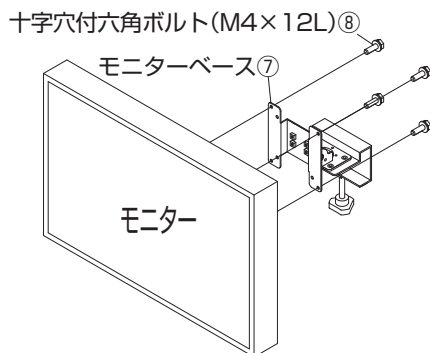

モニターを取り付けた⑦モニターベースをモニタービームへ取り付けます。モニターを落とさないように注意しながら⑦モニターベースをモニタービームに差し込み、ノブボルトを回して固定して下さい。モニターの角度調整は両手でしっかりと押さえて調整して下さい。

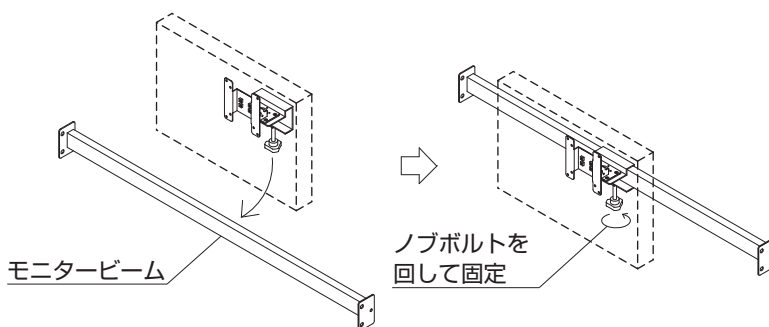

3.キーボードスタンド（オプション品）の取り付け

⑨キーボードスタンドをモニタービームの上から差し込んで下さい。その後、裏側から⑩ノブボルトを取り付け、固定して下さい。

