

モバイルバッテリー 取扱説明書

GH-BTPX100シリーズ Ver.1.1

●この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくご利用いただくため、本取扱説明書をよくお読みください。


内容物の確認

パッケージの中に下記のものが入っているかご確認ください。

万が一、製品に不足や損傷がある際は、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- ☐ 本体 …… 1台
- ☐ 専用USB Type-C充電ケーブル (15cm) …… 1本
- ☐ 取扱説明書/保証書(本紙) …… 1部

各部名称

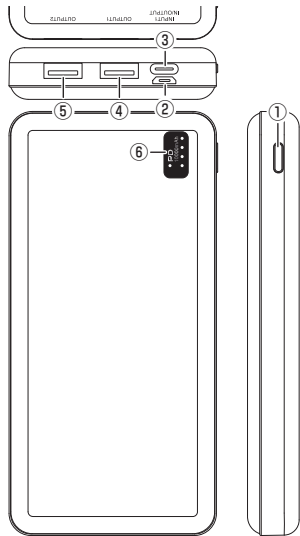

①電源ボタン

ボタンを押すと出力ポート1/出力ポート2に接続した機器の充電を開始します※1

②入力ポート1 (USB micro-B)

USBケーブル (別売り) を用いて本体を充電します。

③入出力ポート2 (USB Type-C)

専用USB Type-C充電ケーブルを用いて本体を充電します。

USB Type-Cケーブル (別売) を用いて対応する機器を充電します。

④出力ポート1 (USB Type-A)

USBケーブルを用いて対応する機器を充電します。

⑤出力ポート2 (USB Type-A)

USBケーブルを用いて対応する機器を充電します。

⑥残量インジケータ

電源ボタンを短押しで残量インジケータを表示します。


※1: 出力中に電源ボタンを2回連続押すと、出力を強制的に停止することができます。

インジケータの動作

残量インジケータの表示	製品の状態
白LED消灯	電源OFF
白LED点灯	バッテリー残量の表示・対応する機器への充電中
白LED点滅	本体への充電を行っている状態
緑LED点灯	対応機器への高速充電中・対応機器から高速充電中

- 残量インジケータの表示は対応する機器を接続しない状態で確認してください。
- 残量インジケータの表示は参考値であり、正確なバッテリー残量を示すものではありません。

■バッテリー残量/充電モード表示

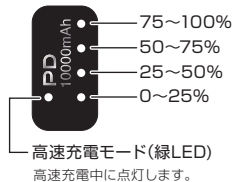

本体への充電方法

Type-Cポート(非PDモード時)から充電した場合

⌚ 充電時間の目安 約6時間

付属の専用USB Type-C充電ケーブルのType-Cコネクタを製品のType-Cポートに接続し、USB Type-AコネクタをUSB充電アダプタなどに接続してください。


充電インジケータが点滅し、充電が開始され、残量インジケータが電池残量に応じて増加していきます。
充電が完了すると、残量インジケータが全点灯しますので、専用USB Type-C充電ケーブルを製品から取り外してください。

※充電時間の目安は5V/2.5Aの出力が可能なUSB-AC充電器に接続した場合の目安となります。

※本製品は別売のmicroUSBケーブルを使用し、microUSBポートから充電することができます。

※残量インジケータが全点灯を示しても、微小電流で充電される場合がありますが、故障ではありません。

※コンセントから充電する場合は、別売りの弊社製GH-ACシリーズを使用してください。

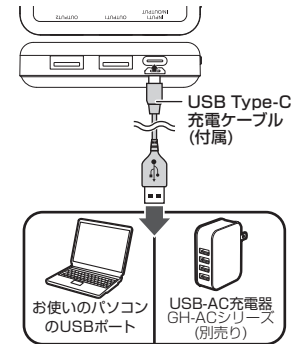

Type-Cポート(PDモード時)から充電した場合

⌚ 充電時間の目安 約3時間20分

別売りのPD (Power Delivery) 対応USB Type-Cケーブルの一方のコネクタを本体のUSB Type-Cポートに接続し、もう片方をPD対応のUSB Type-Cポートを搭載したUSB-AC充電器に接続してください。

高速充電モードが緑色点灯、残量表示インジケータが白色点滅し、充電が開始され、残量表示インジケータが電池残量に応じて増加していきます。
充電が完了すると、残量表示インジケータが全点灯しますので、USB Type-Cケーブルを製品から取り外してください。

※充電時間の目安はPower Delivery対応の18W出力が可能なUSB-AC充電器に接続した場合の目安となります。


※残量インジケータが全点灯を示しても、微小電流で充電される場合がありますが、故障ではありません。

※PD (Power Delivery) 機能は対応機器であっても正常に動作しない場合があります。

※PD (Power Delivery) 機能を使用するには対応したケーブルが必要になります。

※長期間使用しない場合でも、定期的に充電を行ってください。バッテリーが劣化し充電できなくなる場合があります。

※長期間放置し充電できなくなったバッテリーや容量が著しく低下したバッテリーは充電しないでください。

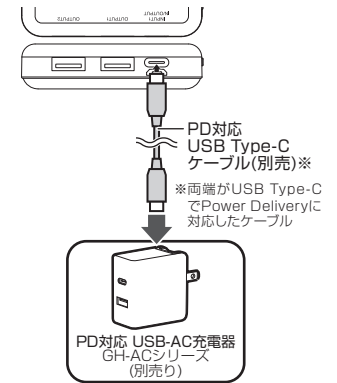

対応する機器への充電方法

付属の専用USBケーブルのUSB Type-Aコネクタを製品の出力ポートに接続し、Type-Cコネクタを充電したい機器に接続します。

接続と同時に残量表示インジケータが点灯し、他機器の充電が開始されます。
※Type-Cポート以外の充電ポートを搭載している機器を充電する場合、それに対応した充電ケーブルが必要になります。

※出力ポートは3ポート合計で20Wまで出力できます。

※USB Type-Cポート単体でも20Wまで出力できます。

※充電時間は接続する機器や環境により異なります。


※接続する機器に保存している大切なデータは、事前に他の記憶媒体へバックアップしてください。

※接続する機器のバッテリー残量によっては、充電できない場合があります。

※充電電流の少ない機器 (100mA以下) では正常に充電できない場合があります。

※5V/2.4A、9V/2.2A、12V/1.67Aで出力するにはPD (Power Delivery) に機器が対応している必要があります。

※出力中に電源ボタンを2回連続押すと、出力を強制的に停止することができます。

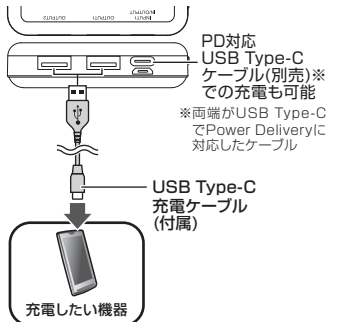

製品仕様

バッテリー	リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量	PD20W対応 10000mAh
入力 (USB micro-B)	5V/2A、9V/2A
入力 (USB Type-C)	5V/2.5A、9V/2A、12V/1.5A
出力 (USB Type-A)	5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(合計18W)
出力 (USB Type-C)	5V/2.4A、9V/2.2A、12V/1.67A(合計20W)
入力端子	USB micro-B(メス) ×1 USB Type-C(メス) ×1
出力端子	USB Type-A(メス) ×2 USB Type-C(メス) ×1 ※ ※入力端子と兼用
本体充電時間(USB micro B)	約6時間
本体充電時間(USB Type-C)	約3時間20分※PDモード時
保護機能	過充電、過放電、過電流、過熱、短絡保護
外形寸法	W68×D17×H140(mm)
重量	約223g
動作温度範囲	0℃～40℃
動作湿度範囲	20～80%(結露なきこと)
材質	PC
RoHS指令	対応
PSE	適合
保証期間	6ヶ月間

※対応する機器には一部使用できない機種もあります。

※本体への充電時間は弊社環境による実測値であり、保証するものではありません。

※PD(Power Delivery)機能を使用する場合、対応したケーブルや機器が必要になります。


モバイルバッテリーの注意事項

本体カバーが部分的に浮いたり、変形が見られたらバッテリーが膨張や液漏れを引き起こしている可能性があります。速やかに使用を中断し、弊社テクニカルサポートへご連絡ください。


充電時の注意



本製品やスマートフォン、USB-AC充電器にUSBケーブルを接続/取り外しするときは、コネクタ部分を持ち、上下の向きを確認した上で、無理な力を加えないように水平にまっすぐ抜き差ししてください。

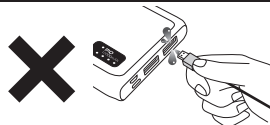

本製品やスマートフォン、USB-AC充電器のポート部分に導電性の異物(金属片や鉛筆の芯など)や液体(汗や飲料水など)が付着した状態で通電する。

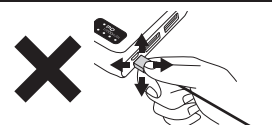

本製品やスマートフォン、USB-AC充電器にUSBケーブルを斜めに接続したり、接続した状態で上下左右に無理な力を加える。

- 誤った使用方法をすると、本製品やスマートフォン、USB-AC充電器のプラグや端子部分が腐食・破損・短絡(ショート)し、発熱や放電することにより、火災や感電のおそれがあります。

安全に正しくお使いいただくために



警告 下記事項を守らないと、死亡したり、重症を負うおそれがあります

●発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐに使用をやめてください。●ケーブルは各ポートにしっかり差し込んで使用してください。●ケーブルを引っばったり、傷つけたりしないでください。●不安定な場所に置かないでください。●異物や液体を入れたり、付着させないでください。●ふんだり、のったり、投げたり、落としたりしないでください。●高温多湿や直射日光を避けてください。●分解や改造をしないでください。●子供や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。●加熱したり、水や火の中に入れてください。●対応する機器の充電が完了したら、速やかに取り外してください。



注意 下記事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります

●水分や静電気を帯びた手で触れないでください。●お手入れの際は、電源を切ってください。●汚れは、やわらかい布でふき取ってください。●製品の上や近くに、熱で変形しやすいものを置かないでください。●結露が起こった場合、電源を切り、しばらく放置してください。●対応する機器に保存している大切なデータは、事前に他の記憶媒体にバックアップしてください。●廃棄する場合は、自治体の指示に従ってください。

制限事項

●残量インジケータの表示は、対応する機器を接続しない状態で確認してください。●残量インジケータの表示は参考値であり、正確なバッテリー残量を示すものではありません。●バッテリーの特性により、長時間使用しなかった場合など、自然放電します。●回路損失やLEDによる消費により、バッテリー容量のすべてを使用することはできません。●対応する機器の設定や動作状況などにより、充電時間が異なります。●対応する機器であっても、充電できない場合があります。●対応する機器のバッテリー残量によっては、充電できない場合があります。●過放電による内蔵バッテリーの劣化を避けるため、長期間使用しない場合など、定期的に電源を入れ、動作の確認を行ってください。●誤操作や製品の故障によって、対応する機器に保存したデータが消失する場合があります。●対応する機器に保存しているデータが消失した場合、弊社は一切の責任を負い兼ねます。

小型充電電池のリサイクルについて

この製品はリチウムイオン電池を使用しています。

通常の家庭ごみとして廃棄することはできません。

ご不要になった製品を廃棄する場合は、下記の送付先まで宅配便(元払い)にてお送りください。

〒150-0013

東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル5F

株式会社グリーンハウス

小型充電電池リサイクルサービス宛



Li-ion

保証書

品名	モバイルバッテリー	ご購入店、ご購入年月日(販売店様捺印)
型番	GH-BTPX100シリーズ	販売店様へ お客様へお渡しの際には、ご購入年月日、貴店名、ご住所、お電話番号をご記入の上、ご捺印くださいますよう、お願いいたします。
保証期間	ご購入より6ヶ月間	
お客様ご氏名		
お客様ご住所		

故障について

●故障やご使用上のご質問は、テクニカルサポートダイヤルへお電話いただくか、弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」やFAXでもお問い合わせください。●お問い合わせの前に、取扱説明書や弊社ホームページにあるサポート「よくあるご質問」をご活用ください。●テクニカルサポートダイヤルの受付時間は、予告なしに変更場合があります。

保証規定

●本保証規定は、保証期間内の本製品に適用されます。●保証期間は、ご購入年月日から起算した保証期間内に限ります。●保証期間中に取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用で故障した場合、弊社にて無償修理いたします。●本保証書により、本製品の使用に伴う事業利益の逸失、記憶媒体内データの損失、関連装置の故障、損傷などに対して弊社が責任を負うものではありません。●保証期間内であっても、次の場合は保証の対象外となります。1.保証書がない場合、2.保証書にご購入年月日、ご購入店による記入捺印がない場合、3.取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用でない場合、4.譲渡、あるいは、再販された場合、5.落下、衝撃、圧力、負荷といった外的要因による故障、損傷の場合、6.火災、地震、落雷、風水害といった自然災害による故障、損傷の場合、7.消耗、劣化の場合、8.記録媒体内データ損失の場合、9.本製品が組み込まれた関連装置などの互換性による場合、●本保証書は、日本国内においてのみ有効です。The warranty is valid only in JAPAN.●本保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。●修理、輸送についての注意1.修理のご依頼は、ご購入店、あるいは、弊社テクニカルサポートへご依頼の上、弊社指定住所へお送りください。出張修理は行っておりません。2.記録媒体内データは、一切の保証をいたしかねます。3.本製品と一緒にお送りいただいたものは返却いたしますので、お客様がご購入後に取り付けた物品、装飾などは取り外してからお送りください。4.輸送により製品が破損した場合、弊社は責任を負い兼ねますので、梱包には十分に注意し、運送方法に配慮があり、運送記録が管理されている宅配便などをご利用ください。5.修理後も、保証期間はご購入年月日からの起算となります。6.弊社の判断により同等品と交換させていただく場合があります。なお、お送りいただいた旧製品はお返しいたしません。●次の場合は修理をいたしかねます。1.修理用部材が調達できない場合、2.分解、改造が行われている場合、3.原型をとどめない損傷など、修理による回復が困難な場合、●ご購入年月日、ご購入店の記入捺印がない場合はご購入店へご相談ください。●本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないようご注意ください。

- ・ 本製品は、日本国内専用に製造および販売されています。
- ・ 本製品は、日本国外では使用できません。
- ・ 本製品を日本国外で使用するによるいかなる問題に対しても、責任を負い兼ねます。
- ・ 本製品は、日本国外での技術サポートおよびサービスは行っておりません。
- ・ This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only.
- ・ This product can not be used outside Japan.
- ・ We have no responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan.
- ・ We also do not have any technical support and service for this product in other countries.

サポート窓口	テクニカルサポート
テクニカルサポートダイヤル	03-5421-0580
受付時間	10:00～12:00/13:00～17:00(土日祝日をのぞく弊社営業日)
FAX	03-5421-2266 (24時間受付)
ホームページ	https://www.green-house.co.jp/

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。※本書の内容は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。※本書に記載の会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。※本書について、お気づきの点がありましたら、弊社サポート窓口へお問い合わせください。