


スリム収納ワゴン

KW-2585

組立説明書

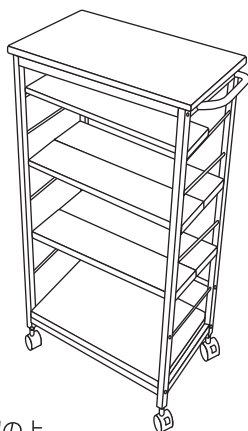

この度は当商品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。
組立前に部品が揃っているかをご確認の上、組立説明書をよく見て組み立てて下さい。
部品不足及び不良がございましたら組立前に弊社にご連絡下さい。
尚、本説明書は大切に保管して下さい。

フリーダイヤル: 0120-63-6305

営業時間 平日 9~12時、13~17時

※携帯電話・PHSからはつながりません。

* 商品使用上の注意 *

- * ご使用前に商品に破損箇所がないか点検して下さい。割れ、ヒビ等の破損が見られた場合、すぐに使用を中止して下さい。
- * 地震等による振動で商品が転倒する危険性がありますので、設置場所には十分ご注意下さい。
- * 商品と床が水平になっているかどうか確認してからご使用下さい。
- * 商品は直射日光や暖房器具の熱風が当たる場所に置かないで下さい。変形、変色することがありますので十分ご注意下さい。
- * 商品は本来の目的以外での使用は避け下さい。
- * 商品を移動する際は、引きずったり落としたりしないで下さい。
- * 取付けボルト等は緩んでいないか定期的に点検し、緩んでいればしっかりと締め直して下さい。緩んだままで使用を続けると、破損や転倒、けがの原因となります。
- * 商品のお手入れをする際は柔らかい布で軽く拭き取して下さい。ひどい汚れの場合は中性洗剤をぬるま湯で薄め、よく絞ったスポンジか布で拭き取り、次に乾いた布で拭き取して下さい。シンナーやベンジン等は塗装表面を傷めますので使用しないで下さい。



(株)フタフタ

〒679-0106兵庫県加西市豊倉町1-3
TEL(0790)47-9780 FAX(0790)47-9781



2023.04.17

* 部品明細 * 組立て前に部品が揃っているかをご確認ください。


A 側フレーム/1 (取っ手付)	C 補強フレーム/4	G 棚板/5 (裏面に樹脂脚4個付)	K キャスター ストッパー無/2
B 側フレーム/1	D 背面フレーム/1	H ボルト(長)/8	L 六角レンチ/1
E 天板/1	F 底板/1	I ボルト(短)/10	M スパナ/1
		J キャスター ストッパー有/2	

* 組立に関するご注意 *


- 商品や床を傷つけないよう段ボールなどの緩衝材を敷いた上で組立てを行って下さい。
- 組立ての際、各部のボルトは仮止めにし、組立てが終わってから形を整え、しっかりと締めて下さい。

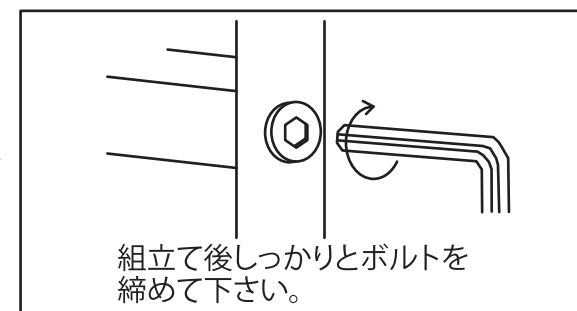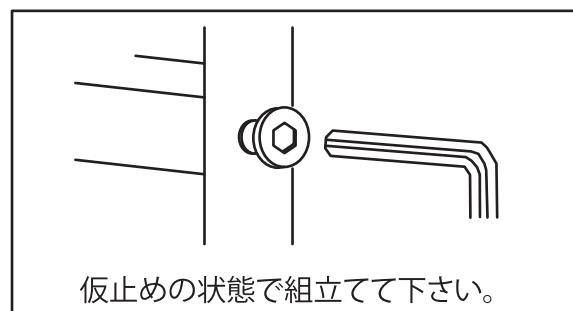


- 1** A.側フレーム(取っ手付)とB.側フレームにC.補強フレームをH.ボルト(長)で、D.背面フレームをI.ボルト(短)で取り付けます。ボルトは仮止めの状態で取り付けて下さい。

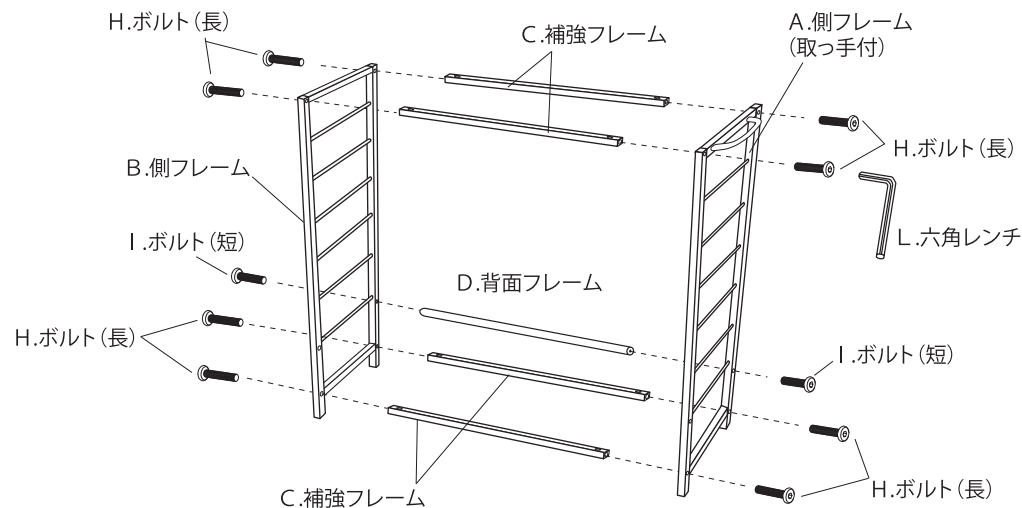


- 2** [1]のフレームの上部にE.天板、下部にF.底板をI.ボルト(短)で取り付けます。

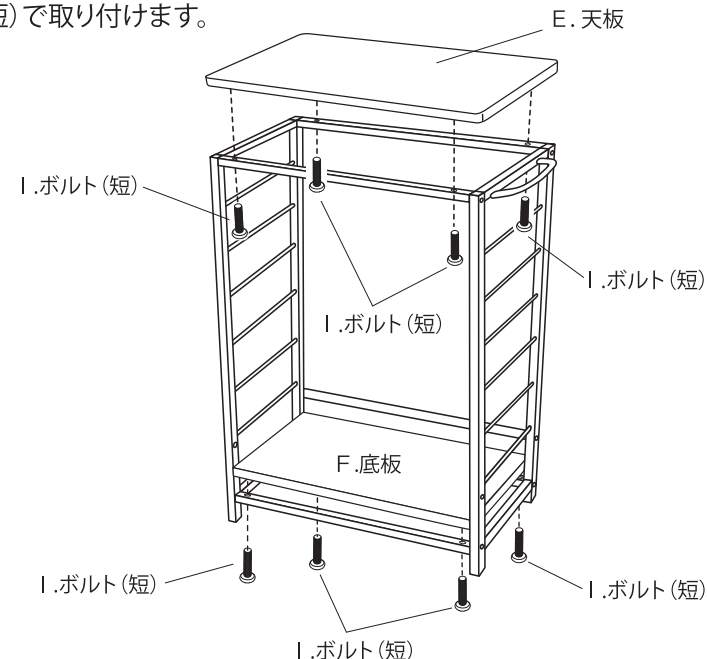

- 3** A.側フレーム(取っ手付)側にJ.キャスターストッパー有、B.側フレーム側にK.キャスターストッパー無をM.スパナで取り付けます。

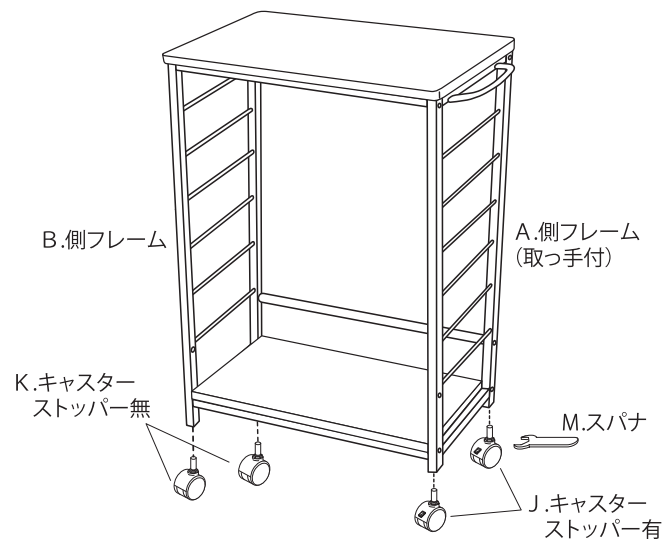


- 4** A.側フレーム(取っ手付)とB.側フレームの横棒部分にG.棚板をのせます。最後に仮止めしておいたボルトをしっかりと締め付けます。

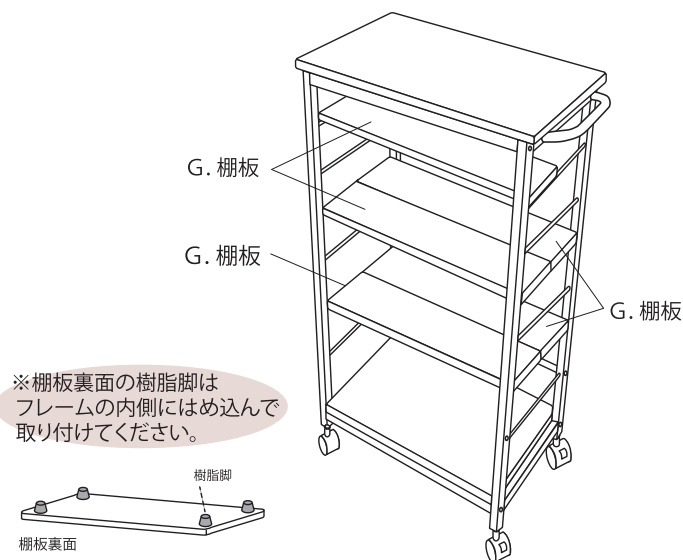

<参考>

D.背面フレームを反対側に取り付けることで左右どちらからでも取り出せるように設定できます。※G.棚板を外した図になっています。

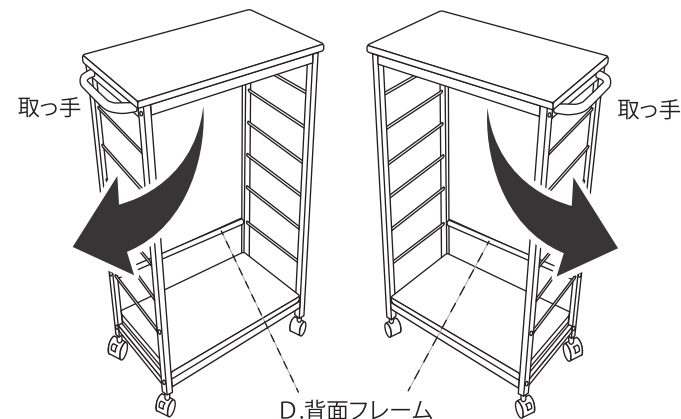

※幅が狭いタイプです。転倒にご注意下さい。