


デジタル照度計
JS803-K
取扱説明書

本製品は海外製であり、国内規制（計量法等）に対応する為、
海外版の同等品と比較して制限されている機能がございます。
何卒ご了承のほど、宜しくお願い致します。

1. 機能概要：

- 1.1. 照度測定レンジ：1～200,000 Lux
- 1.2. MAX/MIN/HOLD データ選択機能


2. 操作方法：

- 2.1. バッテリーカバーを開けて、単4電池を3つ入れてください。
- 2.2. センサーカバーを外してください。電源ボタンを押して、光検知測定を開始します。
- 2.3. 「モード」ボタンを押して、MAX/MIN/HOLD機能を選択します。
- 2.4. 電源ボタンを5秒間押して電源を切るか、使用后5分で自動電源が切れます。
- 2.5. 記号  の目盛が少ない場合。使用する前に電池を交換してください。

3. 仕様：

- 3.1. 測定範囲：1~200,000Lux
- 3.2. サンプリングレート：1.5回/秒
- 3.3. 測定再現性：±2%
- 3.4. 精度：±(4%rgd+10dgts) < 10000 Lux
 - 3.4.1. ±(5%rgd+10dgts) > 10000 Lux
- 3.5. (色温度2856Kで標準のインカデセントランプに校正)
- 3.6. 電源：単4電池×3
- 3.7. 動作条件：0°C~40°C；
 - 3.7.1. <80%RH結露なし
- 3.8. 保管条件：-10°C~50°C
 - 3.8.1. <70%RH結露なし

4. 各部位の紹介

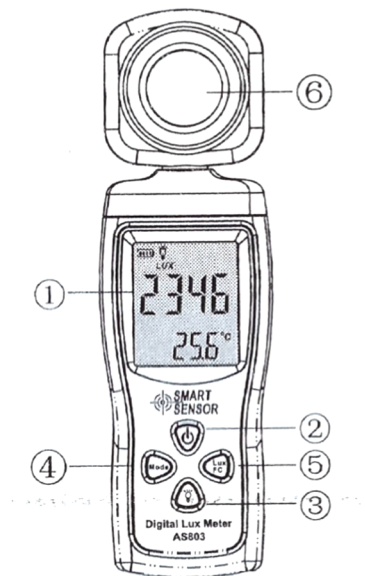

- 4.1. LCDディスプレイ
- 4.2. 電源オン/オフボタン
- 4.3. 機能無し
- 4.4. MAX/MIN 表示モード&データホールドボタン
- 4.5. 機能無し
- 4.6. センサー部分