

除菌・消臭フィルターの設置の仕方

エアコンの構造は各メーカーによって差があるので、「壁掛型」と「天井埋込型」の取り付け方を解説します。詳しくはホームページでも紹介しています。

<http://ceramida.jp/setti-manual/>




設置手順

ご使用前に必ずエアコン本体のホコリを拭き取り、
エアコン内部のフィルターを 洗浄・乾燥させてから取付けて下さい。


【フィルター自動掃除機能】付きのエアコンの場合は、別ページの注意点を御覧ください。



- ① エアコンの吸入口、または付属のプレフィルターに合わせて除菌・消臭フィルターをカットします。

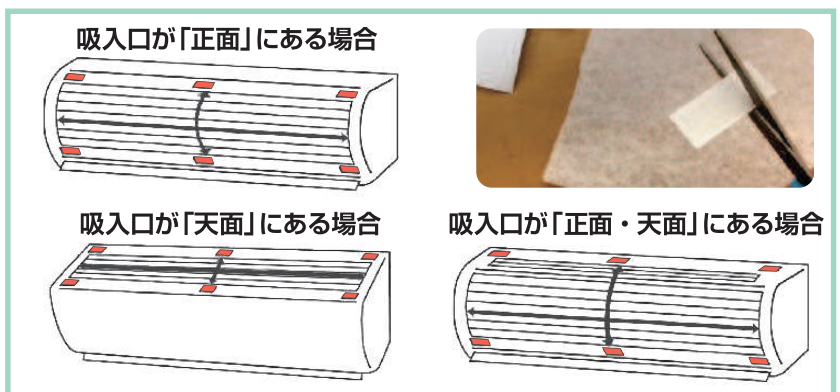

- ② エアコンの吸入口やプレフィルターにファスナーテープ（弊社フィルターに同封）を貼付けます。※ファスナーテープは適度なサイズにカットします。

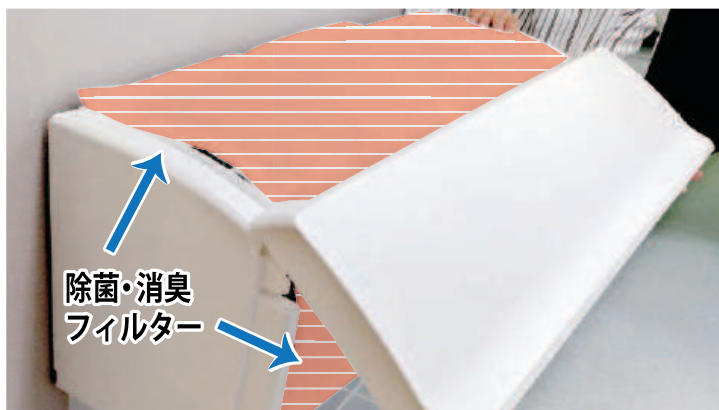


- ③ 除菌・消臭フィルターをセットします。
画像のエアコンは吸入口が「正面・天面」のタイプです。
※除菌・消臭フィルターが分かりやすいように赤色の画像処理をしています。



- ④ セットする際は、エアコンと除菌・消臭フィルターに隙間がないように取り付けたと効果的です。

隙間なく1枚でセットが good!!

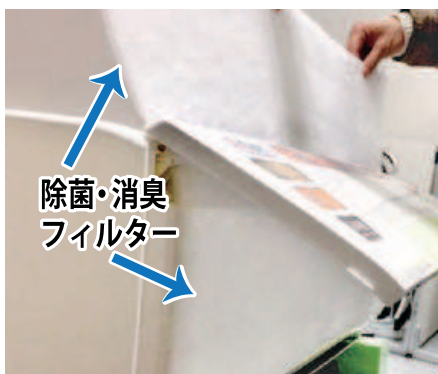

弊社で展示してるエアコンへの取り付け例です。
1枚の除菌・消臭フィルターをエアコンの天面から正面にかけて被せるようにセットしています。

効果を長持ちさせる秘訣



長期間使うと、除菌・消臭フィルターに埃が付着します。定期的に掃除することで効果が長続きます。