

■お手入れ方法

製品を清潔に保ち、長持ちさせるためにも、日ごろのお手入れをこまめに行ってください。

○ 通常のお手入れ方法

- ① 柔らかい布に、清潔な水、またはぬるま湯を含ませ水ぶきしてください。
- ② その後、乾いた布で水気を十分ふき取ってください。

○ 汚れがひどいときのお手入れ方法

- ① 適度に薄めた中性洗剤を布に含ませふいてください。
- ② その後、十分水ぶきし、洗剤を落としてから、乾いた布で乾ぶきしてください。

⚠ 注意

- 商品の表面を傷める恐れのある下記のものを使用しないでください。
 - ・クレンザー、磨き粉等の粒子を含んだ洗剤
 - ・酸性洗剤、アルカリ洗剤、塩素系漂白剤
 - ・ナイロンたわし、ブラシ等
 - ・シンナー、ベンジン等の溶剤

■保守点検のしかた

⚠ 警告

- ① 製品表面にキズ・汚れがないか、よくたしかめてください。
- ② ベルト・バックルに異常がないか、点検してください。
- ③ 表示シールは読めますか。

■点検時に異常があった場合は、ただちに使用を中止し、必ず下記販売店、または水上金属(株)アビーロード事業部宛にご連絡ください。
※安全のため一日一回の点検を行ってください。

表示サインの設置

- 付属の表示マーク(2枚)を利用者の目に付くところに貼ってください。(サイズ 150×150mm)



⚠ ご注意 WARNING

- 使用中は離れないで下さい
Never leave
- お子さまから目を離さないで下さい
Keep watch
- 転落のおそれがあります
Caution drop

本体を含めて全てのパーツに製造上の不都合が生じた場合、本体またはパーツの交換をさせていただきます。(購入後、1年以内のお申し出に限らせていただきます。但し、明らかに施工者のミス、第三者による破壊行為、壁面の強度不足の場合は保証いたしかねます。)
※設置場所については、建築法・消防法の障害にならないようご注意ください。

販売元

製造元



水上金属株式会社 アビーロード事業部

[大阪本社] 〒542-0082 大阪市中央区島之内 2-7-22
TEL: 06-6211-1179 FAX: 06-6211-1175

[東京本店] 〒135-0024 東京都江東区清澄 1-4-12
TEL: 03-3643-1370 FAX: 03-3643-2377

[九州支店] 〒812-0897 福岡市博多区半道橋 1-18-17
TEL: 092-441-1977 FAX: 092-441-1978

http://www.mizukami.co.jp/abbeyroad
メールアドレス abbeyroad@mizukami.co.jp



取扱説明書

「オムツ交換ベッド」

オムツっ子[®]

(NW・NS・NR共通)

C-101

C-102

C-200

この度は当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が発生した場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。



水上金属株式会社

アビーロード事業部

■安全上のご注意 (お使いになる前に必ずお読みください。)

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く場合があります。いずれも、安全にご使用いただくための内容を記載していますので、必ずお守りください。

⚠ 注意


- 乳幼児 (24ヶ月まで) 以外を乗せないでください。
- 乳幼児以外の方が、乗ったりぶら下がったりしないでください。
- 使用時は乳幼児を寝かせてください。
- 使用中は必ず乳幼児にベルトを締めてください。
- 使用中、保護者の方はベッドの前で乳幼児から目を離さないでください。
- 取扱説明書以外の使い方をしないでください。落ちてけがをすることがあります。

■商品仕様

赤ちゃんのオムツ交換ができる、据置型ベビーベッドです。

商品名称	オムツっ子		
	NW	NS	NR
商品品番	C - 101	C - 102	C - 200
主な材質	ウレタンフォーム, スチール (NS), 木合板, ビニールレザー		
重量	24.8 kg	26.5 kg	24 kg
サイズ	W 620 × D 850 × H 910	W 620 × D 850 × H 910	W 550 × D 800 × H 930
安全耐荷重	100kg	100kg	100kg


●各部の名称

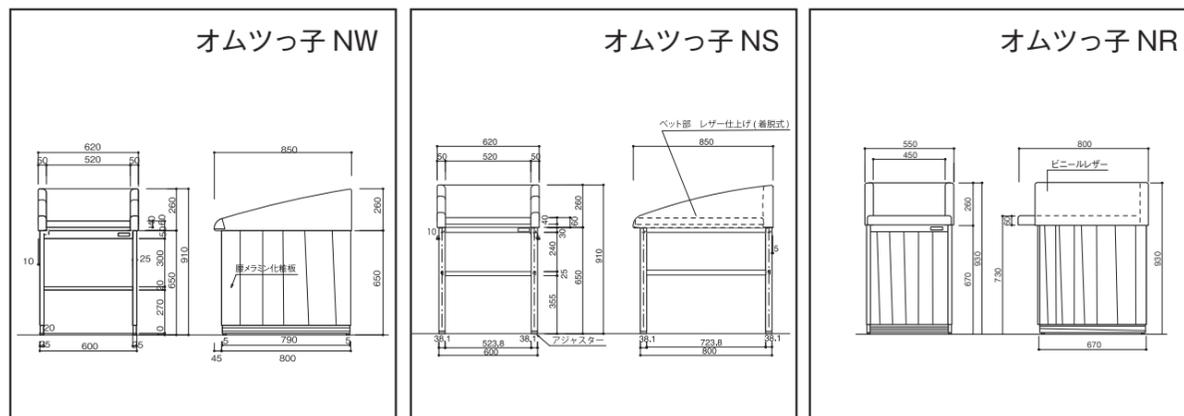


■シート・ベルト取替説明図

組立手順


●オムツっ子NW / NS キャッチ式ベルト・マット交換手順

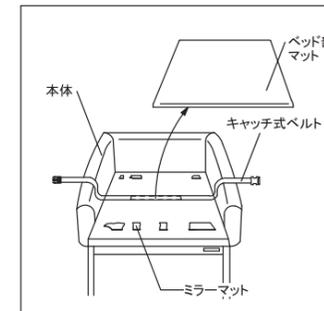


①マットを上引き上げ、取り外す。(従来より少し力を入れて取り外してください)

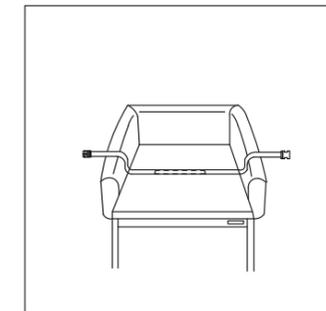

②本体側に残ったミラーマットを手で綺麗に取り除いてください。

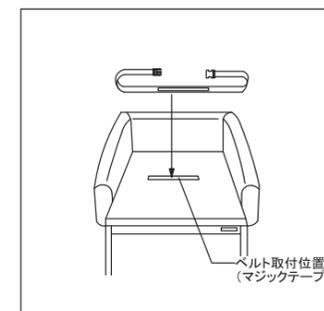


③キャッチ式ベルトを取り付け、本体の両端に出してください。

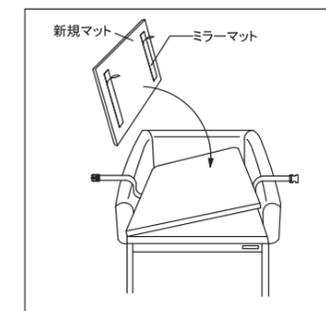


④交換用マット (新規ミラーマット付) ミラーマット裏紙を剥がし、速乾ボンドをマット側・本体側両方に塗布し、取り付けてください。


●オムツっ子NR キャッチ式ベルト・マット交換手順

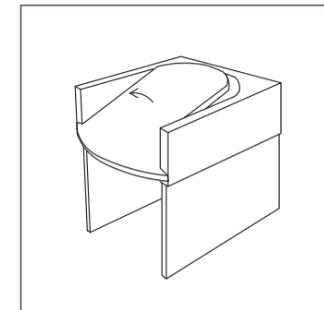


①マットを奥側から上に引き上げ、取り外す。

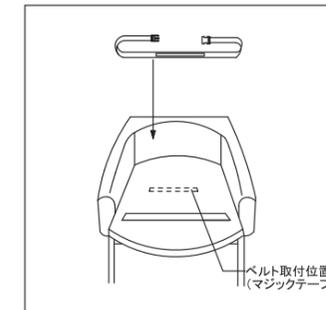

②キャッチ式ベルトを取り付け、本体の両端に出してください。

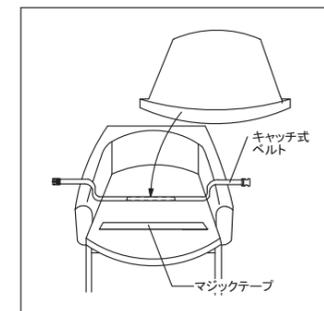

③ベッド部マットを本体のマジックテープの位置に合わせて取付けてください。

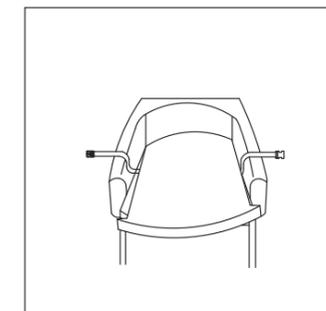

⚠ 注意事項

- マジックテープ取付けは確実に行ってください。取付け不足でのご使用は大変危険です。
- 商品の一部に過度な荷重を加えないでください。
- ご使用の際、ベルトは確実に締めてください。
- 不安定な場所に設置しないでください。転倒、変型、破損などの原因になります。