

## ご使用时(調整・操作・移動)の注意点

～ 各種コードへの過度の負担を防ぎ、長くご使用いただくために ～


### ① 商品連結部(上部+下部)の巻き込み

#### 【巻き込み有無注意】

⇒方向・角度調整を行う前には連結部に配線が巻き込まれていないことを確認。



巻き込み状態

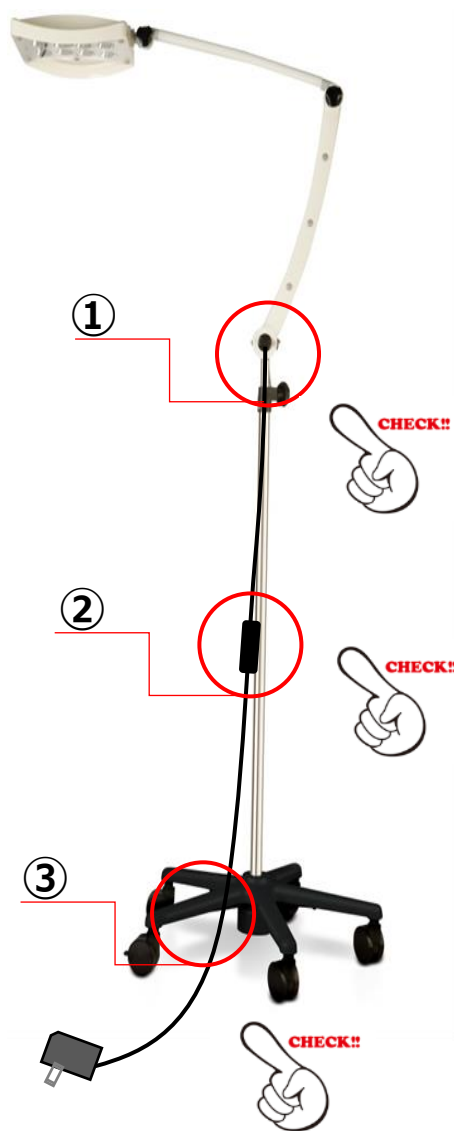

### ② 線材連結部(上部配線 + 電源コード)

#### 【過度なテンションに注意】

⇒上部配線と電源コードを連結する部位において下図の通り、上下方向へそれぞれに引っ張られる力により断線する場合がありますのでご注意ください。



断線が発生しやすい箇所

### ③ 電源コード

#### 【移動時の足元配線に注意】

⇒商品移動時にキャスターで電源コードを踏まないようご注意ください。移動時は商品の支柱、2次アーム部を持ち移動させてください。

