



# LED SENSOR LIGHT

## 取扱説明書

## 保証書

### 各部のなまえと付属品


#### ■本体

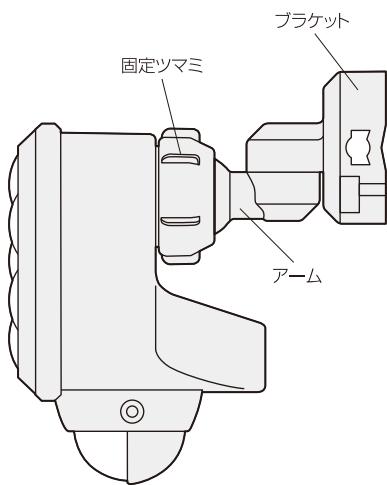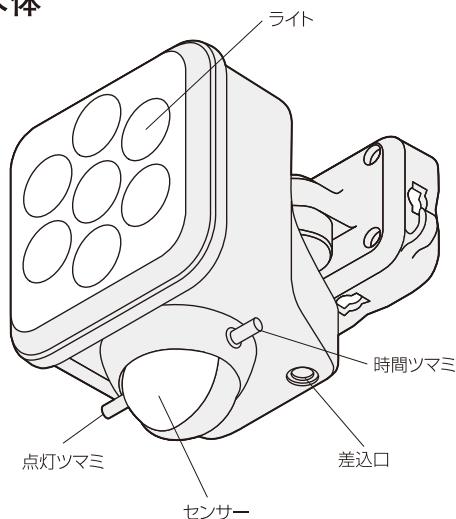


S110L

5W×1灯 フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト

#### 付属品



#### ■ソーラーパネル

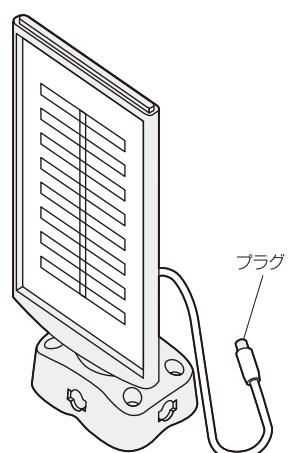

# 目次

|                  |       |     |
|------------------|-------|-----|
| 1. 取り付け前の注意      | ..... | P3  |
| 2. 使用する前に確認すること  | ..... | P4  |
| 3. ライト本体 向き調整    | ..... | P5  |
| 4. 本体の取り付け       | ..... | P6  |
| 5. ソーラーパネルの取り付け  | ..... | P7  |
| 6. 本体の設置例        | ..... | P7  |
| 7. センサーの探知範囲     | ..... | P8  |
| 8. センサーの探知の注意    | ..... | P9  |
| 9. 調整ツマミについて     | ..... | P10 |
| 10. 状態表示赤LEDについて | ..... | P10 |
| 11. モードについて      | ..... | P11 |
| 12. 故障かなと思ったら    | ..... | P12 |
| 13. サイズ          | ..... | P12 |
| 14. 仕様           | ..... | P13 |
| 15. 保証書          | ..... | P16 |

# 1. 取り付け前の注意

■図のような場所に設置すると、誤動作の原因になります。



■設置場所と取扱の注意



強盗・盗難などの被害における責任は負いかねます。

※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

## 2. 使用する前に確認すること

### 確認 チェック

購入直後は充電が不十分です。  
青天で2日間充電した後、使用。


ツマミをOFFにして充電します。  
数時間天候の悪い日が続くと充電が不十分になります。  
ソーラーパネルのプラグが本体にしっかりと差し込まれているか確認します。

### 確認 チェック

ソーラーパネルの  
コードは約5mです  
本体との距離を確認の上、取り付けます。

### 確認 チェック

ソーラーパネルを  
正しく取り付けます  
※「5.ソーラーパネルの取り付け」参照

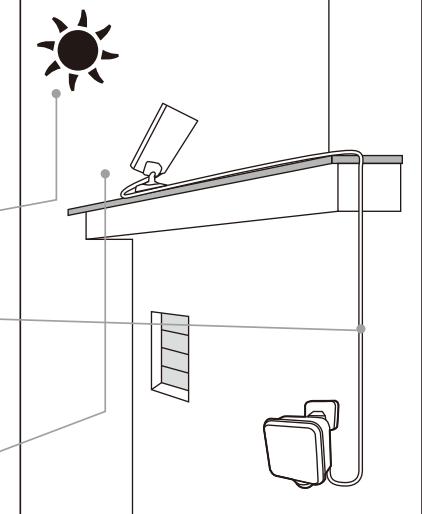

## ソーラーパネルの取り付け場所

日当たり  
が良い



南向き

45°

ソーラーパネル

地平線

1 直射日光の当たる南向き


2 地平線に対し45°

3 木やビル等、太陽光を  
妨げるものがいる場所


※地平線に対し約45°がもっとも充電効率のよい角度です。

### 3. ライト本体 向き調整


360°回転

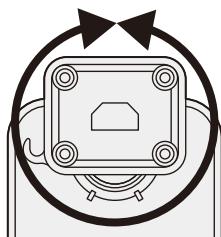


80°回転

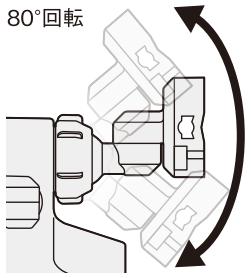


80°回転

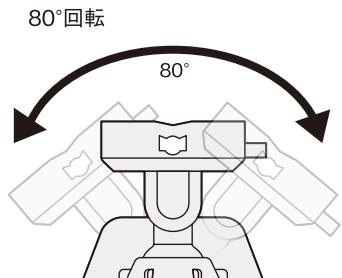



#### ① ライト本体

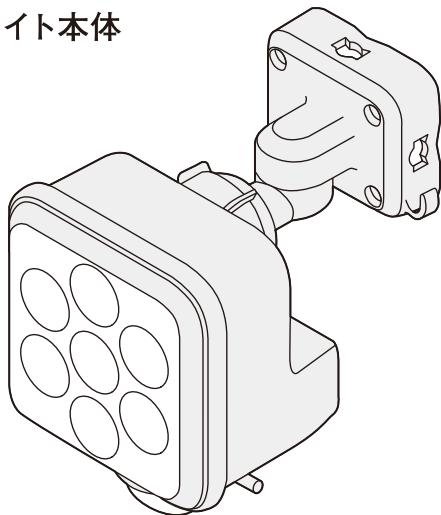

180°回転

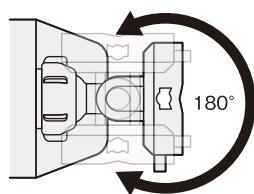

#### ② センサー

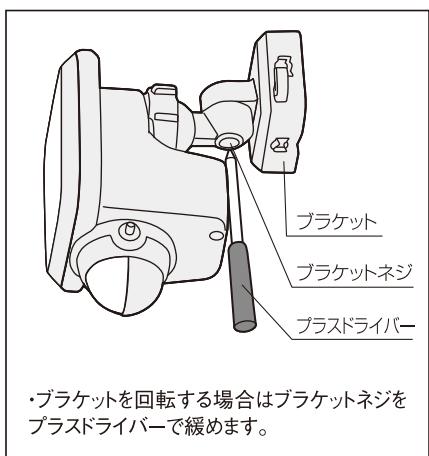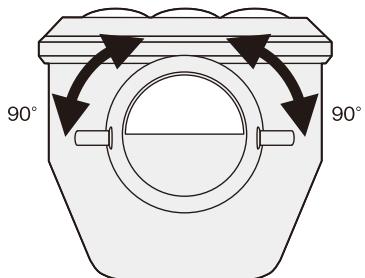


## 4. 本体の取り付け

### ネジで取り付け


#### ①木材の壁等に取り付けの場合

付属のネジ2本でブラケットのネジ穴に対角に取り付けます。  
または固定ツマミを緩め本体から外してからも取り付けできる。

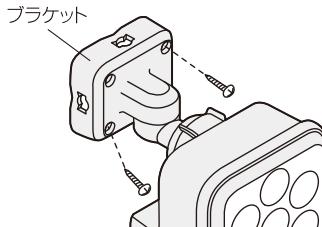

#### ②コンクリートの壁に取り付けの場合

ドリルでφ6mmの穴をあけ、付属のプラグを差込み、ネジ2本で対角に取り付けます。



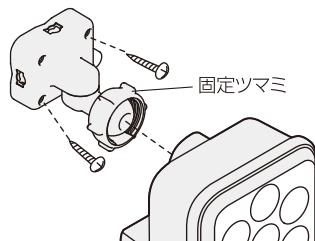


#### ③アルミ板、薄鉄板に取り付けの場合


ドリルでφ3.3mmの穴をあけ、ネジ2本で対角に取り付けます。

### クランプで取り付け

△注意 クランプでの取り付けは、万一落下しても事故の起こらない場所に取り付けてください。

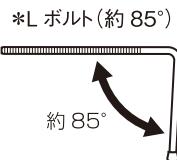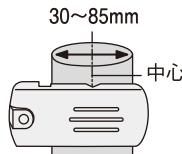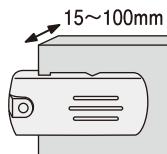


・柱、パイプ等に①～⑤の順で本体を取り付けます。

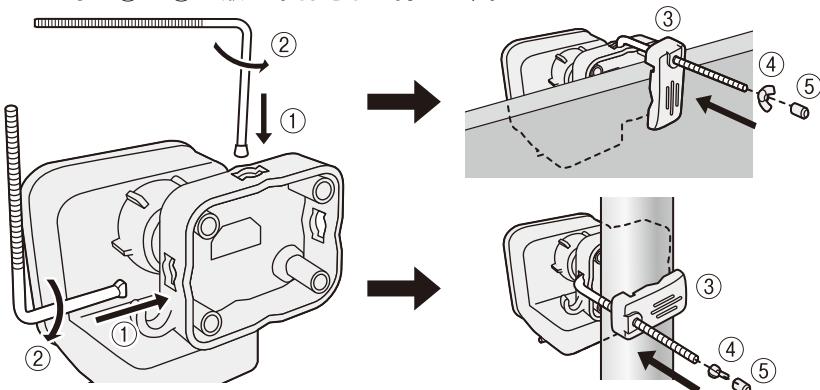


## 5. ソーラーパネルの取り付け


屋根

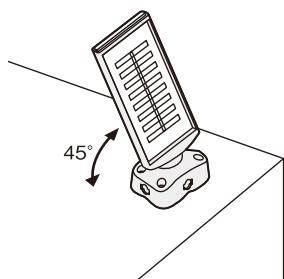

柱

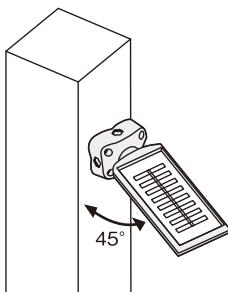

プラグの差し込み

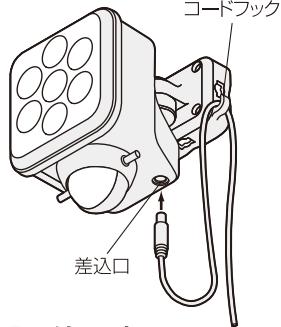


- ①屋根や柱も南向きの45°で取り付けます。
- ②ネジとクランプでの取り付けは4.本体の取り付けと同様の手順で取り付けます。
- ③プラグを本体の差込口に差込み、コードフックに引掛けます。

## 6. 本体の設置例

### 天井の設置




ブラケット調整位置

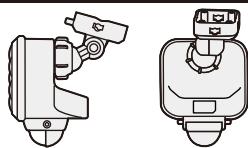

### コーナーの設置




ブラケット調整位置

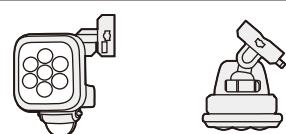

### 狭い通路の設置




ブラケット調整位置

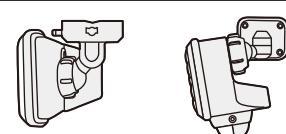

## 7. センサーの探知範囲


■センサーは最遠8m×180°の範囲で動く人を探知します。

センサーを水平、取り付け高さ2mの場合。(センサーを下向きにすると探知距離は短くなります。)

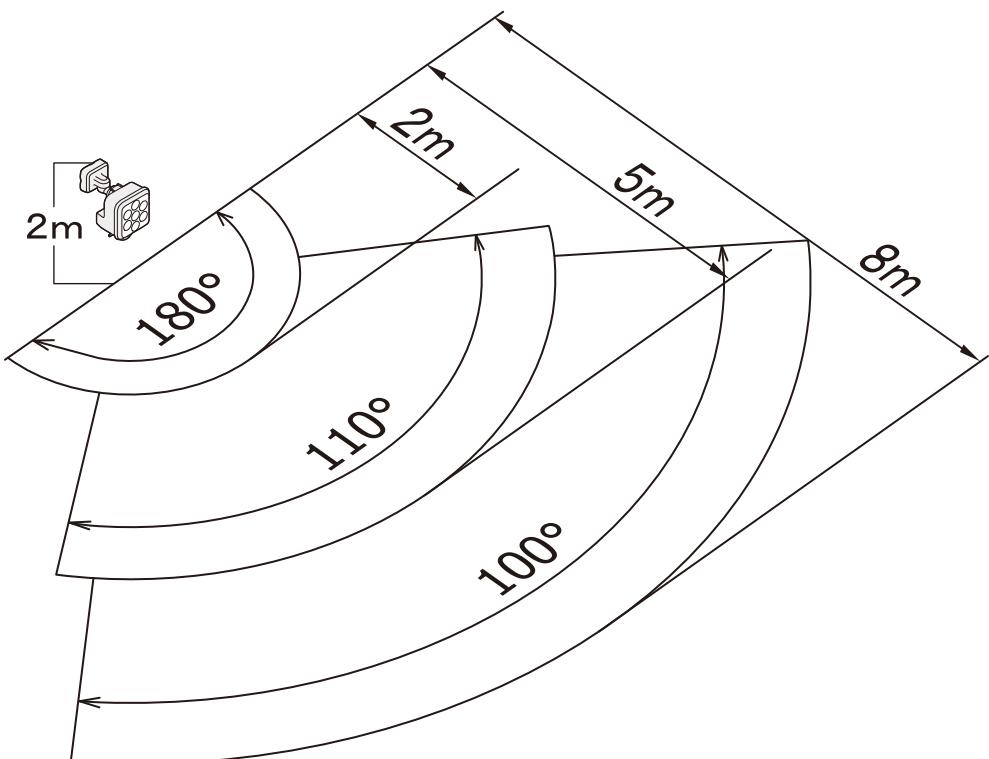

### 探知範囲を狭くする


- 探知範囲を狭める場合はセンサーレンズに透明か白色のビニールテープを貼る。  
(セロハンテープは薄いので二重に貼ってください)
  - 上面に貼ると探知距離が短くなる。
  - 側面に貼ると探知角度が狭くなる。
- ※センサーレンズ内に明かりセンサーもあり。色の濃いビニールテープを貼ると夕刻や昼間でも点灯を開始する場合がある。

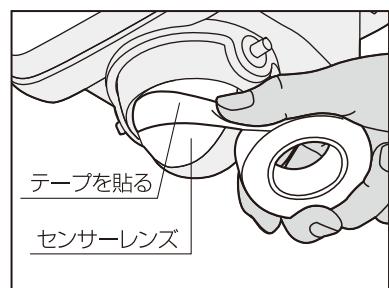

## 8. センサーの探知の注意


### ①仮設置して動作を確認

#### 横の移動

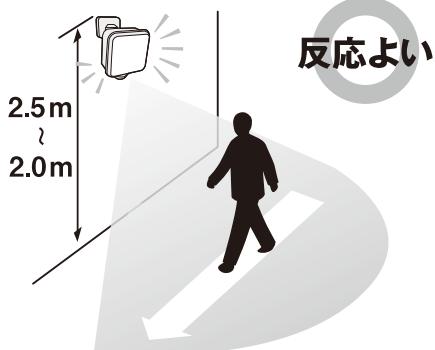


・設置高 3m以下に


#### センサーに向かう移動

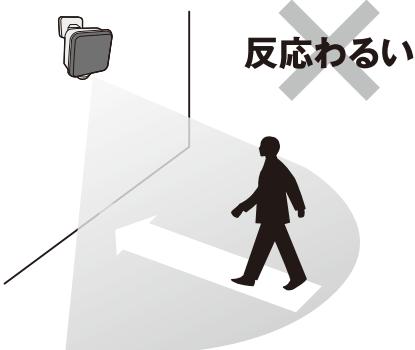


### ②センサーを探知したい方向に向ける

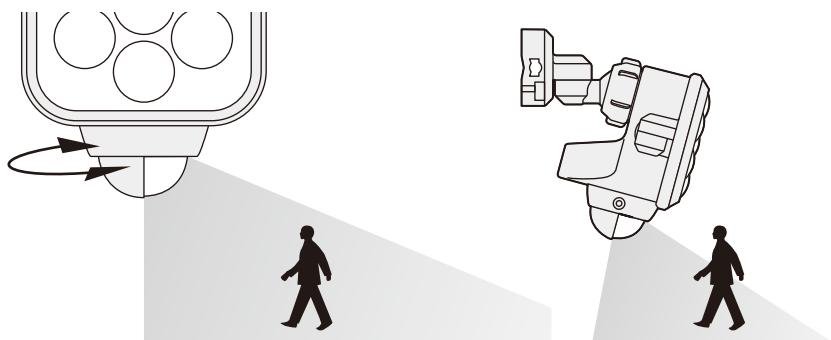


### ③夏は感度が鈍い

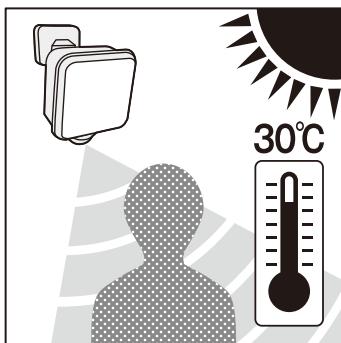


### ④ななめ、逆さま設置は誤作動や故障の原因

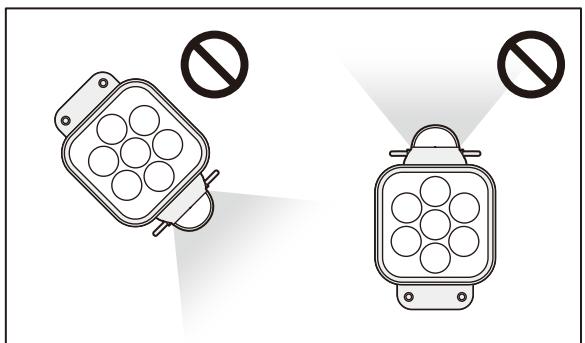

## 9. 調整ツマミについて

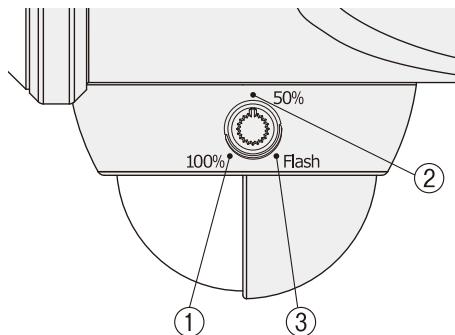

時間ツマミ

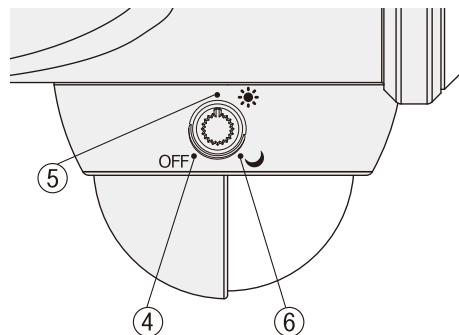

点灯ツマミ


### 時間ツマミ

- ①100% 10秒間点灯
- ②50% 50%の明るさで10秒間点灯
- ③Flash 10秒間点滅

### 点灯ツマミ

- ④OFF 電源を切る
- ⑤☀ 昼夜を問わず点灯
- ⑥🌙 夜だけ点灯

## 10. 状態表示赤色LEDについて

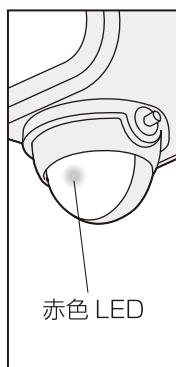


| 5秒に1回点滅       | 高速に点滅    | 1秒に1回点滅 | 点灯しない         |
|---------------|----------|---------|---------------|
| ・電源ON<br>・待機中 | ・センサー探知中 | ・充電不足   | ・充電不足<br>・OFF |


## 11. モードについて

### テストモード


時間ツマミを①100%に 点灯ツマミを⑤※に調整

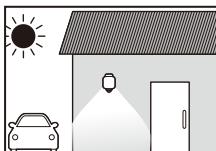


昼の明るい時でも10秒間点灯

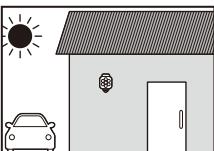

本機から離れると消灯し待機

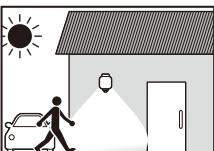


人を探知すると10秒間点灯

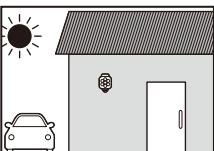


人がいなくなって消灯

### 通常モード


時間ツマミを①100%に 点灯ツマミを⑥☽に調整

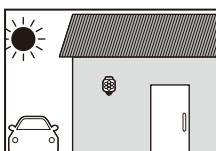


昼の明るい時は消灯

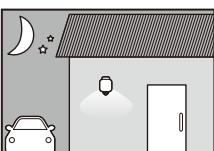

夜暗くなると、うっすら常夜灯

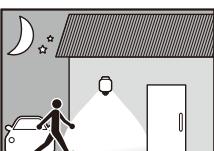


人を探知すると100%の明るさで10秒間点灯

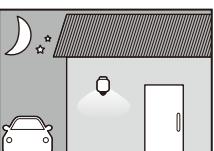


暗いときは、うっすら常夜灯

### エコモード


時間ツマミを②50%に 点灯ツマミを⑥☽に調整

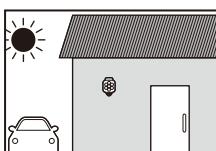


昼の明るい時は消灯

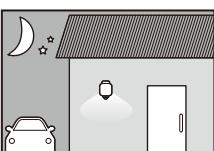

夜暗くなると、うっすら常夜灯

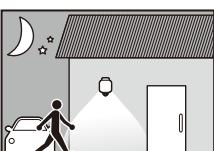


人を探知すると50%の明るさで10秒間点灯

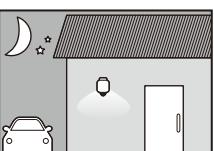


暗いときは、うっすら常夜灯

### 防犯モード

時間ツマミを③Flashに 点灯ツマミを⑥☽に調整

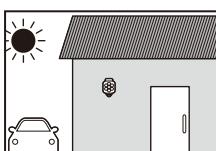


昼の明るい時は消灯

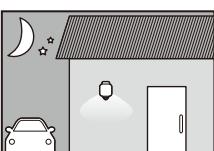

夜暗くなると、うっすら常夜灯



人を探知すると10秒間フラッシュで威嚇

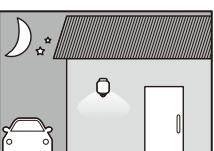


暗いときは、うっすら常夜灯

## 12. 故障かなと思ったら

| 現象                                  | 考えられる原因   | 処置   |
|-------------------------------------|---|--|
| 点灯しない                               | バッテリーの充電不足。   | ソーラーパネルを太陽光の当たる場所に置く。(ソーラーパネルの汚れを拭きとる)<br>”2. 使用する前に確認すること”を参照し<br>晴天の日に2日間以上充電してください。 |
|                                     | 昼または明るい場所に設置している。   | 明るい場所では点灯しません。<br>夜または暗い場所に設置してください。   |
|                                     | ソーラーパネルの差込みプラグが本体から<br>外れている。   | ソーラーパネルの差込みプラグを本体の<br>差込口に差込む。   |
|                                     | ソーラーパネルのケーブルが傷んでいる<br>(芯線の露出、断線など)。   | 使用を中止してください。<br>本体、ソーラーパネルの一式を当社宛て<br>に修理としてお送りください。                                   |
|                                     | 探知範囲の設定が適切でない。  | 探知範囲を調節する。(探知させたい方<br>向に向ける)   |
|                                     | センサーに向かって直進している。  | 本機に向かって直進した場合、探知が鈍<br>くなります。   |
|                                     | センサーレンズが汚れている。  | 探知部(センサーレンズ)をやわらかい布<br>で傷が付かないように拭きとる。   |
|                                     | 蒸気や雨などの水滴がついている。<br>寒冷地などで顔がマフラーで覆われて<br>いる。手袋をしている。  | 本センサーは人の動きによる温度変化分<br>を探知するため、左記のような状況では<br>探知しにくい場合があります。                             |
| 点灯しない<br>周囲が暗いのに探知範囲に<br>人がいても点灯しない | 探知部に他の照明器具の光が入っている。   | 他の照明器具の光が入らない場所に設置<br>する。”7.センサーの探知範囲”を参照にレン<br>ズ上部に黒いビニールテープを貼付する。                    |
| 消灯しない                               | 探知範囲内に人がいる。   | 探知範囲外に移動する。  |
| 探知範囲に人が<br>いないのに点灯する                | 探知範囲内に誤動作源がある<br>(例)・他の照明器具・エアコンの吹出口<br>・犬や猫などが動いている。<br>・風などでよくゆれる物(看板、旗、植物等)<br>・車の熱やヘッドライト<br>・強いノイズ(無線ノイズ等) | 誤動作源を取り除く<br>(左記に該当する物があれば取り除くか<br>本体を移動する)  |
| 探知範囲に人がいる<br>のに消灯する                 | 探知範囲内で人が静止している。   | 本センサーは静止している人は性能上探<br>知できません。  |
| 探知距離が短い                             | センサーレンズが汚れている。<br><br>センサー方向がずれている。   | 探知部(センサーレンズ)をやわらかい布<br>で傷が付かないように拭きとる。<br><br>センサーを探知させたい方向に向ける。                       |

## 13. サイズ

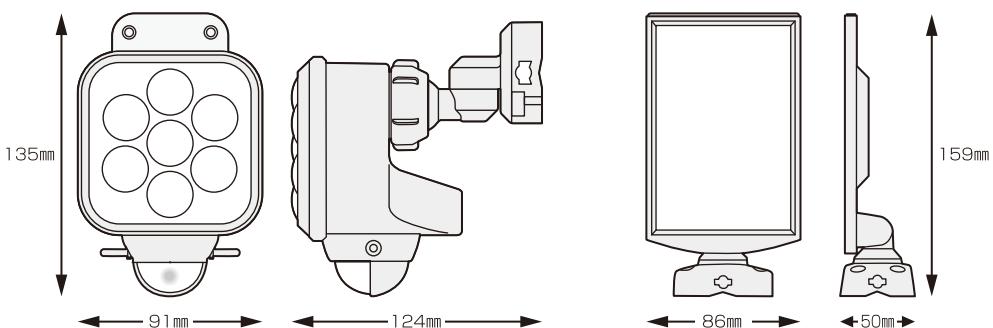

## 14. 仕様


| 本体             |   |
|----------------|---|
| サイズ            | 高さ 135mm×幅91mm×奥行124mm  |
| 重量             | 250g(バッテリー含む、クランプ除く)  |
| 付属品            | 取り付けネジ×4／コンクリート用プラスチックプラグ×4／クランプ台×2／蝶ナット×2／L型ボルト×2／ネジキャップ×2   |
| 電球             | 5W×1(高輝度白色LED設計寿命4万時間) ※1<br>全光束450ルーメン(点灯時)／6ルーメン(常夜灯)   |
| 電源             | 充電池 リチウムイオン電池 3.6V 1200mAh(充電池交換不可)   |
| 1日平均点灯回数<br>※2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>●100%点灯にした場合<br/>春夏秋 平均約55回・冬 平均約30回 満充電時約290回</li> <li>●50%点灯にした場合<br/>春夏秋 平均115回・冬 平均約65回 満充電時約590回</li> </ul> <p>※春夏秋=充電可能な平均日照時間約3時間<br/>冬=充電可能な平均日照時間約2時間(東京)</p> |
| センサー           | 探知方式 焦電型赤外線センサー   |
|                | 探知範囲 180° 最遠8m ※取り付け高さ2m  |
| 点灯時間設定         | 10秒 100%/50%/フラッシュ  |
| 点灯切替機能         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 昼…周囲が明るくても暗くても点灯、常夜灯なし</li> <li>● 夜…周囲が暗い時ののみ点灯、常夜灯あり</li> </ul> <p>OFF…電源オフ</p>   |
| クランプ取り付けサイズ    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・厚み／最小15mm～最大100mm</li> <li>・パイプ径／最小30mm～最大85mm</li> </ul>   |
| 設置場所           | 屋内・屋外用(防雨タイプ IP44)  |

| ソーラーパネル     |   |    |         |
|-------------|---|----|---------|
| サイズ         | 高さ 159mm×幅86mm×奥行50mm   |    |         |
| 重量          | 210g(クランプ除く)  |    |         |
| 種類          | 結晶太陽電池  | 出力 | 5V/0.8W |
| コード長さ       | 5m  |    |         |
| クランプ取り付けサイズ | <ul style="list-style-type: none"> <li>・厚み／最小15mm～最大110mm</li> <li>・パイプ径／最小30mm～最大75mm</li> </ul> |    |         |

※ 1 LED球は交換できません。  
 LED球の寿命は設計寿命であり、製品寿命を保証するものではありません。  
 LED素子にはバラツキがあるため、同じ品番のセンサーライトでも光色・明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

※2 バッテリー切れ防止のために

バッテリー残量が20%以下になると自動で20%の明るさで点灯します。

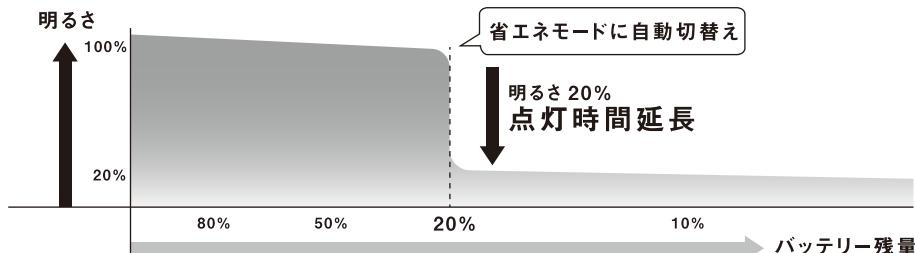





## 保証書

### 持込修理

この製品は優れた技術と部品で製造され、厳密な検査をへて出荷されたことを証明し、下記の規約により小売店から購入した日から1年間、その品質を保証します。

1.通常使用により欠陥が生じた場合は、無償で新品と交換または修理いたします。

ただし、以下の理由は免責といたします。

- ①取扱上の不注意・誤った使用方法。
- ②天災・火災等。
- ③お買上げ後の輸送・移動・落下等。
- ④保存上の不備。
- ⑤小社以外による修理または改造。
- ⑥本製品本来の使用目的以外の使用。

2.使用に伴う部品の消耗には保証の適用はされません。

3.運送料および梱包料等の費用は、お客様でご負担ください。

※販売店名、ご購入年月日のないものは無効となります。

4.保証期間が切れた後の修理、保証の適用されない故障につきましては、有償で修理いたします。

5.一切の工事費用は、お客様の負担となります。

6.本証は、再発行いたしません。

### 5W×1灯 フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト

S-110L

|         |       |   |   |
|---------|-------|---|---|
| 購入品名    | 年 月 日 |   |   |
| 購入年月日   | 年     | 月 | 日 |
| 住所 (〒 ) | 名前    |   |   |
| TEL     | (印)   |   |   |
| 販売店名    | 故障状況  |   |   |

購入年月日、販売店名のないものは無効となりますのでご注意ください。

 musashi

株式会社ムサシ

〒675-1232 兵庫県加古川市平荘町里 551-1

Eメール : info@634634.jp

www.634634.jp



お客様  
相談窓口

0570-033-634

平日 AM10:00～PM5:00

IP電話からは 050-3503-6345