


オープンレンジ KOR-1604

取扱説明書（保証書付）

ご使用前に必ずお読みください。

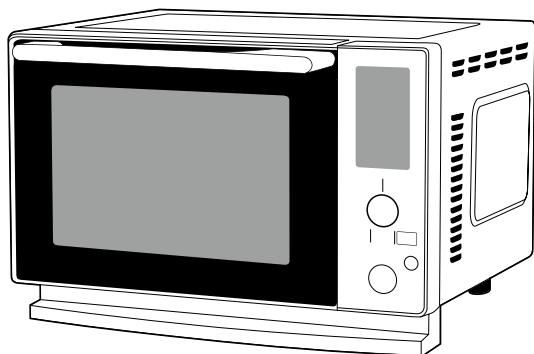

目次

はじめてお使いになる前に	1
安全上のご注意	2～6
使用上のご注意	7
各部のなまえ	8～9
使える容器・使えない容器	10
自動あたため	11
+1分・+10秒あたため	12
解凍・半解凍	13
1牛乳/2コーヒー	14
3トースト	15
4冷凍ごはん	16
5コンビニ弁当	17
6酒かん	18
7解凍あたため	19
8/9ゆで野菜(根菜/葉菜)	20
10～28自動メニュー	21
レンジ	22～23
手動オーブン余熱なし	24
調理オーブン余熱あり	25
グリル	26
料理レシピ集	27～54
お手入れのしかた	55～56
うまく仕上らないときは	57
故障かな?と思ったら	58
こんな表示が出たときは	59
デモモード解除のしかた	60
仕様	64
アフターサービスについて	65
保証・無料修理規定	66
保証書・お客様相談窓口	67

このたびは、コイズミオーブンレンジをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
ご使用前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。

なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに大切に保管ください。

●ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。→ P.2～6

はじめてお使いになる前に

ご使用の前に、安全上のご注意をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

電源プラグをコンセントに差し込み、ドアを開けると電源が入ります。


アース線を確実に取り付けてください。→ P.3

庫内のカラ焼き(脱臭) オーブン機能を利用して、庫内の油を焼きります。

電源の入れ方

1 電源プラグをコンセントに差し込み、ドアを開ける

- ドアを開けると電源が入り、表示部の「0」が点灯します。
- 電源プラグをコンセントに差し込んだだけでは、電源は入りません。
表示部は何も表示しません。

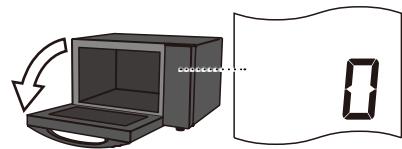

待機電力 オフ機能

待機中の消費電力を節約するため、電源プラグをコンセントに差し込んだだけでは電源は入らないようになっています。

ドアを開けると電源が入り、表示部の「0」が点灯します。

表示部が「0」のまま、および選択の途中で放置すると、約5分後に自動的に電源が切れます。

電源を入れるには、ドアを開けてください。

カラ焼き


カラ焼き後すぐは、熱に弱い容器を置くと溶けたり、変形することがあるので注意してください。

●はじめてお使いのときは、カラ焼きを行ってください。

最初は、煙が出たり、においがすることがありますが、故障ではありません。

- カラ焼き（脱臭）を行うときは、煙やにおいが出ることがあるため、必ず窓を全開するか、換気扇を回してください。
- カラ焼き（脱臭）を行うときは、庫内には何も入れないでください。
- カラ焼き（脱臭）は、庫内が冷めた状態で汚れを拭き取ったあとに行ってください。
- 加熱中や加熱後しばらくは、本体（キャビネット・ドア・庫内など）に触れないでください。
- カラ焼き（脱臭）をすると、調理中の煙やにおいが軽減されます。

1 庫内には何も入れないでドアを閉める



2 オーブンを設定する

- モード [選 択] を押し、ダイヤルを回してオーブンを設定し、(決定) を押してください。



3 温度を設定する

- ダイヤルを回して 200°C を設定し、(決定) を押してください。



4 時間を設定する

- ダイヤルを回して 20 分を設定し、(決定) を押してください。



5 [あたため スタート] を押す

- 残りの加熱時間を表示します。

6 終了音が鳴ったら「カラ焼き」完了

- 庫内が冷めてからお使いください。

安全上のご注意

ご使用の前に、安全上のご注意をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注意事項には、お使いになる方や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための重大な内容を記載していますので必ずお守りください。

△危険 誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷を負う危険性がきわめて高いもの

△警告 誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷を負う可能性があるもの

△注意 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害や物的損害をこうむる可能性があるもの

絵表示の例



△記号は、注意をうながすものです。



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

ご使用の前

△危険



技術者以外は分解・改造・修理をしない

火災・感電・けがの原因になります。

修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「修理センター」にご相談ください。



吸気口、排気口、製品の穴やすき間に針金や指などの異物を入れない

感電・異常動作・けが・故障の恐れがあります。異物が入ったときは、お買い上げの販売店または小泉成器株式会社「修理センター」にご相談ください。

△警告



交流100V以外では使用しない

火災・感電の原因になります。



定格15A以上のコンセントを単独で使用する

他の器具と併用するとコンセント部が発火する原因になります。



いたんだ電源コードや電源プラグ、差し込みがゆるいコンセントは使用しない

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。感電・ショート・発火の原因になります。



電源コードを傷つけない

加工したり、たばねて使用したりしないでください。重いものをのせたり、無理に曲げたり、引っ張つたりねじったり、挟み込んだりしないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



電源プラグについたほこりを拭き取る

ほこりに湿気がたまり、絶縁不良で火災の恐れがあります。



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って抜く
断線して感電・発火する恐れがあります。



長時間使用しないときは、電源プラグを抜く

絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。


安全上のご注意(つづき)

据え付けるとき

⚠ 警告

!	製品の梱包材や付属品はすべて取り除く 梱包材が発火し、火災・やけどの恐れがあります。
!	包装用ポリ袋は、幼児の手の届かないところに保管、または廃棄する 頭からかぶるなどすると、口や鼻をふさぎ窒息する原因になります。
↓	<p>アースを確実に取り付ける 故障や漏電のときに感電する原因になります。</p> <ul style="list-style-type: none">アース端子付きコンセントを使用するとき アース線がレンジ本体後面のアース端子（ネジ）に確実に取り付けられていることを確認してから、アース線先端部分の被覆を取りはずし、芯線をアース端子に固定する。 アース線の先端がコンセントに触れないように注意する。アース端子付きコンセントがないとき 販売店または電気工事店にご相談ください。(本体価格に工事費は含まれていません) <p>・「電気工事士」の有資格者による D 種接地工事が必要な据え付け場所</p> <p><湿気の多い場所>土間、コンクリート床、酒やしようゆなどの醸造・貯蔵場所など</p> <p><水気のある場所>洗い場などの水気のある場所、水を使う土間、結露がおきやすいところ (漏電遮断器の取り付けも法律で義務付けられています)</p> <p>アース線を接続できないもの</p> <ul style="list-style-type: none">ガス管、水道管、電話線のアース、避雷針 <p>アース線がはずれたり、ゆるんだりしていないか、定期的に点検してください。</p>
🚫	燃えやすいものや熱に弱いものを近づけない レンジ本体をたたみ・じゅうたん・テーブルクロス・プラスチックなどの上には置かないでください。また、カーテンやスプレー缶などを近づけないでください。オーブン・グリル加熱のとき、高温で引火や破裂する原因になります。
🚫	水のかかるところや蒸気の出る機器、火気の近くでは使用しない 火災・感電・漏電の原因になります。(機器例: 加湿器、炊飯器、ポットなど)

⚠ 注意

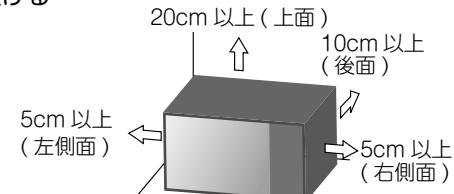!	本体上面、壁との間は、右図の離隔距離以上の空間を設ける 吸気口・排気口など周りを密閉した状態で使用すると 過加熱して発火する恐れがあります。放熱や排気による 壁の汚れ・変色・結露・故障の原因になります。 ※後方がガラスの場合、温度差で割れる恐れがあるので、 20cm以上離してください。 (それでも温度差により割れる場合があります。)	
!	十分な強度を持った平らな場所に置く 強度が不十分なテーブルや傾いた場所に置くと、落ちたり倒れたりして、けがの原因になります。 ※もし地震などで転倒・落下した場合は、そのまま使用せずお買い上げの販売店、または小泉成器株式会社「修理センター」にご相談ください。	

使用するとき

⚠ 警告

	異常・故障時には、ただちに使用を中止する 発火・発煙・感電の恐れがあります。すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店または小泉成器株式会社「修理センター」にご相談ください。 <ul style="list-style-type: none">• 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。• 异常なにおいがしたり煙が出る。• ドアや庫内に著しい変形がある。• 本体にさわると電気を感じる。• 自動的に切れないときがある。• その他の異常・故障がある。
	子供だけで使わせない 幼児の手の届くところでは使用しない やけど・感電・けがの原因になります。
	調理以外の目的で使用しない 過加熱・異常動作による発火・やけど・けが・破損・火災の原因になります。 衣類・ふきん類・市販のレンジ加熱用湯たんぽ・哺乳瓶（消毒バッグ）・カイロ・風呂湯保温器などは加熱しないでください。
	加熱中に電源プラグを抜き差ししない 感電・火災の恐れがあります。
	製品のまわりを密閉した状態にしたり、吸気口・排気口をふさいだりしない 過加熱して発火する恐れがあります。
	レンジ本体の上にものを置いたり、布などをかぶせたりしない 置いたものが過加熱し、変形・変色する恐れがあります。
	ドアに乗ったり、ぶら下がったり、無理な力を加えたりしない レンジ本体が倒れたり落下したり電波漏れによる傷害・やけどの原因になります。

⚠ 注意

	ドアを開けるときは、のぞき込まない 熱気や水蒸気などで、やけどの原因になります。
	ドアにものをはさんだまま加熱しない 電波漏れによる傷害の恐れがあります。
	角皿は落としたり、急冷しない 変形・割れなど破損の原因になります。
	角皿やテーブルプレート、ドアガラスにものをぶつけたり衝撃を加えない 破損・けがの原因になります。
	庫内の食品が燃え出したときはドアを開けない ドアを開けると空気が入り、勢いよく燃え出し、火災の原因になります。 食品が燃えたときは次の手順で処置してください。 <ol style="list-style-type: none">①ドアを閉めたままとりけキーを押し、運転を止めてから電源プラグを抜きます。②レンジ本体から燃えやすいものを遠ざけ火が消えるのを待ってください。③火が消えないときは水か消火器で消してください。 <p>※そのまま使用せず、お買い上げの販売店または小泉成器株式会社「修理センター」にご相談ください。</p>

安全上のご注意 (つづき)

使用するとき (つづき)

⚠ 注意

🚫	家庭用以外(店舗などの長時間使用や不特定多数の人の使用など)では使用しない 故障や発煙・発火などの不具合の原因になります。
🚫	食品容器の出し入れは引きずらない テーブルプレートに傷が付くと、破損・火花・故障の原因になります。
⚠	ドアを開閉するときは、指のはさみ込みに注意する やけど・けがの原因になります。
🚫	食品カスや油などが付いたまま加熱しない バターやチーズなど、油脂分の多い食品が庫内に付着したまま使用すると、発煙・発火の原因になります。

レンジ加熱のとき

⚠ 警告

⚠	缶詰、ビン詰、袋詰、アルミニウムのレトルト食品、真空パック入り食品は移し替える 鮮度保持剤(脱酸素剤)は取り除く 発火・破裂・製品の破損・やけど・けがの原因になります。
⚠	殻や膜のある食品は、殻を取るか切れ目を入れる イカ・栗・ぎんなん・ソーセージなどは破裂し、やけど・けがをする恐れがあります。 
⚠	ビンやタッパーなど、密閉性の高い容器のふたや栓ははずす 容器が破裂し、やけど・けがの恐れがあります。
⚠	ベビーフードや介護食をあたためるときは、加熱後にかき混ぜてから温度を確認する やけどの恐れがあります。
🚫	食品や飲み物などを加熱しすぎない 発煙・発火の原因になります。また、液体にインスタントコーヒーなどの粉末状の ものを入れたときに、突然沸騰する場合があります。 • 食品: 油脂分の多い食品(生クリーム、バター、天ぷらなどの揚げもの)など • どろみのあるもの: カレー・シチューなど • 飲み物: 牛乳・コーヒー・お酒・汁物など 加熱中や、加熱後食品を取り出すときにテーブルに置いたり異物が入る などの衝撃を受けると突然飛び散ることがあり、やけどの恐れがあります。 ※加熱しすぎたときは、少し時間をおいて、庫内から取り出してください。 ※少量の食品、または再加熱するときは自動メニューで加熱せず、手動で様子を見ながら加熱してください。 ※低めで広口の容器を使用してください。 ※※飲み物はあたためスタートキーで加熱せず、牛乳、コーヒー→P.14、酒かん→P.18を参照ください。 
🚫	生卵やゆで卵(殻付き、殻なし)、目玉焼きは加熱しない レンジで卵を加熱すると破裂し、製品の破損・やけど・けがの原因になります。取り出したあとに、 突然破裂することもあります。 ※卵はよく割りほぐしてから加熱してください。 ※ゆで卵(おでん、八宝菜などの卵)のあたため直しもしないでください。
🚫	100g未満の食品は自動加熱しない 過加熱となり食品が発火する恐れがあります。手動で様子を見ながら加熱してください。→P.22~23

レンジ加熱のとき（つづき）

！注意

	<p>庫内がカラのまま加熱しない 故障・発火の原因になります。</p> <ul style="list-style-type: none">本体や庫内が異常に加熱され、高温になり、やけどの原因になります。また長時間加熱や、少量の食品加熱後も庫内が熱くなり、やけどの原因になりますので終了直後は庫内に触れないでください。
	<p>ラップをはずすときは、蒸気の熱に注意する 蒸気が一気に出て、やけどの恐れがあります。</p>
	<p>付属オーブン調理用の角皿、金属製の容器や金串は使用しない 食品を金属容器に入れてレンジ加熱すると、ドアガラスが割れたり、火花が散り、庫内に火が見えた りする場合があります。</p> <ul style="list-style-type: none">使用できない金属容器の例として、アルミで加工した紙箱やパック、 テープ、金串、金銀模様のある容器、コップなど

オープン・グリル加熱のとき

！注意

	<p>オープン・グリル加熱時は換気をする（換気扇をつける、窓を開ける） 加熱中に煙やにおいがあることがあるため、煙やにおいに敏感な小鳥などの小動物は、別の部屋に移 してください。</p>
	<p>加熱中や加熱後しばらくは、レンジ本体・ドア・庫内・付属品などには直接触れない やけど・けがの恐れがあります。</p>
	<p>食品や付属品の出し入れは、市販のミトンやふきんなどを使う やけどの恐れがあります。</p>
	<p>加熱中や加熱後、ドア・庫内・付属品などに水をかけたり、急に冷却しない 割れてけがの恐れがあります。</p>

お手入れのとき

！警告

	<p>お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く 感電・けがの恐れがあります。</p>
	<p>お手入れはレンジ本体が冷めてから行う やけどの恐れがあります。</p>
	<p>ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない 感電する恐れがあります。</p>

使用上のご注意

自動加熱および調理加熱全般について

●本書に記載している材料・分量・調理方法で加熱する

記載している内容と違うと、仕上がりが悪くなる原因になります。指定分量以外の場合や市販の料理本などの調理は、手動調理キーで様子を見ながら加熱してください。

●食品や調味料などを庫内に入れたままにしない

間違って運転した際、発火・火災の恐れがあります。

●食品を入れ、ドアを閉めて1分以内にキーを押す

ドアを閉めて1分以上経過してから自動キー※を押すと、表示部に「E06」が点灯します。

「E06」が表示されたときは、とりけしキーを押して操作をやり直してください。→ P.59

※自動キーは「あたためスタート」「+1分/+10秒あたため」「解凍/半解凍」です。

レンジ加熱のとき

●加熱直後は庫内が高温のため、ドアを開けて十分に冷ましてから使用する

庫内の余熱で加熱しすぎたり、ラップをかけて食品を庫内に入れたときに溶ける恐れがあります。

●ミックスベジタブルや小さく切った根菜類（さつまいも、にんじんなど）は、少量でのあたためはしない

火花が出て焦げたり、発煙・発火の原因になります。

●少量の食品（100g未満）を加熱するときは、手動調理で様子を見ながら加熱する

オーブン・グリル加熱のとき

●加熱が終われば、すぐに食品を取り出す

余熱で加熱しすぎたり焦げすぎる原因になります。

●加熱中のドアの開閉は手早く、回数は少なくする

庫内や食品の温度が下がり、十分に仕上らない原因になります。

●加熱後、角皿や容器などを急に冷やさない

●加熱中や加熱後、ドアに水をかけない

ひびが入ったり、割れる恐れがあります。

●加熱中や加熱後は、角皿に直接触れない

ヤけどの原因になります。

●加熱後の角皿は、本体や熱に弱いものの上に置かない

変形・焦げの原因になります。

●破れたり、水や油でぬれたミトンは使用しない


ヤけどの原因になります。

●角皿の出し入れには、市販の厚手のミトンなどを使用し、両手で出し入れする

●角皿は、両側面にある受け棚にのせて使用する

●調理メニューによっては、角皿に食品が焦げつくことがあるので、

市販のクッキングシートを敷く






市販のクッキングシート


- レンジ本体の設置場所は、テレビ・ラジオ・無線機器（無線LANなど）やアンテナ線などからは4m以上離す
雑音や映像の乱れ、通信エラーの原因になります。

各部のなまえ

本体

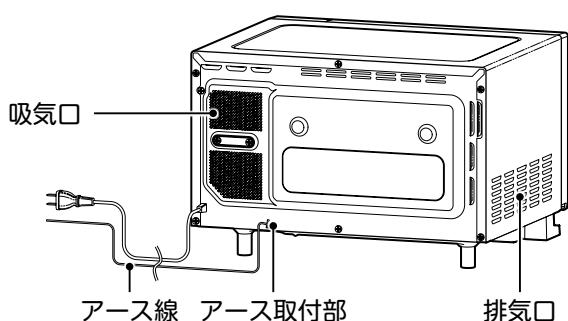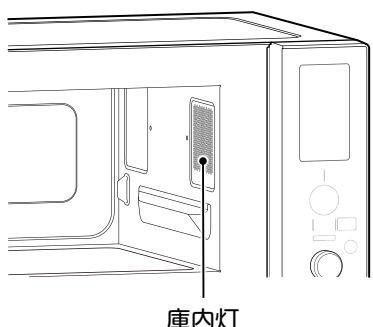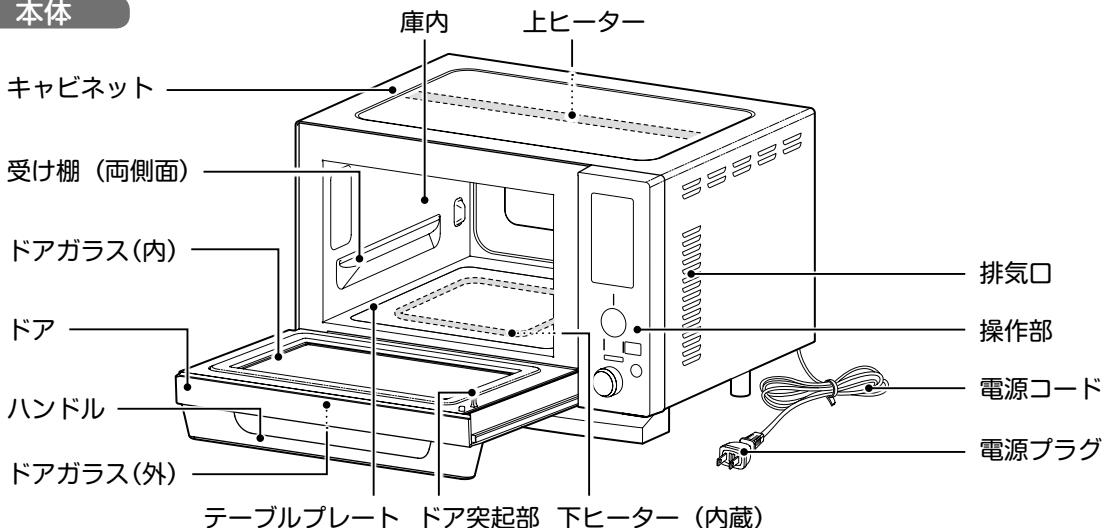

付属品

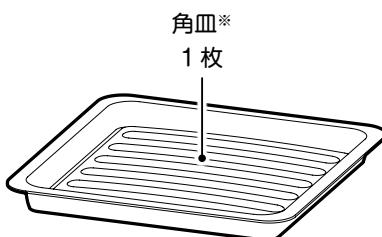

* 角皿は必ず付属のものを使用してください。

付属品 加熱モード	レンジ加熱	オープン加熱	グリル加熱
深角皿	×	○	○



レンジ加熱のときは角皿を使用しない

火花が出て、テーブルプレートやドアガラス割れによるけがの恐れがあります。

各部のなまえ (つづき)

ドアガラス(外)

自動メニュー

- 自動メニューには、「1～29」があります。表示部にメニュー番号が表示されますので、使用するメニュー番号に合わせて使用してください。

飲み物・自動メニュー		
1 牛乳	4 冷凍ごはん	7 解凍あため
2 コーヒー	5 コンビニ弁当	8 ゆで野菜(根菜)
3 トースト	6 酒かん	9 ゆで野菜(葉菜)

お手軽メニュー	焼き物	揚げ物・蒸し物	パン・お菓子	お手入れ
10 1分メニュー	14 塩だけ、塩さば	20 豆のかき揚げ	24 パーロール	29 換気
11 3分メニュー	15 ぶりの照焼	21 どんかつ	25 スポンジケーキ	
12 5分メニュー	16 焼きとり	22 茶碗蒸し	26 ロールケーキ	
13 7分メニュー	17 ハンバーグ	23 白身魚の包み蒸し	27 クッキー	
	18 グラタン	19 バエリア	28 蒸しプリン	



料理レシピ集

料理レシピ集

- 料理レシピ集をご覧いただけます。
→ P.27～54
- ※ アドレスは予告なく変更もしくは削除されることがあります。

操作部

キーは中央を押してください。キーの端を押すと、動作しないことがあります。

あためスタートキー


- ごはんやおかずを自動であたためるときに使用します。
→ P.11
- 加熱をはじめるときに押します。調理の途中でドアを開け、再び加熱をはじめるときは、ドアを閉めてもう1度押します。

解凍 / 半解凍キー

- 解凍 / 半解凍するときに使用します。→ P.13

モード選択キー

- 手動調理のときに使用します。
→ P.22～26

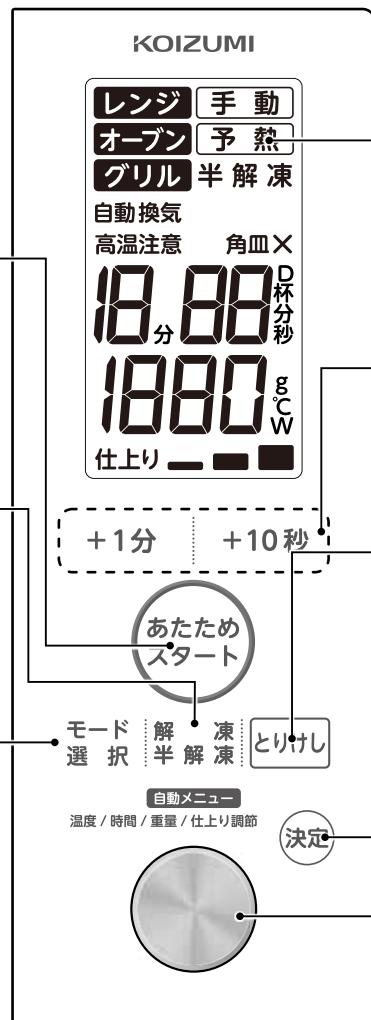

表示部

- (説明のためすべてを表示した状態です)
- 調理時間や温度設定、運転状況などを表示します。
 - ※ ドアを開けると電源が入り、表示部に「0」が点灯します。
→ P.1

+1分、+10秒あためキー

- キーを押すだけで、レンジ600Wで加熱を開始します。
→ P.12

とりけしキー

- 押し間違えたときや、途中で加熱をやめたいときに使用します。

決定キー

- 加熱モード、メニュー番号、時間、温度などを設定するときに使用します。

ダイヤル

- 自動メニューの設定や、手動調理の温度、時間、重量、仕上り調節の設定に使用します。
→ P.13～22、24～26

待機電力 オフ機能












待機中の消費電力を節約するため、電源プラグをコンセントに差し込んだだけでは電源は入らないようになっています。ドアを開けると電源が入り、表示部の「0」が点灯します。表示部が「0」のまま、および選択の途中で放置すると、約5分後に自動的に電源が切れます。電源を入れるには、ドアを開けてください。

使える容器・使えない容器

使えない容器にご注意ください。

●プラスチック類は家庭用品品質表示法に基づく耐熱温度表示をご覧ください。

●材質や耐熱温度がわからない容器は使用しないでください。

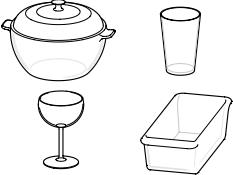
容器の種類	レンジ	オーブン・グリル
プラスチック容器・シリコン容器	 <p>○ 使える</p> <ul style="list-style-type: none"> 耐熱温度が140℃以上のもので「電子レンジ使用可」の表示のあるものは使えます。 熱に弱いふたや、密閉性の高いふたははずしてください。 	 <p>✗ 使えない</p> <ul style="list-style-type: none"> ただし、「オーブン・グリル使用可」の表示のあるものは使えます。 ※耐熱温度以下に限り使えます。
	 <p>✗ 使えない</p> <ul style="list-style-type: none"> 耐熱温度が140℃未満のもの、電波で変質するもの（ポリエチレン、スチロール、メラミン、フェノール、ユリア樹脂など）は使えません。 	 <p>✗ 使えない</p>
陶器・磁器	 <p>○ 使える</p> <ul style="list-style-type: none"> ただし、色絵付け・ひび模様・金銀模様のあるものは器を傷めたり、火花が出るので使えません。 素焼きの陶器などの吸水性の高いものは、熱くなることがあるので注意してください。 	 <p>○ 使える</p>
ガラス容器	 <p>○ 使える</p> <ul style="list-style-type: none"> 耐熱性のあるものは使えます。 ※急に冷やすと割れことがあります。 <p>✗ 使えない</p> <ul style="list-style-type: none"> 耐熱性のないもの、カットガラスや強化ガラスは使えません。 	 <p>○ 使える</p> <ul style="list-style-type: none"> 耐熱性のあるものは使えます。 ※急に冷やすと割れことがあります。 <p>✗ 使えない</p> <ul style="list-style-type: none"> 耐熱性のないもの、カットガラスや強化ガラスは使えません。
その他	<p>耐熱温度が140℃以上のラップ類</p>  <p>○ 使える</p> <ul style="list-style-type: none"> ただし、ポリエチレン製のラップは使えません。 砂糖・バター・油を使った料理など高温になる食品には使えません。 	 <p>✗ 使えない</p>
	<p>金属容器・金串 アルミホイル</p>  <p>✗ 使えない</p> <ul style="list-style-type: none"> ただし、アルミホイルは加熱しすぎる部分を覆うなど部分的に使えます。詳しくはP.13を参照ください。 	 <p>○ 使える</p> <ul style="list-style-type: none"> ただし、取っ手がプラスチックのものは、溶ける恐れがあるため使えません。
	<p>木・竹・紙製品、漆器など</p>  <p>✗ 使えない</p>	 <p>○ 使える</p> <ul style="list-style-type: none"> クッキングシートや耐熱性の加工を施した紙製品は使えます。 <p>✗ 使えない</p> <ul style="list-style-type: none"> 上記以外のもの

自動あたため

レンジ加熱

1 食品を庫内に入れる

- 食品はテーブルプレート中央に置いてください。



角皿は
使いません

2 を押す

- レンジ加熱を開始します。

重量 : 100 ~ 400g

加熱が足りないときは、手動調理で様子を見ながら加熱してください。

レンジ

自動

角皿X


仕上り 

お好みの仕上りを選ぶには

- スタート後、15秒以内にダイヤルを回して設定してください。
- 仕上りは、 に自動設定されています。

 仕上りを強くするときや量が多いとき

 標準設定

 仕上りを弱くするときや量が少ないとき

3 終了音が鳴ったら、食品を取り出す

- 終了後、ドアが閉じられたままだと、1分ごとにブザー音が鳴ってお知らせします。(5分間)

あたためるときのポイント

- ごはん類（常温・冷蔵）
かたまりはほぐし、固めのものは水を振りかけて加熱してください。
- カレー・シチューなど
飛び散る恐れがありますので、ふんわりとラップをしてください。

- めん類
加熱後によくかき混せてください。
- おかず
加熱後によくかき混せてください。
また、生卵やゆで卵（殻つき、殻なし）、目玉焼きは、破裂する恐れがあるので、加熱しないでください。

※冷凍ものは、手動調理「レンジ」で様子を見ながら加熱してください。→ P.22 ~ 23

お願い

■庫内が冷めた状態で加熱してください。
庫内が熱いと上手にあたためできません。表示部に「E03」が表示されたときは、庫内温度が高くなっています。ドアを開けてしばらく庫内を冷ましてください。→ P.59

上手にあたためるために

■食品の分量に合う大きさの容器を使用してください。
(食品を入れたときに7~8分目)

さらに加熱するには

■手動調理「レンジ」で時間を合わせて様子を見ながら加熱してください。→ P.22~23

!
警告


生卵やゆで卵（殻付き、殻なし）、目玉焼きは加熱しない
レンジで卵を加熱すると破裂し、製品の破損・やけど・けがの原因になります。
取り出したあとに、突然破裂することもあります。
※卵はよく割りほぐしてから加熱してください。
※ゆで卵（おでん、八宝菜などの卵）のあたため直しもしないでください。


100g 未満の食品は自動加熱で加熱しない
過加熱となり食品が発火する恐れがあります。手動で様子を見ながら加熱してください。→ P.22~23



飲み物は自動あたためで加熱しない
過加熱となり、加熱中や取り出すときに突然沸とうし、やけどの原因になります。
※牛乳、コーヒーは P.14、酒かんは P.18 を参照ください。

+1分・+10秒あたため

レンジ加熱

1 食品を庫内に入れる

- 食品はテーブルプレート中央に置いてください。



角皿は
使いません

2 +1分 または +10秒 を押す

- キーを押すごとに時間が増えていきます。

+1分 : 最大設定時間…10分

+10秒 : 最大設定時間…50秒



例) 1分20秒を設定する場合

+1分 を1回、+10秒 を2回押してください。

3 を押す

- レンジ 600W で加熱を開始します。
(3秒経過すると、表示中の時間でレンジ加熱を開始します)
- 加熱開始後の時間の変更、追加はできません。

4 終了音が鳴ったら、食品を取り出す

- 終了後、ドアが閉じられたままだと、1分ごとにブザー音が鳴ってお知らせします。(5分間)

お願い

- 常温・冷蔵の食品をあたためる調理です。
解凍 / 半解凍はできません。
- 加熱したあと、少し時間をおいて取り出してください。

- 少量の食品や100g未満の食品を加熱するときは時間設定を短めにしてください。
発煙・発火の恐れがあります。
手動調理で加熱時間を20~30秒に設定し、様子を見ながら加熱してください。

上手にあたためるために

- 食品の分量に合う大きさの容器を使用してください。
(食品を入れたときに7~8分目)




飲み物は +1分・+10秒あたためで加熱しない
※牛乳、コーヒーは P.14、酒かんは P.18 を参照ください。

解凍 / 半解凍

レンジ加熱

1 食品を庫内に入れる


- 食品はテーブルプレート中央に置いてください。



角皿は
使いません

2 **解凍** を押す

- 解凍** を押すごとに、解凍→半解凍と変わります。
- 設定後、**決定** を押してください。

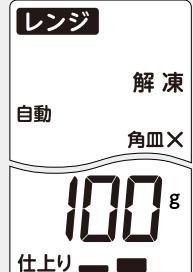

3 重量を設定する

- ダイヤルを回して重量を設定します。
解凍: 100 ~ 400g / 半解凍: 100 ~ 500g
(50g 単位で設定できます)
- 設定後、**決定** を押してください。



4 **あたため** を押す

- しばらくすると加熱の残り時間を表示します。

お好みの仕上りを選ぶには

- 決定** を押した後、またはスタート後 15 秒以内に
ダイヤルを回して設定してください。
- 仕上りは、**仕上り** に自動設定されています。

仕上り … 仕上りを強くするときや量が多いとき
仕上り … 標準設定
仕上り … 仕上りを弱くするときや量が少ないとき

5 終了音が鳴ったら、食品を取り出す

- 終了後、ドアが閉じられたままだと、1分ごとにブザー音が鳴ってお知らせします。(5 分間)

お願い

■庫内が冷めた状態で加熱してください。
庫内が熱いと上手に解凍 / 半解凍できません。表示部に「E03」が表示されたときは、庫内温度が高くなっています。ドアを開けてしばらく庫内を冷ましてください。
→ P.59

■冷凍庫から出したらすぐに解凍 / 半解凍してください。
とけかけている場合は、重量設定を少なめに合わせて、様子を見ながら解凍 / 半解凍してください。

上手にあたためるために

解凍: 包丁が軽く入る状態。
すぐに調理するときなどに使用してください。
半解凍: 中心が軽く凍った状態。
材料の切り分けやさしみなどのときに使用してください。

■食品の大きさをそろえます。
極端に薄い部分がないよう形をそろえて冷凍保存してください。
身の細い部分など早く解凍 / 半解凍されてしまう部分にはアルミ

ホイルを巻いて解凍 / 半解凍します。

※アルミホイルが庫内壁面やドアガラスに触れないようにしてください。




■食品の種類や保存状態によって仕上りの状態は変わります。
お好みで調節してください。

自動メニュー「1 牛乳 / 2 コーヒー」 レンジ加熱

1 食品を庫内に入れる

- 飲み物を入れたマグカップはテーブルプレート
中央に置いてください。



角皿は
使いません

2 メニュー 1 または 2 を設定する


- ダイヤルを回してメニュー番号と分量を設定します。
一度にあたためられる分量は 1 ~ 2 杯です。
- 設定後、(決定) を押してください。

3 (あたためスタート) を押す

- しばらくすると加熱の残り時間を表示します。

好みの仕上りを選ぶには

- (決定) を押した後、またはスタート後 15 秒以内に
ダイヤルを回して設定してください。
- 仕上りは、[仕上り] に自動設定されています。

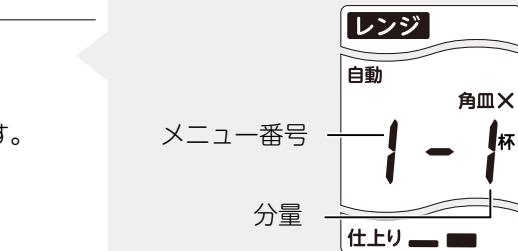

メニュー番号	メニュー名	1 杯の容量
1	牛乳 (冷蔵)	200ml
2	コーヒー (常温)	

- [仕上り] ... 仕上りを強くするときや量が多いとき
- [仕上り] ... 標準設定
- [仕上り] ... 仕上りを弱くするときや量が少ないとき

4 終了音が鳴ったら、食品を取り出す

- 終了後、ドアが閉じられたままだと、1 分ごとにブザー音が鳴ってお知らせします。(5 分間)

あたためるときのポイント

- 容器は広口のマグカップで、200ml の分量が 8 分目に入る大きさのものを使用してください。
- 加熱前と加熱後にかき混ぜてください。
- コーヒーは常温のものをあたためてください。
- 牛乳は冷蔵庫から出してすぐのものをあたためてください。

お願い

■指定分量を守ってください。

分量が多いと上手にあたまりません。分量が少ないとあたまりすぎて、突沸の原因になります。


■加熱したあと、少し時間をおいて取り出してください。

■牛乳ビンや牛乳パックのままで加熱しないでください。

上手にあたためるために


■複数を加熱するときは、中央に

よせて置きます。
2 杯目は分量をそろえてください。

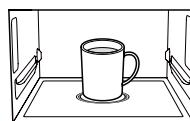

さらに加熱するには

■手動調理「レンジ」で時間を合わせて様子を見ながら加熱してください。→ P.22~23

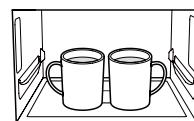


飲み物は加熱しすぎない

過加熱となり、加熱中や取り出すときに突然沸とうし、やけどの原因になります。

自動メニュー「3 トースト」 オープン加熱

1 角皿のみを庫内に入れる

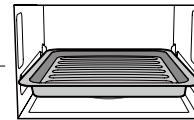

2 メニュー3を設定する

- ダイヤルを回してメニュー番号と枚数を設定します。
一度に加熱できる枚数は、1枚～2枚です。
- 設定後、**(決定)** を押してください。

3 **あたためスタート** を押す

- 予熱を開始します。予熱完了まで約10分かかります。

好みの仕上りを選ぶには

- (決定)** を押した後、またはスタート後15秒以内に
ダイヤルを回して設定してください。
- 仕上りは、**[仕上り] ■■■** に自動設定されています。


- | | |
|------------------|----------------------|
| [仕上り] ■■■ | … 仕上りを強くするときや量が多いとき |
| [仕上り] ■■ | … 標準設定 |
| [仕上り] ■ | … 仕上りを弱くするときや量が少ないとき |

4 予熱完了

- 終了音でお知らせします。ドアを開けるまで20分間予熱状態を保ちます。
※ドアを開けないと3分ごとにブザー音でお知らせします。

5 角皿に食パンをのせて庫内に入れる

- 食パンは角皿の中央に置いてください。
ドアを開けると温度が下がるので、手早く開閉します。

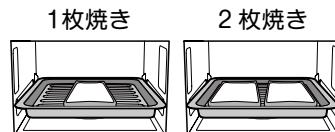

6 **あたためスタート** を押す

- しばらくすると加熱の残り時間を表示します。

7 終了音が鳴ったら、食品を取り出す

- 終了後、ドアが閉じられたままだと、1分ごとにブザー音が鳴ってお知らせします。(5分間)

お願い

角皿は熱くなっています。

- 取り出した角皿は、本体や熱に弱いものの上に置かないでください。
- 子供や幼児の手が触れないよう気をつけてください。
- 角皿の出し入れには、市販の厚手のミトンなどを使用し、両手で出し入れしてください。
(素手で直接角皿には触れないでください)
- 破れたり、水や油でぬれたミトンは使用しないでください。

お願い

■予熱中は、庫内にトーストを入れないでください。

トーストを入れた状態で予熱をすると、上手に仕上りません。

■食パンにバターを塗って加熱しないでください。

発火の恐れがあります。

■保存状態やパンのメーカーにより、焼き色は異なります。

■予熱が終したらすぐに調理を始めください。
20分以内に調理を開始しないと、エラーになります。表示部に「E04」が表示されたときはとりけしキーを押し、操作を初めからやり直してください。→ P.59

■焼きあがったらすぐに取り出してください。

余熱で焼けすぎてしまいます。

さらに加熱するには


■手動調理「グリル」で時間を合わせて様子を見ながら加熱してください。
→ P.28

自動メニュー「4 冷凍ごはん」

レンジ加熱

1 食品を庫内に入れる

- ラップに包んである冷凍ごはんを皿にのせます。
- ラップの重なっている面を下にしてください。
- 皿はテーブルプレートの上に置いてください。



角皿は
使いません

2 メニュー4を設定する

- ダイヤルを回してメニュー番号と分量を設定します。
分量1：1人分 150g
分量2：2人分 300g
- 設定後、(決定) を押してください。



3 (あたためスタート) を押す

- しばらくすると加熱の残り時間を表示します。

好みの仕上りを選ぶには

- (決定) を押した後、またはスタート後 15 秒以内に
ダイヤルを回して設定してください。
- 仕上りは、[仕上り] に自動設定されています。

- [仕上り ■ ■ ■] … 仕上りを強くするときや量が多いとき
[仕上り ■ ■] … 標準設定
[仕上り ■] … 仕上りを弱くするときや量が少ないとき

4 終了音が鳴ったら、食品を取り出す

- 終了後、ドアが閉じられたままだと、1分ごとにブザー音が鳴ってお知らせします。(5分間)


あたためるときのポイント

- 一度にあたためられる分量は、1～2人分です。(1人分 約 150g、2人分 約 300g)
- 冷凍保存するときに、1人前(150g)ずつに分けて 3cm 以下の厚みになるよう平たく整え、ラップします。
- 皿にのせ、テーブルプレート中央に置きます。
- ラップが重なり合う部分を下にして加熱します。
- 冷凍庫から出してすぐにあたためてください。

かけかけている場合、手動調理「レンジ」で時間を合わせ様子を見ながら加熱してください。→P.22～23

上手にあたためるために

- 複数を加熱するときは、大きさをそろえて中央によせて置きます。



さらに加熱するには

- 手動調理「レンジ」で時間を合わせて様子を見ながら加熱してください。→ P.22～23




- 食品は加熱しそうない
発煙・発火の原因になります。

自動メニュー「5 コンビニ弁当」

レンジ加熱

1 食品を庫内に入れる


- 食品はテーブルプレート中央に置いてください。
- 包装しているラップやフタは必ずはずし、ゆで卵（うずら卵を含む）やアルミケース、調味料類も取り出してください。
(火花が出たり、破裂によるやけど、けがの恐れ)



角皿は
使いません

2 メニュー5を設定する

- ダイヤルを回してメニュー番号を設定します。
一度にあたためられる分量は、お弁当や丂もの1人分です。
(1人分 約400g)
- 設定後、**決定** を押してください。

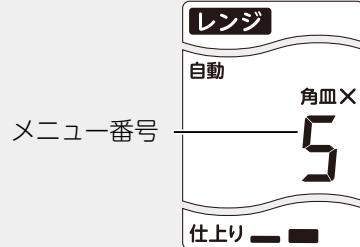

3 **あたため** を押す

- しばらくすると加熱の残り時間を表示します。

好みの仕上りを選ぶには

- 決定** を押した後、またはスタート後15秒以内に
ダイヤルを回して設定してください。
- 仕上りは、**仕上り** に自動設定されています。

- | | |
|---------|----------------------|
| 仕上り ■■■ | … 仕上りを強くするときや量が多いとき |
| 仕上り ■■ | … 標準設定 |
| 仕上り ■ | … 仕上りを弱くするときや量が少ないとき |

4 終了音が鳴ったら、食品を取り出す

- 終了後、ドアが閉じられたままだと、1分ごとにブザー音が鳴ってお知らせします。(5分間)

あたためるときのポイント

- レンジ加熱対応容器に入ったお弁当をあたためてください。
お弁当屋さんの持ち帰り弁当など、電子レンジ加熱に向かない容器（発泡スチロールなど）に入った
お弁当は、耐熱容器に移しかえてからあたためるようにしてください。

お願い

■指定分量を守ってください。

分量が多いと上手にあたたまりません。分量が少ないとあたたまりすぎて焦げたり、発煙・発火の原因になります。

■タレなどが入った袋や容器・アルミケース・ゆで卵（殻つき、殻なしとも）、目玉焼きは取り出してください。

破裂・発火の恐れがあります。

■お弁当の種類によって仕上り温度

は違います。

好みで調節してください。

さらに加熱するには


■手動調理「レンジ」で時間を合わせて様子を見ながら加熱してください。→ P.22~23

自動メニュー「6 酒かん」

レンジ加熱

1 食品を庫内に入れる


- とっくりまたは広口のコップは、テーブルプレート中央に置いてください。



角皿は
使いません

2 メニュー6を設定する

- ダイヤルを回してメニュー番号を設定します。
一度にあたためられる分量は1杯です。
- 設定後、**(決定)** を押してください。

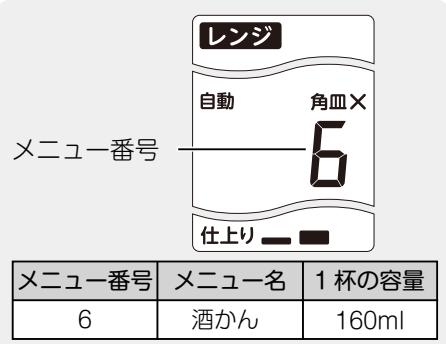

3 **(あたためスタート)** を押す

- しばらくすると加熱の残り時間を表示します。

お好みの仕上りを選ぶには

- (決定)** を押した後、またはスタート後15秒以内に
ダイヤルを回して設定してください。
- 仕上りは、**[仕上り] ■■■** に自動設定されています。

- [仕上り] ■■■** … 仕上りを強くするときや量が多いとき
- [仕上り] ■■** … 標準設定
- [仕上り] ■** … 仕上りを弱くするときや量が少ないとき

4 終了音が鳴ったら、食品を取り出す

- 終了後、ドアが閉じられたままだと、1分ごとにブザー音が鳴ってお知らせします。(5分間)

あたためるときのポイント

- 容器は広口のコップで、160mlの分量が8分目に入る大きさのものを使用してください。
- 加熱前と加熱後にかき混ぜてください。
- 酒かんは常温のものをあたためてください。

お願い

■指定分量を守ってください。

分量が多いと上手にあたたまりません。分量が少ないとあたたまりすぎて突沸の原因になります。

■加熱したあと、少し時間をおいて取り出してください。

容器の大きさ・形状・材質で仕上り温度は違います。

お好みで調節してください。

上手にあたためるために

■とっくりのくびれた部分より1cm下くらいまで入れてください。

さらに加熱するには

■手動調理「レンジ」で時間を合わせて様子を見ながら加熱してください。→ P.22~23




飲み物は加熱しすぎない

過加熱となり、加熱中や取り出すときに突然沸とうし、やけどの原因になります。

自動メニュー「7 解凍あたため」 レンジ加熱

1 食品を庫内に入れる


- 皿はテーブルプレート中央に置いてください。



角皿は
使いません

2 メニュー7を設定する

- ダイヤルを回してメニュー番号を設定します。
- 設定後、**決定** を押してください。

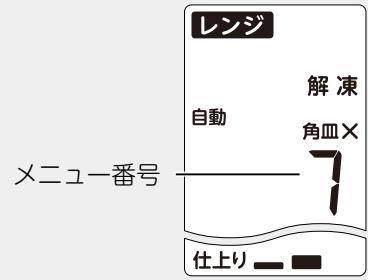

3 **あたため** を押す

- 残りの加熱時間は表示されません。

お好みの仕上りを選ぶには

- 決定** を押した後、またはスタート後 15 秒以内に
ダイヤルを回して設定してください。
 - 仕上りは、**仕上り** に自動設定されています。
- | | |
|---------|----------------------|
| 仕上り ■■■ | … 仕上りを強くするときや量が多いとき |
| 仕上り ■■ | … 標準設定 |
| 仕上り ■ | … 仕上りを弱くするときや量が少ないとき |

4 終了音が鳴ったら、食品を取り出す

- 終了後、ドアが閉じられたままだと、1分ごとにブザー音が鳴ってお知らせします。(5 分間)

あたためるときのポイントと注意点

- ごはん（冷凍）
冷凍ごはんのあたためはメニュー4を利用してください。→ P.16
- めん類、おかず
加熱後によくかき混ぜてください。

お願い

- 極端に少ない量での加熱はしないでください。
食品が焦げたり、発煙・発火の恐れがあります。

- 庫内が冷めた状態で加熱してください。
庫内が熱いと上手に解凍 / 半解凍できません。表示部に「E03」が表示されたときは、庫内温度が高くなっています。ドアを開けてしば

らく庫内を冷ましてください。

→ P.59

上手にあたためるために

- 1～2人分で加熱してください。
(約 100～300g)
- 食品の分量に合う大きさの容器を使用してください。
(食品を入れたときに7～8分目)


さらに加熱するには

- 手動調理「レンジ」で時間を合わせて様子を見ながら加熱してください。→ P.22～23
- 市販の冷凍食品はパッケージ記載に従って手動調理「レンジ」で様子を見ながらあたためてください。

自動メニュー「8 / 9 ゆで野菜（根菜 / 葉菜）」レンジ加熱

1 食品を庫内に入れる

- 食品はテーブルプレート中央に置いてください。



角皿は
使いません

2 メニュー 8 または 9 を設定する

- ダイヤルを回してメニュー番号を設定します。
ゆで野菜（根菜）：メニュー 8
ゆで野菜（葉菜）：メニュー 9
- 設定後、**決定** を押してください。



3 重量を設定する

- ダイヤルを回して重量を設定します。
根菜：100～500g
葉菜：100～300g
(100g 単位で設定できます)
- 設定後、**決定** を押してください。



4 **あたため スタート** を押す

- しばらくすると残りの加熱時間を表示します。

好みの仕上りを選ぶには

- 決定** を押した後、またはスタート後 15 秒以内に
ダイヤルを回して設定してください。
- 仕上りは、**仕上り** に自動設定されています。

- | | |
|-----------|----------------------|
| 仕上り ■ ■ ■ | … 仕上りを強くするときや量が多いとき |
| 仕上り ■ ■ | … 標準設定 |
| 仕上り ■ | … 仕上りを弱くするときや量が少ないとき |

5 終了音が鳴ったら、食品を取り出す

- 終了後、ドアが閉じられたままだと、1 分ごとにブザー音
が鳴ってお知らせします。(5 分間)
※ブロッコリーやグリーンアスパラガスなどの葉果菜類は、自動
メニューでは上手に加熱できません。P.23 「手動調理するとき
の加熱時間の目安」を参考にしてください。

根菜	葉菜
じゃがいも	ほうれん草
さつまいも	菊 菜
にんじん	キヤベツ
だいこんなど	白 菜 など

お願い

- ミックスベジタブルや小さく切った
根菜類（さつまいも・にんじんなど）
は、少量でのあたためはしないでく
ださい。焦げたり、発煙・発火の
原因になります。

上手にあたためるために

- 複数を加熱するときは、大きさを
そろえてください。
- P.23 「野菜をゆでる」を参考に、
ラップに包んでください。

さらに加熱するには

- 手動調理「レンジ」で時間を合わ
せて様子を見ながら加熱してくだ
さい。→ P.22~23



100g 未満の食品は自動加熱しない

過加熱となり食品が発火する恐れがあります。手動で様子を見ながら加熱してください。

自動メニュー「10～28」 レンジ／オープン／グリル加熱

自動メニュー「10～28」の基本的な操作

- 各メニューの詳しい作り方は、料理レシピ集をご覧ください。→ P.27～54
メニューによって操作や表示が一部異なります。

使用する付属品は、
料理レシピ集を
ご参照ください。

料理レシピ集のコードについて


- ドアガラスのコードを読み取ることで、ホームページから料理レシピ集をご覧頂く
ことができます。
- コードが読み取れない場合は、下記の URL を入力してください。
https://www.koizumiseiki.jp/assets/pdf/recipe/KOR-1604_recipe.pdf




料理レシピ集

1 食品を入れる

- 角皿を使用するメニューは、料理レシピ集をご覧ください。
- 角皿を使用しないメニューは、テーブルプレート
中央に置いてください。

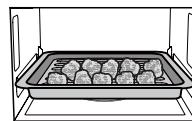

角皿を使用するとき
※例：20 鶏のから揚げ

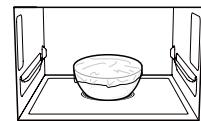

角皿を使用しないとき
※例：12 5分メニュー
「あさりの酒蒸し」

2 自動メニューを設定する

- ダイヤルを回してメニュー番号を設定します。
- 設定後、**決定** を押してください。

お手軽メニュー	焼き物	揚げ物・蒸し物	パン・お菓子
10 1分メニュー	14 塩サバ	20 鶏のから揚げ	24 バターロール
11 3分メニュー	15 ぶりの照焼き	21 どんかつ	25 スポンジケーキ
12 5分メニュー	16 焼きとり	22 茶碗蒸し	26 ロールケーキ
13 7分メニュー	17 ハンバーグ	23 白身魚の包み蒸し	27 クッキー
	18 グラタン		28 蒸しプリン
	19 パエリア		



例：20 鶏のから揚げのとき

3 **あたため** を押す

- しばらくすると加熱の残り時間を表示します。

お好みの仕上りを選ぶには

- 決定** を押した後、またはスタート後 15 秒以内に
ダイヤルを回して設定してください。
- 仕上りは、**仕上り** に自動設定されています。

- 仕上り** … 仕上りを強くするときや量が多いとき
- 仕上り** … 標準設定
- 仕上り** … 仕上りを弱くするときや量が少ないとき

4 終了音が鳴ったら、食品を取り出す

- 終了後、ドアが閉じられたままだと、1分ごとにブザー音が鳴ってお知らせします。(5 分間)

お願い

- 加熱中ににおいや煙が出ることが
あります。故障ではありません。
食品の脂が焼けているためです。

■ オープン調理が終了したらすぐに

- 取り出してください。
余熱で焼けすぎてしまします。

■ 加熱後、庫内においが気になる

- ときは換気をしてください。
→ P.56



100g 未満の食品は自動加熱で加熱しない


過加熱となり食品が発火する恐れがあります。手動で様子を見ながら加熱してください。→ P.23～24

手動調理「レンジ」

レンジ加熱

1 食品を庫内に入れる

- 食品はテーブルプレート中央に置いてください。



角皿は
使いません

2 レンジ出力を設定する

- モード | 選 択 | を押し、ダイヤルを回してレンジ出力を設定します。

回すごとに

600W → 500W → 200W → 100W → 1000W →
オーブン 180°C → オーブン予熱 180°C → グリル … (600W に戻る)
と変わります。

- レンジ出力設定後、(決定) を押してください。



出力の使い分け目安

100W、200W

弱火

- 解凍する

- 煮込み

500W

- 調理全般

- 冷凍食品をあたためる

- はじけやすい食品をあたためる

600W

中火

- 野菜をゆでる（下ごしらえ）

- 食品をあたためる

1000W

強火

- 食品をすばやく
あたためる

3 時間を設定する

- ダイヤルを回して時間を設定します。
- 時間設定後、(決定) を押してください。

4 (あたため スタート) を押す

- 残りの加熱時間を表示します。

5 終了音が鳴ったら、食品を取り出す

- 終了後、ドアが閉じられたままだと、1分ごとにブザー音が鳴ってお知らせします。(5分間)

お願い

- 少量の食品や 100g 未満の食品を加熱するときは、時間設定を短めにしてください。
発煙・発火の恐れがあります。
手動調理で様子を見ながら加熱してください。

■ミックスベジタブルや小さく切った

根菜類（さつまいも、にんじんなど）は、皿に広げ浸るくらいの水を入れ、ふんわりとラップをかけ、加熱時間を 20～50 秒に設定し、手動調理で様子を見ながら加熱してください。

上手にあたためるために

- 食品の分量に合う大きさの容器を使用してください。
(食品を入れたときに 7～8 分目)



- あんまん・まんじゅうは、「あん」が高温になると発煙します。
- 根菜類（ごぼう・れんこんなど）は、水分が少なくなり発煙・発火することがあります。
- 飲み物は、取り出すときに突然沸騰（突沸）してやけどをする恐れがあります。
- いかなどのはじけやすいものは、はじけてやけどをすることがあります。
- 乾燥したものや水分の少ないものは、発煙・発火することがあります。

●手動調理するときの加熱時間の目安

- ・調理時間は、食品の素材・量・大きさ・調理前の温度などにより異なります。

レンジ手動～あたため～

メニュー	分量	加熱時間	ラップ
冷蔵	ごはん	1杯(約150g)	約1分10秒～1分30秒
	チャーハン・ピラフ	1人分(約250g)	約2分～2分10秒
	みそ汁	1人分(約150ml)	約1分50秒～2分10秒
	カレー・シチュー	1人分(約300g)	約3分40秒～4分
	コンソメスープ	1人分(約150ml)	約2分10秒～2分30秒
	ポタージュスープ	1人分(約150ml)	約2分～2分20秒
	焼き魚	1切(約80g)	約1分～1分10秒
	ハンバーグ	1個(約100g)	約1分～1分20秒
	コロッケ	1個(約80g)	約50秒～1分
	とんかつ	1枚(約100g)	約50秒～1分
	肉まん	1個(約120g)	約1分～1分20秒
	しゅうまい	12個(約180g)	約1分50秒～2分10秒
	焼きそば	1人分(約200g)	約1分50秒～2分
	野菜のいため物	1人分(約150g)	約2分～2分10秒
	野菜の煮物	1人分(約200g)	約1分50秒～2分
	煮魚	1切(約100g)	約1分～1分10秒
常温	コーヒー	1杯(約200ml)	約1分20秒～1分30秒
	お酒	1杯(約160ml)	約1分～1分10秒
冷凍	チャーハン・ピラフ	1人分(約250g)	約3分40秒～3分50秒
	カレー・シチュー	1人分(約300g)	約7分～7分10秒
	ハンバーグ	1人分(約100g)	約2分30秒～2分50秒
	肉まん	1人分(約120g)	約1分30秒～1分50秒
	しゅうまい	12個(約180g)	約3分～3分10秒

レンジ手動～温野菜～

メニュー	分量	加熱時間	ラップ
じゃがいも	1個(約150g)	約3分20秒～3分30秒	○
さつまいも	1本(約200g)	約4分～4分10秒	○
里いも	約100g	約2分30秒～2分40秒	○
にんじん	約100g	約2分30秒～2分40秒	○
だいこん	約200g	約4分30秒～4分40秒	○
ほうれん草・菊菜	約200g	約1分30秒～1分40秒	○
キャベツ・白菜	約100g	約1分20秒～1分40秒	○
かぼちゃ	約100g	約3分～3分10秒	○
ブロッコリー	約100g	約1分30秒～1分40秒	○
カリフラワー	約200g	約1分30秒～1分40秒	○
グリーンアスパラガス	4本(約100g)	約1分30秒～1分40秒	○

レンジ 200W～冷凍の肉、さしみ～

メニュー	分量	加熱時間	ラップ
ひき肉	約300g	約2分10秒～2分30秒	○
薄切り肉	約300g	約1分50秒～2分10秒	○
鶏もも肉(骨なし)	約250g	約2分10秒～2分30秒	○
えび	10尾(約130g)	約2分～2分20秒	○
いか(ロール)	約130g	約2分10秒～2分30秒	○
まぐろ(ブロック)	約200g	約2分～2分20秒	○
切り身魚	1切れ(約60g)	約1分20秒～1分40秒	○

※煮込みに使用するときは、様子を見ながら加熱してください。

●ラップをする

- ・しっとりさせたい食品や、はじけやすい食品にはふんわりとラップをかけてください。(炒め物、蒸し物、煮物、冷凍した食品など)

●冷凍食品やポップコーンについて

- ・市販の冷凍食品をあたためるときは、パッケージ記載内容を参考にし、様子を見ながら加熱してください。

- ・ポップコーンはパッケージの加熱方法に従って、必ず近くで様子を見ながら加熱してください。

- ・冷凍カレー・シチューのあたためは、こびり付きを防ぐため途中で混ぜてください。

●野菜をゆでる

- ・洗った後の水気はそのままでラップをしてください。

- ・ラップが重なり合う部分を下にしてテーブルプレート中央に置き、加熱します。

根菜

※加熱後、庫内から取り出し、ラップしたまま約5分蒸らしてください。


じゃがいも(まるごと加熱)



- ・洗って、皮つきのままラップに包んでください。

- ・2個以上と一緒に加熱するときは、なるべく同じ大きさのものを選んでください。


じゃがいも(切って加熱)



- ・皮をむき大きさをそろえて切ってラップに包んでください。

葉菜

ほうれん草



- ・葉と茎を交互に重ねてラップに包んでください。
- ・太い茎には十文字に包丁を入れてください。
- ・アクのある野菜は、加熱後すぐに流水にさらしてアク抜きをし、冷水に取って色止めをします。



生卵やゆで卵(殻付き、殻なし)、目玉焼きは加熱しない

レンジで卵を加熱すると破裂し、製品の破損・ヤけど・けがの原因になります。

取り出したあとに、突然破裂することもあります。

※卵はよく割りほぐしてから加熱してください。


※ゆで卵(おでん、八宝菜などの卵)のあたため直しもしないでください。

手動調理「オーブン（予熱なし）」

オーブン加熱

1 角皿に食品をのせて庫内に入れる。

- ・食品は角皿にのせてください。



使用する付属品



2 オーブン（予熱なし）を設定する

- ・モード選択を押し、ダイヤルを回してオーブン（予熱なし）を設定します。
- ・設定後、(決定)を押してください。

手動

オーブン

3 温度を設定する

- ・ダイヤルを回して温度を設定します。
- ・温度設定後、(決定)を押してください。

210～250℃の運転時間は約3分間です。

その後は、自動的に200℃に切り替わります。

設定温度範囲

発酵…40℃

オーブン…100～250℃

手動

オーブン

手動

オーブン

0秒

200

℃

4 時間を設定する

- ・ダイヤルを回して時間を設定します。
- ・時間設定後、(決定)を押してください。

最大設定時間…60分

手動

オーブン

手動

オーブン

30分

200

℃

5 (あたためスタート)を押す

- ・残りの加熱時間を表示します。

6 終了音が鳴ったら、食品を取り出す

- ・終了後、ドアが閉じられたままだと、1分ごとにブザー音が鳴ってお知らせします。(5分間)

お願い

角皿は熱くなっています。

- ・取り出した角皿は、本体や熱に弱いものの上に置かないでください。
- ・子供や幼児の手が触れないよう気をつけてください。
- ・角皿の出し入れには、市販の厚手のミトンなどを使用し、両手で出し入れしてください。
(素手で直接角皿には触れないでください)
- ・破れたり、水や油でぬれたミトンは使用しないでください。

お願い

■加熱中ににおいや煙が出ることがあります

ありますが、故障ではありません。

食品の脂が焼けているためです。

■加熱後、庫内のにおいが気になる

ときは換気をしてください。

→ P.56

■オーブン調理が終了したらすぐに取り出してください。

余熱で焼けすぎてしまいます。

■発酵させるときは庫内が冷めた状態ではじめてください。

庫内が熱いと上手に発酵させること

ができません。表示部に「E03」

が表示されたときは、庫内温度が高くなっています。ドアを開けてしばらく庫内を冷ましてください。


→ P.59

手動調理「オープン（予熱あり）」

オープン加熱

1 庫内には何も入れない

- ・角皿・食品は入れません。

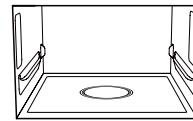

使用する付属品



2 オープン（予熱あり）を設定する

- ・モード選択を押し、ダイヤルを回してオープン（予熱あり）を設定します。
- ・設定後、決定を押してください。



3 温度を設定する

- ・ダイヤルを回して温度を設定します。
- ・温度設定後、決定を押してください。

210～250℃の運転時間は約3分間です。

その後は、自動的に200℃に切り替わります。

設定温度範囲
…100～250℃



4 時間を設定する

- ・ダイヤルを回して時間を設定します。
- ・時間設定後、決定を押してください。

最大設定時間
…60分



5 [あたためスタート] を押す


- ・予熱を開始します。

6 予熱完了

- ・終了音でお知らせします。
ドアを開けるまで20分間予熱状態を保ちます。
※ドアを開けないと3分ごとにブザー音でお知らせいたします。



7 角皿に食品をのせて庫内に入れる

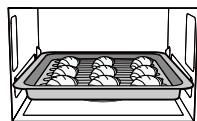

- ・食品は角皿にのせてください。
- ・ドアを開けると温度が下がるので、手早く開閉してください。

8 [あたためスタート] を押す

- ・残りの加熱時間を表示します。

9 終了音が鳴ったら、食品を取り出す

- ・終了後、ドアが閉じられたままだと、1分ごとにブザー音が鳴ってお知らせします。(5分間)

お願い

■予熱が終了したらすぐに調理を始めてください。

■オープン調理が終了したらすぐに取り出してください。

■予熱中は、庫内に食品を入れないでください。

余熱で焼けすぎてしまいます。

角皿や食品を入れた状態で予熱をすると、上手に予熱できません。

■加熱後に庫内においが気になるときは換気をしてください。
→ P.56

■加熱中ににおいや煙が出ることがあります。故障ではありません。
食品の脂が焼けているためです。


20分以内に調理を開始しないとエラーになります。表示部に「E04」が表示されたときはとりけしキーを押し、操作を初めからやり直してください。→ P.59

手動調理「グリル」

グリル加熱

1 角皿に食品をのせて庫内に入れる。

- ・食品は角皿にのせてください。



使用する付属品



2 グリルを設定する

- ・モード | 選 択 | を押し、ダイヤルを回してグリルを設定します。
- ・設定後、(決定) を押してください。

手 動

グリル

3 時間を設定する

- ・ダイヤルを回して時間を設定します。
- ・時間設定後、(決定) を押してください。

手 動

グリル

最大設定時間
…30分

30分

4 (あたためスタート) を押す

- ・残りの加熱時間を表示します。

5 終了音が鳴ったら、食品を取り出す

- ・終了後、ドアが閉じられたままだと、1分ごとにブザー音が鳴ってお知らせします。(5分間)

お願い

角皿は熱くなっています。

- ・取り出した角皿は、本体や熱に弱いものの上に置かないでください。
- ・子供や幼児の手が触れないよう気をつけてください。
- ・角皿の出し入れには、市販の厚手のミトンなどを使用し、両手で出し入れしてください。
(素手で直接角皿には触れないでください)
- ・破れたり、水や油でぬれたミトンは使用しないでください。

お願い

上手に焼くために

■加熱中ににおいや煙が出ることがあります。が、故障ではありません。食品の脂が焼けているためです。

■加熱後、庫内においが気になるときは換気をしてください。

→ P.56

■グリル調理が終了したらすぐに取り出してください。余熱で焼けすぎてしまいます。

■両面にしっかり焼き色を付けるときは、加熱の途中で食品を裏返してください。

料理レシピ集

オープンレンジ KOR-1604

お手軽メニュー

■ 1分メニュー	
もやしのおかか和え	28
プロッコリーのハニーマスターード	28
ミニオムレツ	28
■ 3分メニュー	
トマトスープ	29
ささみのサラダチキン	29
フレンチトースト	29
■ 5分メニュー	
あさりの酒蒸し	30
にんじんのツナ和え	30
もやしの豚巻き	30
■ 7分メニュー	
ガーリックじゃがバター	31
白菜とツナの煮物	31
ピーマンの肉詰め	31

焼き物

塩ざけ、塩さば	32
鮭ときのこのホイル焼き	32
ぶりの照焼き	33
ローストビーフ	33
焼きとり	34

焼き物

鶏の照焼き	34
ハンバーグ	35
グラタン	35
豚の生姜焼き	36
ミートドリア	36
パエリア	37

揚げ物

鶏のから揚げ	37
豚肉と大葉のチーズカツ	38
えだまめのコロッケ	38
春巻き	39
とんかつ	39

煮物

豚の角煮	40
卵の花	40
かぼちゃの煮物	41
ひじきの煮物	41
筑前煮	42
里いもといかの煮物	42
きんぴらごぼう	43
なすのそぼろあんかけ	43
小松菜の煮浸し	44

蒸し物

茶碗蒸し	44
白身魚の包み蒸し	45
豚肉ともやしの蒸し物	45
蒸し野菜	46
パプリカのマリネ	46
エビの水餃子	47
チーズチキンロール	47

ごはん

焼きおにぎり	48
赤飯	48
栗ごはん	49
炊き込みご飯	49

パン・お菓子

バターロール	50
ミルクパン	50
りんごジャム	51
大学いも	51
スポンジケーキ	52
ロールケーキ	52
スフレチーズケーキ	53
クッキー	53
蒸しプリン	54

お料理を始める前に

- 掲載の写真は調理後の盛り付け例です。写真と実物とは、室温・形・量・大きさ・初期温度・電源電圧などにより、仕上りが異なる場合があります。
- 調理の時間・温度は、食品の種類・形・大きさ・初期温度・室温などで多少異なります。レシピ中に示されている時間・温度は目安です。
- 卵の大きさはMサイズを使用しています。
- 市販の料理本などのレシピは様子を見ながら調理してください。
- 調理メニューによっては角皿が焦げつくことがあります。その場合、市販のクッキングシートを敷いてください。



もやしのおかか和え

加熱モード	加熱時間	材料 / 1 ~ 2人分	作り方
自動メニュー 10 1分メニュー <レンジ>	1分	もやし 80g 醤油 大さじ2 酢 大さじ1/2 レモン汁 小さじ1/2 中華だし(顆粒) 小さじ1/2 かつお節 2g	1. もやしは洗ってラップに包む。 2. [自動メニュー 10 : 1分メニュー] で加熱する。 3. 加熱終了後、合わせた A と混ぜ合わせる。
付属品	A		
使用しない			

調理のポイント

■かつお節は、細かくすると混ざりやすくなります。

ブロッコリーのハニーマスター

加熱モード	加熱時間	材料 / 1人分	作り方
自動メニュー 10 1分メニュー <レンジ>	1分	ブロッコリー 60g 粒入りマスター 小さじ1 A マヨネーズ 小さじ1.5 はちみつ 小さじ1/2	1. ブロッコリーは洗って小房に分け、ラップに包む。 2. [自動メニュー 10 : 1分メニュー] で加熱する。 3. 加熱終了後、あら熱を取り、合わせた A を加えて混ぜる。
付属品	A		
使用しない			

調理のポイント

■ブロッコリーは、大きく分けると加熱が足りない場合があります。加熱が足りない場合は、手動「レンジ」の 600W で 10~20 秒様子を見ながら加熱してください。

ミニオムレツ

加熱モード	加熱時間	材料 / 1 個分	作り方
自動メニュー 10 1分メニュー <レンジ>	1分	A 卵 1 個 マヨネーズ 小さじ1 塩・こしょう 少々 ケチャップ 好み	1. 茶碗にラップを大きめに敷き、よく溶きほぐした A を入れる。 2. [自動メニュー 10 : 1分メニュー] で加熱する。 3. 加熱終了後、熱いうちにラップの端を中央でまとめて厚手のふきんなどで包みながら楕円形になるように形を作る。 4. 卷き口を下にしてあら熱をとる。 5. あら熱がとれたらラップを外し、好みでケチャップをかける。
付属品	A		
使用しない			

ご注意ください

■卵液の加熱後はとても熱くなります。必ず厚手のふきんを使用し、形を作ってください。



トマトスープ

加熱モード	加熱時間	材料 / 1人分	作り方
自動メニュー11 3分メニュー <レンジ>	3分	ケチャップ 大さじ1.5 塩・こしょう 少々 ベーコン(5cm幅に切る) 20g エリンギ(3cm長さの短冊切り)10g しめじ(小房に分ける) 10g えのき(3cm長さに切る) 10g 水 120mL	1. 耐熱容器に全ての材料を入れて混ぜ合わせる。 2. ふんわりとラップをかけて【自動メニュー11：3分メニュー】で加熱する。
付属品			
使用しない			

ささみのサラダチキン

加熱モード	加熱時間	材料 / 1～2人分	作り方
自動メニュー11 3分メニュー <レンジ>	3分	ささみ 3本 砂糖 小さじ½ 塩 ふたつまみ 酒 小さじ2 片栗粉 小さじ½ バジル(乾燥) 適量 ブラックペッパー 少々	1. 耐熱容器にささみ、混ぜ合わせた A を入れ、ささみをひっくり返しながら馴染ませる。 ささみの筋があれば取り除く。 2. ふんわりとラップをかけて【自動メニュー11：3分メニュー】で加熱する。 3. 加熱終了後、あら熱を取り、冷ます。
付属品			
使用しない			

フレンチトースト

加熱モード	加熱時間	材料 / 1人分	作り方
自動メニュー11 3分メニュー <レンジ>	3分	食パン(6枚切り) 1枚 卵 1個 A 牛乳 100mL 砂糖 大さじ1	1. 食パンを9等分に切る。 2. 耐熱容器に1.と混ぜ合わせた A を入れ、食パンに十分に吸わせる。 3. ふんわりとラップをかけて【自動メニュー11：3分メニュー】で加熱する。 4. 加熱終了後、好みでBをかける。
付属品			
使用しない		B メープルシロップ お好み 粉砂糖 お好み	



あさりの酒蒸し

加熱モード	加熱時間	材料 /1~2人分	作り方
自動メニュー 12 5分メニュー <レンジ>	5分	あさり(殻付き) 250g 酒 大さじ3 A 醤油 小さじ1/2 バター 5g きざみねぎ 好み	1. あさりは砂抜きをしたあと、殻と殻をこすり合 わせてよく洗い、水気を切る。→P.37 2. 耐熱容器に1.を入れて酒をふりかける。 3. ふんわりとラップをかけて【自動メニュー 12 : 5分メニュー】で加熱する。 4. 加熱終了後、Aを加えて混ぜ、好みできざみ ねぎをかける。
付属品	使用しない		

にんじんのツナ和え

加熱モード	加熱時間	材料 /1~2人分	作り方
自動メニュー 12 5分メニュー <レンジ>	5分	にんじん 1本(約120g) ツナ(缶詰め) 70g A 醤油 小さじ1 みりん 小さじ1 和風だし(顆粒) 小さじ1/4 水 大さじ2	1. にんじんは皮をむいて、ピーラーでスライスする。 2. 耐熱容器に1.とAを加えて混ぜる。 3. ラップはせずに【自動メニュー 12 : 5分 メニュー】で加熱する。
付属品	使用しない		

もやしの豚巻き

加熱モード	加熱時間	材料 /1~2人分	作り方
自動メニュー 12 5分メニュー <レンジ>	5分	もやし 100g 豚肉(薄切り) 150g 塩・こしょう 少々 A 醤油 適量 きざみねぎ 適量	1. 豚肉は半分に切り、2枚ずつ並べ、 塩・こしょうをふり、もやしをのせて巻く。 2. 耐熱容器に1.を並べ、ふんわりとラップをかけて 【自動メニュー 12 : 5分メニュー】で加熱する。 3. 加熱終了後、醤油をかけ、きざみねぎをかける。
付属品	使用しない		



ガーリックじゃがバター

加熱モード	加熱時間	材料 / 1 ~ 2人分	作り方
自動メニュー 13 7分メニュー <レンジ>	7分	A じゃがいも 200g 玉ねぎ(くし切り) 60g プロッカベーコン(1cm幅に切る) 50g にんにく(すりおろす) 小さじ1 水 大さじ2 塩 ひとつまみ B 醤油 小さじ1 バター 10g ブラックペッパー 好み	1. ジャガイモは皮をむき、2cm幅の半月切りにする。 2. 耐熱容器に1.とAを入れ、軽くかき混ぜる。 3. ふんわりとラップをかけて【自動メニュー 13: 7分メニュー】で加熱する。 4. 加熱終了後、Bを加えてかき混ぜ、好みでブラックペッパーをかける。
付属品	使用しない		

白菜とツナの煮物

加熱モード	加熱時間	材料 / 1 ~ 2人分	作り方
自動メニュー 13 7分メニュー <レンジ>	7分	A 白菜(一口大に切る) 250g ツナ(缶詰め) 70g 砂糖 小さじ1 醤油 大さじ1 みりん 大さじ1.5 和風だし(顆粒) 小さじ1/2 ごま油 小さじ1/2 しょうが(すりおろす) 小さじ1/2 水 大さじ1	1. 耐熱容器に白菜、ツナ、合わせたAの順で入れる。 2. ふんわりとラップをかけて【自動メニュー 13: 7分メニュー】で加熱する。 3. 加熱終了後、水溶き片栗粉(分量外)を入れ、かき混ぜる。 <水溶き片栗粉> 水 大さじ1、片栗粉 小さじ1を混ぜ合わせる。
付属品	使用しない		

ピーマンの肉詰め

加熱モード	加熱時間	材料 / 1 ~ 2人分	作り方
自動メニュー 13 7分メニュー <レンジ>	7分	A ピーマン 3個 プロセスチーズ(スライス6等分) 1枚 玉ねぎ(みじん切り) 50g 合い挽きミンチ 150g 卵 1個 パン粉 大さじ3 塩・こしょう 少々 ナツメグ 少々 薄力粉 適量	1. ピーマンは縦半分に切り、種を取る。 2. ボウルにAを入れて、粘りが出るまで混ぜ、6等分にする。 3. 1.に薄力粉を振り、2.を詰め、耐熱容器に並べる。 4. ふんわりとラップをかけて【自動メニュー 13: 7分メニュー】で加熱する。 5. 加熱終了後、熱いうちにチーズをのせ、好みでケチャップ(分量外)をかける。
付属品	使用しない		

塩ざけ、塩さば

加熱モード

加熱時間

自動メニュー 14

塩ざけ、塩さば

約 13 分

<オープン>

付属品



材料 /2 人分

塩ざけまたは塩さば

2切れ



作り方

1. 軽く魚の水気を拭く。
2. 角皿に 1. を並べて、[自動メニュー 14: 塩ざけ、塩さば] で加熱する。

焼き物

鮭ときのこのホイル焼き

加熱モード

加熱時間

オープン (予熱なし)

250°C

約 30 分

付属品



材料 /2 人分

生ざけ	2切れ
玉ねぎ (薄切り)	40g
A にんじん (細切り)	40g
しめじ (石づきをとる)	40g
塩・こしょう	少々
バター	20g
醤油	小さじ 2



作り方

1. 軽くさけの水気を拭き、塩・こしょうをふる。
2. アルミホイルに 1. をひと切れずつのせ A を置き、バターをのせて包む。
3. 角皿に 2. をのせて、「オープン (予熱なし)」の 250°C で 約 30 分加熱する。
4. 加熱終了後、アルミホイルを開き、醤油をかける。

ぶりの照焼き

加熱モード

自動メニュー 15

ぶりの照焼き

<オーブン>

加熱時間

約 14 分

付属品



材料 /2 人分

ぶり	2切れ
砂糖	大さじ 1/2
醤油	大さじ 1
A 酒	大さじ 1
みりん	大さじ 1
しょうが(すりおろす)	1片

ご注意ください！

■タレをかけすぎると、焦げつきの原因になります。



作り方

1. ぶりに塩(分量外)をふって約10分おき、水で洗い、水気を拭く。
2. 1.をAに約30分つけ込む。
3. 角皿にクッキングシートを敷き、2.を並べ、Aのタレを大さじ1ふりかける。
4. 【自動メニュー15：ぶりの照焼き】で加熱する。

ローストビーフ

加熱モード

加熱時間


オーブン(予熱なし)
240°C 約 17 分

付属品



材料 /2 人分

牛もも肉(かたまり)	400g
塩・こしょう	少々

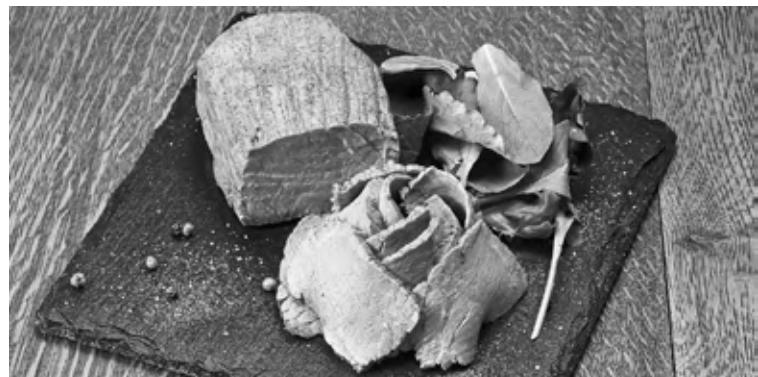

作り方

1. 牛肉に塩・こしょうをまぶし、室温で約1時間おく。
2. フライパンに油(分量外)を熱し、肉の表面を全面焼く。
3. 角皿に2.をのせて、「オーブン(予熱なし)」の240°Cで約17分加熱する。
4. 加熱終了後、取り出した牛肉をアルミホイルで包み、約30分おく。

焼きとり

加熱モード

加熱時間

自動メニュー 16

焼きとり

約 20 分

<グリル>

付属品



材料 / 2人分

鶏もも肉 (一口大に切る)	250g
長ねぎ (3cm幅に切る)	50g
A 醤油	50mL
みりん	50mL
サラダ油	大さじ 1
しょうが汁	少々



焼き物

1. 鶏肉と長ねぎを交互に竹串にさす。

2. A に 1. を約 1 時間つけ込む。

3. 角皿に油 (分量外) を薄く塗ったアルミホイルを敷き、2. を並べ、
[自動メニュー 16 : 焼きとり] で加熱する。

鶏の照焼き

加熱モード

加熱時間

オーブン (予熱なし)
210℃

約 21 分

付属品



材料 / 2人分

鶏もも肉	1枚
A 砂糖	大さじ 2
醤油	小さじ 2
しょうが (すりおろす)	10g
片栗粉	小さじ 1



作り方

1. 鶏肉の皮にフォークなどで穴をあけ、厚みのあるところには切り目を入れて A に約 1 時間つけ込む。
2. 角皿にクッキングシートを敷き、1. を置いて、「オーブン (予熱なし)」の 210℃で約 21 分加熱する。

ハンバーグ

加熱モード

自動メニュー 17

ハンバーグ

<オーブン>

加熱時間

約 12 分

付属品



材料 / 2人分

玉ねぎ (みじん切り)	80g
合挽きミンチ	150g
パン粉	10g
A 牛乳	大さじ 1
卵	1/2 個
塩・こしょう	少々
ナツメグ	適量



作り方

1. フライパンに油（分量外）を熱し、玉ねぎを炒め、冷ましておく。
2. 1. と A を粘りが出るまでよくこねる。
3. 2. を 2 等分にして厚さ 2cm の小判形にして、フライパンで焼き色がつくまで両面を焼く。
4. 角皿にクッキングシートを敷き、3. を並べ、[自動メニュー 17 : ハンバーグ] で加熱する。

グラタン

加熱モード

自動メニュー 18

グラタン

<オーブン>

加熱時間

約 15 分

付属品



材料 / 2人分

鶏もも肉 (一口大に切る)	100g
玉ねぎ (薄切り)	50g
マカロニ	40g
バター	50g
薄力粉	50g
牛乳	400mL
コンソメ (顆粒)	小さじ 2
塩・こしょう	少々
ナチュラルチーズ (短冊切り)	50g



作り方

1. マカロニは鍋でゆで、ざるにあげておく。
2. フライパンにバターを熱し、鶏肉と玉ねぎを炒める。
3. 2. に火が通ったら火を止め、ふるった薄力粉を入れてよく混ぜる。
4. 3. に牛乳を少しずつ入れて混ぜ、中火でとろみがつくまで煮てコンソメ、塩・こしょうで味付けする。
5. 耐熱容器に 1. を敷き、その上から 4. を流し込み、上からチーズをのせる。
6. 角皿に 5. をのせて、[自動メニュー 18 : グラタン] で加熱する。

豚の生姜焼き

加熱モード

加熱時間

オーブン(予熱なし)
180°C

約 15 分

付属品



材料 / 2人分

豚肉(生姜焼き用)	4枚
醤油	20mL
A みりん	小さじ2
しょうが(すりおろす)	小さじ1



焼き物

作り方

1. 豚肉を A に約 15 分つけ込む。
2. 角皿にクッキングシートを敷き、1. を並べ、「オーブン(予熱なし)」の 180°C で約 15 分加熱する。

ミートドリア

加熱モード

加熱時間

オーブン(予熱なし)
250°C

約 18 分

付属品



材料 / 2人分

ごはん	400g
A バター	20g
塩・こしょう	少々
マッシュルーム(薄切り)	4個
バター	50g
薄力粉	50g
牛乳	400mL
コンソメ(顆粒)	小さじ2
塩・こしょう	少々
ミートソース(市販)	200g
ナチュラルチーズ(短冊切り)	50g



作り方

1. ごはんと A を合わせておく。
2. フライパンにバターを熱し、マッシュルームを炒める。
3. マッシュルームに火が通ったら、火を止めて、ふるった薄力粉を入れてよく混ぜる。
4. 3. に牛乳を少しずつ入れて混ぜ、中火でとろみがつくまで煮てコンソメ、塩・こしょうで味付けする。
5. 耐熱容器にごはんを敷き、その上から 4. とミートソースをかけ、チーズをのせる。
6. 角皿に 5. のせ、「オーブン(予熱なし)」の 250°C で約 18 分加熱する。

パエリア

加熱モード

自動メニュー 19

パエリア

<オーブン>

加熱時間

約 35 分

付属品



材料 / 2人分

サフラン	ひとつまみ
湯(約 50℃)	400ml
あさり(殻付き)	100g
えび	8 尾
玉ねぎ(みじん切り)	50g
にんにく(みじん切り)	1 片
米	240g
オリーブオイル	大さじ 3
塩	小さじ 1
ミニトマト(半分に切る)	100g
ピーマン(輪切り)	20g



作り方

1. サフランは 400ml の湯に浸して色を出す。
2. あさりは砂抜きをしたあと、殻と殻をこすり合わせてよく洗う。
3. えびは殻と背ワタをとる。
4. 角皿に米、オリーブオイル、塩を入れて混ぜ合わせ、その上に玉ねぎ、にんにく、あさり、えびをのせ、1. を流し込み、平らにならす。
5. [自動メニュー 19 : パエリア] で加熱する。
6. 加熱後、ミニトマトとピーマンをのせて、「オーブン(予熱なし)」の 250℃ で約 5 分加熱する。

砂抜きの仕方

- 1) ボウルとざるを重ねたところにあさりを入れ、ひたひたになるように水を注ぎ、塩を入れて薄めの塩水(約 3%) にする。
- 2) 紙などをかぶせて、涼しくて暗い場所に 3~4 時間おき、砂をはかせる。
- 3) ざるをボウルからあげ、流水の下であさりの殻をこすり合わせて洗い、水気をきる。

鶏のから揚げ

加熱モード

自動メニュー 20

鶏のから揚げ

<オーブン>

加熱時間

約 19 分

付属品



材料 / 2人分

鶏もも肉(一口大に切る)	250g
からあげ粉(市販)	適量



作り方

1. ポリ袋に鶏肉とから揚げ粉を入れ、よく振ってまんべんなく粉をつける。
2. 皮を上にして角皿に並べ、[自動メニュー 20 : 鶏のから揚げ] で加熱する。

調理のポイント

- 食品の大きさや厚みをそろえてください。
- 衣の上から少量の油を塗ると、揚げ物の風味が増します。

豚肉と大葉のチーズカツ

加熱モード

加熱時間

オーブン(予熱なし)

250℃

約15分

付属品



材料 / 2人分

豚バラ肉(薄切り)	200g
大葉(半分に切る)	6枚
プロセスチーズ(半分に切る)	6個
塩・こしょう	少々
薄力粉	適量
卵(溶きほぐす)	1個
パン粉	適量

調理のポイント

- 衣の上から少量の油を塗ると、揚げ物の風味が増します。



作り方

1. 豚肉を半分に切り縦に2枚並べ、塩・こしょうをふり、下味をつける。
2. 1.の手前側に大葉とチーズをのせ、具材がはみ出ないようにしっかりと巻く。
3. 2.に薄力粉、溶き卵、パン粉の順で衣をつける。
4. クッキングシートを敷いた角皿に3.を並べ、「オーブン(予熱なし)」の250℃で約15分加熱する。

揚げ物

えだまめのコロッケ

加熱モード

加熱時間

オーブン(予熱なし)

250℃

約13分

付属品



材料 / 2人分

じゃがいも	150g
えだまめ(冷凍)	150g
玉ねぎ(みじん切り)	50g
バター	20g
薄力粉	大さじ3
コンソメ(顆粒)	小さじ2
牛乳	200ml
塩・こしょう	少々
薄力粉	適量
卵(溶きほぐす)	1個
パン粉	適量

調理のポイント

- 食品の大きさや厚みをそろえてください。
- 衣の上から少量の油を塗ると、揚げ物の風味が増します。
- じゃがいも、えだまめをマッシュした後、裏ごしするとさらに美味しいだけます。



作り方

1. じゃがいもは皮をむき小さく切って、下ゆでし、5分ほど蒸らす。えだまめは解凍してさやから出しておく。
2. 1.をボウルにいれてしっかりとマッシュする。
3. フライパンにバターを熱し、玉ねぎを炒める。
4. 3.にAを加え、とろみが出るまで加熱する。
5. 2.に入れ、ムラなく混ぜ合わせ、冷蔵庫でしっかりと冷やしておく。
6. パン粉はほんのりきつね色になるまでフライパンで炒っておく。
7. 5.がしっかりと冷えたら、お好みの大きさに丸め、薄力粉、溶き卵、パン粉の順で衣をつける。
8. クッキングシートを敷いた角皿に7.を並べ、「オーブン(予熱なし)」の250℃で約13分加熱する。

春巻き

加熱モード

オーブン (予熱なし)
210℃

加熱時間

約 20 分

付属品



材料 / 2 人分

春巻きの皮	6 枚
豚ひき肉	80g
春雨 (乾燥)	20g
にんじん (千切り)	30g
たけのこ水煮 (千切り)	40g
生しいたけ (千切り)	20g
砂糖	大さじ 1
醤油	大さじ 1
酒	大さじ 1
A みりん	大さじ 1
ごま油	大さじ 1
中華だし (顆粒)	小さじ 1
水	40mL
片栗粉	小さじ 2



作り方

1. 春雨は水で戻し食べやすい長さに切る。
2. フライパンで油 (分量外) を熱し、豚ひき肉を炒める。火が通ったらにんじん、たけのこ、しいたけを加える。
3. 2. に 1. と A を加えて味をなじませ、水 (分量外) で溶いた片栗粉でとろみをつけ、バットなどに取り出してあら熱をとる。
4. 薄力粉 (分量外) を水で溶かしてのりをつくる。
5. 春巻きの皮に具をのせて手前の皮を折り返し、両端の皮を内側に折りたたみ、手前から空気が入らないように巻く。巻きおわりを 4. でとめる。
6. 5. の両面に薄く油を塗り、クッキングシートを敷いた角皿に並べ、「オーブン (予熱なし)」の 210℃で約 20 分加熱する。

とんかつ

加熱モード

自動メニュー 21

加熱時間

とんかつ
<オーブン>

付属品



材料 / 2 人分

豚ロース肉	2 枚
塩・こしょう	少々
薄力粉	適量
卵 (溶きほぐす)	1 個
パン粉	適量



作り方

1. 豚肉は赤身と脂身の境目に包丁で切り目を入れ、数か所スジを切り、軽くたたいておく。
2. パン粉はほんのりきつね色になるまでフライパンで炒っておく。
3. 1. に塩・こしょうをふって下味をつけ、薄力粉、溶き卵、パン粉の順で衣をつける。
4. クッキングシートを敷いた角皿に 3. を並べ、[自動メニュー 21 : とんかつ] で加熱する。

調理のポイント

- 食品の大きさや厚みをそろえてください。
- 衣の上から少量の油を塗ると、揚げ物の風味が増します。

豚の角煮

加熱モード

レンジ

600W

200W

加熱時間

約 19 分

付属品

使用しない

材料 / 2人分

豚バラ肉 (2cm角切り)	400g
A 砂糖	大さじ 2
醤油	大さじ 3
酒	大さじ 3
みりん	大さじ 3
しょうが(すりおろす)	10g
水	100ml



作り方

1. 豚肉は赤身と脂身の境目に切込みを入れ、耐熱容器に入れて豚肉が浸る程度の水（分量外）を入れる。
2. ふんわりとラップをかけて「レンジ」の 600W で約 10 分加熱する。
3. 加熱終了後、水をきった 2. に A を入れて約 30 分おく。
4. 3. にふんわりとラップをかけて「レンジ」の 200W で約 9 分加熱する。

卵の花

加熱モード

加熱時間

レンジ

600W

約 7 分

付属品

使用しない

材料 / 2人分

おから	100g
こんにゃく(短冊切り)	50g
油揚げ	1 枚
にんじん(いちょう切り)	50g
生しいたけ(薄切り)	30g
A 砂糖	大さじ 2
醤油	大さじ 1
ごま油	大さじ 1
水	大さじ 1
塩	小さじ 1
きざみねぎ	好み



作り方

1. 油揚げは熱湯をかけて油抜きをし、縦半分に切って細切りにする。
2. 耐熱容器に 1. と A、こんにゃく、にんじん、しいたけを入れて混ぜる。ふんわりとラップをかけて「レンジ」の 600W で約 5 分加熱する。
3. 別の耐熱容器におからを入れる。ふんわりとラップをかけて「レンジ」の 600W で約 2 分加熱し、泡立て器でかき混ぜ水分を飛ばす。
4. 2. と 3. を合わせ、お好みできざみねぎをかける。

煮物

かぼちゃの煮物

加熱モード

レンジ

600W

200W

加熱時間

約 12 分

付属品

使用しない

材料 /2人分

かぼちゃ（一口大に切る） 300g

A 砂糖 大さじ 2

醤油 大さじ 1

みりん 大さじ 1

水 140mL



作り方

- 耐熱容器にかぼちゃと A を入れてふんわりとラップをかける。
- 「レンジ」の 600W で約 6 分加熱して一度取り出してかき混ぜたあと、「レンジ」の 200W で約 6 分加熱する。

ひじきの煮物

加熱モード

加熱時間

レンジ

600W

約 10 分

付属品

使用しない

材料 /2人分

ひじき（乾燥） 25g

にんじん（細切り） 50g

油揚げ 1 枚

A 砂糖 大さじ 2

醤油 大さじ 2

酒 大さじ 2

みりん 大さじ 2

和風だし（顆粒） 小さじ 1

水 200mL



作り方

- ひじきは水でもどし、水気をきる。
油揚げは熱湯をかけて油抜きをし、縦半分に切って細切りにする。
- 耐熱容器に 1. とにんじん、A を入れて混ぜる。
- ふんわりとラップをかけて「レンジ」の 600W で約 6 分加熱して一度取り出してかき混ぜ、「レンジ」の 600W で約 4 分加熱する。

筑前煮

加熱モード	加熱時間
レンジ 600W	約 19 分
付属品	
使用しない	
材料 / 2 人分	
鶏もも肉 (一口大に切る)	100g
たけのこ (水煮)	80g
にんじん	50g
れんこん	50g
こんにゃく	50g
砂糖	大さじ 1
醤油	大さじ 3
A 酒	大さじ 1
みりん	大さじ 2
だし汁	45mL
絹さや	6 枚



作り方

- たけのこ、にんじん、れんこんは小さ目の乱切りにする。こんにゃくは手でちぎっておく。
- 耐熱容器に 1. と鶏肉、A を入れ、よく混ぜる。
- ふんわりとラップをかけて「レンジ」の 600W で約 11 分加熱して一度取り出してかき混ぜ、「レンジ」の 600W で約 6 分加熱する。
- 加熱終了後、半分に切った絹さやを 3. に入れ、ふんわりとラップをかけて「レンジ」の 600W で約 2 分加熱する。

里いもといかの煮物

加熱モード	加熱時間
レンジ 600W	約 22 分
付属品	
使用しない	
材料 / 2 人分	
里いも	400g
いか(輪切り)	300g
醤油	大さじ 2
酒	大さじ 2
A みりん	大さじ 1
和風だし(顆粒)	小さじ 1
水	150mL
B 片栗粉	小さじ 1
水	大さじ 1



作り方

- 里いもは皮を剥いて食べやすい大きさに切る。
- 耐熱容器に 1. といか、A を入れ、ふんわりとラップをかけて「レンジ」の 600W で約 12 分加熱して一度取り出してかき混ぜ、「レンジ」の 600W で約 10 分加熱する。
- 加熱終了後、混ぜ合わせた B を 2. に加え、ダマにならないように混ぜる。

里いもの皮のむき方

里いもは皮つきのまま洗い、耐熱容器に入れふんわりとラップをかけて「レンジ」の 600W で約 6 ~ 8 分加熱すると皮が剥きやすくなります。この場合、手順 2. の加熱時間を「レンジ」の 600W で約 10 分加熱して一度取り出してかき混ぜ、「レンジ」の 600W で約 6 分加熱してください。

ご注意ください

■いかが皮つきの場合、表面に細かく切れ目をいれてください。身がはじける恐れがあります。

きんぴらごぼう

加熱モード

加熱時間

レンジ

600W

約 10 分

付属品

使用しない

材料 /2 人分

ごぼう(ささがき)	100g
にんじん(細切り)	50g
A 砂糖	大さじ 1
醤油	大さじ ½
みりん	大さじ 1
ごま油	大さじ 1
和風だし(顆粒)	小さじ 1
白ごま	好み



作り方

1. ごぼう、にんじんを耐熱容器に入れ、Aを入れてよく混ぜる。
2. ふんわりとラップをかけて「レンジ」の 600W で約 6 分加熱して一度取り出してかき混ぜ、「レンジ」の 600W で約 4 分加熱する。
3. 加熱終了後、お好みで白ごまをかける。

煮物

なすのそぼろあんかけ

加熱モード

加熱時間

レンジ

600W

約 9 分

付属品

使用しない

材料 /2 人分

なす	2 本
鶏ひき肉	100g
A 砂糖	大さじ 1
醤油	大さじ 2
酒	大さじ 2
みりん	大さじ 2
しょうが汁	少々
B 片栗粉	大さじ ½
水	大さじ 2



作り方

1. なすはよく洗い、へたを切り落とす。
2. 1. をラップに包んで「レンジ」の 600W で約 4 分加熱し、縦に切る。
3. 耐熱容器に A と鶏ひき肉をほぐし入れ、ふんわりとラップをかけて「レンジ」の 600W で約 5 分加熱する。
4. 混ぜ合わせた B を 3. に加え、ダマにならないように混ぜ、2. にかける。

小松菜の煮浸し

加熱モード

加熱時間

レンジ
600W

約 6 分

付属品

使用しない

材料 / 2 人分

小松菜 (4cm幅切り)	200g
油揚げ	1 枚
A 塩	小さじ $\frac{1}{2}$
醤油	大さじ $\frac{1}{2}$
A 酒	大さじ $\frac{1}{2}$
和風だし(顆粒)	小さじ $\frac{1}{2}$
水	100ml



作り方

1. 油揚げは熱湯をかけて油抜きをし、縦半分に切って細切りにする。
2. 小松菜、油揚げ、A を耐熱容器に入れ、ふんわりとラップをかけて「レンジ」の 600W で約 6 分加熱する。

茶碗蒸し


加熱モード

加熱時間

自動メニュー 22

茶碗蒸し
<オーブン>

付属品



材料 / 2 人分

卵(溶きほぐす)	2 個
Aだし汁	250ml
Aみりん	小さじ 1
薄口醤油	小さじ $\frac{1}{2}$
A塩	小さじ $\frac{1}{2}$
鶏ささみ(そぎ切り)	20g
B小えび(背ワタを取る)	2 尾
しいたけ(薄切り)	$\frac{1}{4}$ 個
銀杏(水煮)	2 個



作り方

1. ボウルに卵、A を加えて混ぜ、裏ごしする。
2. 茶碗蒸し容器に B と 1. を 2 等分に入れ、さっとかき混ぜて共ぶたをする。(ふたはアルミホイルでも代用できます)
3. 角皿に厚めのキッチンペーパーを敷き、水(分量外)を 100ml 注ぎ入れ、その上に 2. を並べる。
4. [自動メニュー 22 : 茶碗蒸し] で加熱する。

ご注意ください

■卵液の初期温度は 25℃ 前後 (20 ~ 30℃) が適当です。高すぎたり、低すぎたりする場合は、加熱時間を加減してください。

■必ず、ふたをして加熱します。

■固まり具合が緩めの時は、ふたをしたまましばらく放置してください。余熱で固まってきます。

煮物

蒸し物

白身魚の包み蒸し

加熱モード

自動メニュー 23

白身魚の包み蒸し

<オーブン>

加熱時間

約 20 分

付属品



材料 /2人分

白身魚	2切れ
パブリカ	20g
しめじ(石づきをとる)	20g
酒	大さじ1
塩・こしょう	少々



作り方

1. 白身魚は骨を取り除いて塩・こしょう、酒をふってしばらくおく。
2. パブリカは種を取って縦に切り、しめじはほぐしておく。
3. クッキングシートに1.を1切れずつのせる。その上に2.をのせて包む。
4. 角皿に3.を並べ、[自動メニュー 23:白身魚の包み蒸し] で加熱する。

豚肉ともやしの蒸し物

加熱モード

加熱時間

レンジ

600W

約 8 分

付属品

使用しない

材料 /2人分

豚バラ肉(薄切り)	200g
もやし	200g
塩	少々



作り方

1. 豚肉に軽く塩をふり、耐熱容器にもやし、豚肉を交互に重ねて3~4層にする。
2. ふんわりとラップをかけて「レンジ」の 600W で約 8 分加熱する。

蒸し野菜

加熱モード

加熱時間

レンジ
600W

約 6 分

付属品

使用しない

材料 /2 人分

ブロッコリー(小房に分ける) 70g
にんじん(拍子木切り) 50g

アスパラガス(3cm幅切り) 40g
パプリカ 30g



作り方

1. パプリカは種を取って縦に切る。
2. 耐熱容器に野菜を入れ、水（分量外）を大さじ1ふりかける。ふんわりとラップをかけて「レンジ」の600Wで約6分加熱する。

パプリカのマリネ

加熱モード

加熱時間

レンジ
600W

約 6 分

付属品

使用しない

材料 /2 人分

パプリカ(種を取って細切り) 2個
しめじ(小房に分ける) 100g

エリンギ(乱切り) 100g

A 砂糖 大さじ2

酢 大さじ3

A オリーブオイル 大さじ2

みりん 大さじ1

塩・こしょう 少々



作り方

1. 耐熱容器にパプリカ、しめじ、エリンギ、Aを入れて混ぜ合わせる。
2. ふんわりとラップをかけて「レンジ」の600Wで約6分加熱する。
3. 加熱終了後、あら熱をとって冷蔵庫で冷やして味をなじませる。

エビの水餃子

加熱モード

加熱時間

レンジ
600W

約 11 分

付属品

使用しない

材料 / 2 人分

キャベツ (みじん切り)	50g
むきえび (みじん切り)	100g
豚ひき肉	50g
醤油	小さじ 1/2
片栗粉	大さじ 1/2
A 中華だし (顆粒)	大さじ 1/2
しょうが (すりおろす)	小さじ 1/2
ごま油	小さじ 1/2
餃子の皮 (市販)	12 枚
B 水	400mL
中華だし (顆粒)	大さじ 1 1/2



作り方

1. ボウルにキャベツ、むきえび、豚ひき肉、Aを入れ、よく混ぜ合わせる。
2. 1.を12等分し、餃子の皮で包む。
3. 耐熱容器に2.を並べ、Bを入れ、ふんわりとラップをかけて「レンジ」の600Wで約11分加熱する。

チーズチキンロール

加熱モード

加熱時間

レンジ
600W

約 8 分

付属品

使用しない

材料 / 2 人分

鶏もも肉	1 枚
ナチュラルチーズ (短冊切り)	30g
バジル (乾燥)	適量
塩・こしょう	少々



作り方

1. 鶏肉はスジや余分な脂、皮をとり、数か所フォークで刺しめん棒で伸ばし、塩・こしょうをふり、下味をつける。
2. 1.の手前側にチーズをのせ、その上にバジルをふり、具材がはみ出ないように巻き、たこ糸で縛り、形を整える。
3. 2.をクッキングシートで包み、その上からラップで包む。
4. 耐熱容器に3.を置き、「レンジ」の600Wで約4分加熱し、ひっくり返し約4分加熱する。
5. 加熱終了後、そのまま庫内で約5分蒸らす。

焼きおにぎり

加熱モード

加熱時間

オーブン(予熱なし)

250℃

約20分

付属品



材料 / 2人分

ごはん	400g
醤油	大さじ1
みりん	小さじ1
A 和風だし(顆粒)	小さじ1
ごま油	小さじ1
白ごま	適量



作り方

1. ボウルにあたたかいごはんと A を入れ、よく混ぜ合わせる。
2. 1.を4等分にしておにぎりをつくる。
3. クッキングシートを敷いた角皿に2.を並べ、「オーブン(予熱なし)」の250℃で約20分加熱する。

赤飯

加熱モード

加熱時間

レンジ

600W

約22分

付属品

使用しない

材料 / 2人分

もち米	300g
あずき(赤飯用あずき缶)	50g
煮汁(赤飯用あずき缶)	100mL
水	300mL
ごましお	好み



作り方

1. あずきは煮汁と分けておく。
2. もち米を水で洗い、耐熱容器に入れる。1.のあずきを加え、混ぜ合わせる。
3. 1.で分けた煮汁と水を合わせ、2.に入れる。
4. ふんわりとラップをかけて「レンジ」の600Wで約11分加熱して一度取り出してかき混ぜ、「レンジ」の600Wで約11分加熱する。
5. 加熱終了後、そのまま庫内で約5分蒸らす。
6. 好みでごましおをふりかける。

調理のポイント

- あずき缶の煮汁は必ず取っておいてください。煮汁を入れないと、赤色に仕上がりません。
- あずき缶の煮汁が100mL以下の場合は、煮汁と水の合計が400mLになるように調整してください。その際、通常よりも薄い赤色になる可能性があります。

ごはん

栗ごはん

加熱モード

加熱時間

レンジ
600W

約 24 分

付属品

使用しない

材料 /2人分

米	200g
もち米	100g
生栗(殻を剥く)	200g
塩	小さじ ½
A 酒	25mℓ
水	400mℓ

調理のポイント

■生栗は殻ごと熱湯で約20分浸しておくと、剥きやすくなります。



作り方

1. 米ともち米はよく洗って約1時間浸水させ、ざるにあげておく。
2. 耐熱容器に1.と生栗、Aを混ぜ合わせる。
3. 2.にふんわりとラップをかけて「レンジ」の600Wで約12分加熱して一度取り出してかき混ぜ、「レンジ」の600Wで約12分加熱する。
4. 加熱終了後、そのまま庫内で約5分蒸らす。
5. お好みでごましおをふりかける。

炊き込みごはん

加熱モード

加熱時間

レンジ
600W

約 22 分

付属品

使用しない

材料 /2人分

米	300g
鶏もも肉(一口大に切る)	100g
生しいたけ(薄切り)	20g
たけのこ水煮(一口大に切る)	50g
にんじん(細切り)	50g
油揚げ	1枚
A 砂糖	小さじ 1
醤油	大さじ 1
酒	大さじ 1
醤油	大さじ 3
B 酒	大さじ 3
みりん	大さじ 3
和風だし(顆粒)	小さじ 1



作り方

1. 米はよく洗って約1時間浸水させ、ざるにあげておく。
2. 油揚げは熱湯をかけて油抜きをし、縦半分に切って細切りにする。
3. 鶏肉、しいたけ、たけのこ、にんじん、油揚げをフライパンで炒め、Aで味付けをする。
4. 耐熱容器に1.と3.を入れる。Bを混ぜ合わせ、水(分量外)が合計400mℓになるようにし、耐熱容器に加える。
5. 4.にふんわりとラップをかけて「レンジ」の600Wで約11分加熱して一度取り出してかき混ぜ、「レンジ」の600Wで約11分加熱する。
6. 加熱終了後、そのまま庫内で約5分蒸らす。

バターロール

加熱モード
自動メニュー 24
バターロール
<オープン>

加熱時間
約 15 分

付属品



材料 / 9 個分

強力粉	200g
砂糖	15g
塩	3g
A ドライイースト	3g
牛乳	100mL
無塩バター	40g
卵(溶きほぐす)	1/2 個
卵黄(つや出し用)	適量

調理のポイント

- 室温や生地の初期温度などの条件によって、発酵の仕上り具合が異なる場合があります。様子を見ながら発酵時間を調節してください。
- 生地の表面が乾燥するとふくらみが悪くなります。固く絞った布巾をかけたり、霧を拭いたりして湿り気を与えてください。



作り方

1. ボウルに A の材料を合わせ、生地がべとつかなくなり、ボウルから離れるまでよくこねる。
2. 打ち粉(分量外)をした台にたたきつけて、のばしたりしながら約 10 分こねる。
3. ボウルに 2. を入れ、ラップをかけて「オープン(予熱なし)」の 40℃で約 50 分一次発酵させる。
4. 3. を手で軽く押してガス抜きをする。生地を 9 等分にし、表面がなめらかになるように丸め、ラップをかけて約 20 分休ませる。
5. 生地を手ですり合わせるようにしながら円すい形にし、めん棒で細長い三角形に伸ばし、幅の広い方から巻く。
6. 角皿にバター(分量外)を薄く塗り、5. の巻きおわりを下にして並べ、「オープン(予熱なし)」の 40℃で約 40 分二次発酵させる。
7. 表面につや出し用卵を塗り、[自動メニュー 24 : バターロール]で加熱する。

ミルクパン

加熱モード
オーブン(予熱あり)
160℃

加熱時間
約 20 分

付属品



材料 / 9 個分

強力粉	250g
砂糖	25g
スキムミルク	25g
塩	5g
ドライイースト	3g
牛乳	190mL
無塩バター	25g

調理のポイント

- 焼く前に卵を表面に塗るとつやができます。



作り方

1. ボウルにすべての材料を合わせ、生地がべとつかなくなり、ボウルから離れるまでよくこねる。
2. 打ち粉(分量外)をした台にたたきつけて、のばしたりしながら約 10 分こねる。
3. ボウルに 2. を入れ、ラップをかけて 40℃の「オープン(予熱なし)」約 50 分で一次発酵させる。
4. 3. を手で軽く押してガス抜きをする。生地を 9 等分にし、表面がなめらかになるように丸め、ラップをかけて約 20 分休ませる。
5. 「オープン(予熱あり)」の 160℃で約 20 分に設定して予熱する。
6. 予熱完了後、角皿にバター(分量外)を薄く塗り、4. を並べて庫に入れ、スタートボタンを押して加熱する。

りんごジャム

加熱モード

レンジ

600W

200W

加熱時間

約 30 分

付属品

使用しない

材料 /2 人分

りんご	350g
A 砂糖	170g
レモン汁	小さじ 2

調理のポイント

■りんごは皮ごとすりおろせば赤いジャムに、皮をむけば黄色いジャムになります。



作り方

1. りんごは芯をとってすりおろす。
2. 耐熱容器に 1. と A を入れて軽く混ぜ合わせる。
3. 「レンジ」の 600W で約 15 分加熱し、一度取り出してかき混ぜ、「レンジ」の 200W で約 15 分加熱する。


大学いも

加熱モード

加熱時間

オーブン（予熱なし）	
200℃	約 20 分

付属品



材料 /2 人分

さつまいも	中 1 本
サラダ油	大さじ 1
砂糖	大さじ 2
黒ごま	お好み



作り方

1. さつまいもはよく洗い、皮つきのまま小さ目の乱切りにする。
2. ポリ袋に 1. と油、砂糖を入れ、全体によくなじませる。
3. クッキングシートを敷いた角皿に 2. を並べ、「オーブン（予熱なし）」の 200℃で約 20 分加熱する。
4. 加熱終了後、お好みで黒ごまをかける。

スポンジケーキ

加熱モード

自動メニュー 25

スポンジケーキ

<オープン>

加熱時間

約 40 分

付属品



材料 / 直径 18cm のケーキ型 1 個分

薄力粉	90g
砂糖	90g
卵	3 個
A 無塩バター	15g
牛乳	小さじ 2
バニラオイル	少々



作り方

1. ケーキ型にバター（分量外）を薄く塗って、型に合わせてクッキングシートを敷く。卵は卵白と卵黄に分けて別々のボウルに入れておく。
2. 耐熱容器に A を合わせ、「レンジ」の 200W で約 1 ~ 2 分様子を見ながら加熱して溶かす。
3. 卵白は、砂糖を 2 ~ 3 回に分け入れ、泡立て器で七分立てにする。
4. 3. に卵黄、バニラオイルを加え、軽く混ぜる。
5. 4. に薄力粉を数回に分けてふるい入れ、ゴムべらでねらないように、ボウルの底からさっくり混ぜ合わせる。
6. 一気に型に流し入れ、型を 10cm の高さから 2 ~ 3 回落として空気を抜き、[自動メニュー 25 : スポンジケーキ] で加熱する。

ロールケーキ

加熱モード

自動メニュー 26

ロールケーキ

加熱時間

約 15 分

<オープン>

付属品



材料 / 角皿 1 個分

薄力粉	50g
砂糖	60g
卵	3 個
A 無塩バター	15g
牛乳	小さじ 2
バニラオイル	少々
生クリーム	適量



作り方

1. 角皿にバター（分量外）を薄く塗って、クッキングシートを敷く。
2. 耐熱容器に A を合わせ、「レンジ」の 200W で約 1 ~ 2 分様子を見ながら加熱して溶かす。
3. 卵は、砂糖を 2 ~ 3 回に分け入れ、泡立て器で七分立てにする。
4. 3. にバニラオイルを加えて混ぜ合わせる。
5. 4. に薄力粉を数回に分けてふるい入れ、ゴムべらでねらないように、ボウルの底からさっくり混ぜ合わせる。
6. 5. に 2. を加え、手早く混ぜ合わせる。
7. 一気に型に流し入れ、角皿を 10cm の高さから 2 ~ 3 回落として空気を抜き、[自動メニュー 26 : ロールケーキ] で加熱する。
8. 焼きあがったら角皿から取り出し、クッキングシートをはがしてあら熱をとる。
9. 生クリームを塗り、手前から巻き、巻き終わりを下にして、生地とクリームがなじんでから切る。

スフレチーズケーキ

加熱モード

加熱時間

オープン(予熱あり)

160°C

約 60 分

付属品



材料 / 直径 18cm のケーキ型 1 個分

クリームチーズ	200g
生クリーム	150mL
無塩バター	50g
砂糖	70g
バニラオイル	少々
卵	3 個
薄力粉	20g



作り方

1. ケーキ型にバター(分量外)を薄く塗って、型に合わせてクッキングシートを敷く。底はアルミホイルで包んでおく。卵は卵白と卵黄に分けて別々のボウルに入れておく。
2. 「オープン(予熱あり)」の 160°C で約 60 分に設定して予熱する。
3. 鍋にクリームチーズ、バター、生クリームを入れて沸とうさせないように、なめらかになるまで溶かす。
4. 3. のあら熱をとり、ボウルに移し卵黄、バニラオイル、ふるった薄力粉を入れ、よく混ぜ合わせる。
5. 卵白は、砂糖を 2~3 回に分け入れ、3~4 分立てにする。
6. 4. に 5. を入れてさっくり混ぜ合わせ一気に型に流し入れ、型を 10cm の高さから 2~3 回落として空気を抜く。
7. 予熱完了後、角皿に厚めのキッチンペーパーを敷き、湯(分量外)を 100mL 注ぎ入れ、スタートボタンを押して加熱する。

クッキー

加熱モード

加熱時間

自動メニュー 27

クッキー

約 15 分

<オープン>

付属品



材料 / 15 ~ 20 枚分

薄力粉	100g
無塩バター	45g
砂糖	30g
卵	1/4 個
バニラオイル	少々



作り方

1. バターは白っぽくなるまで泡立て器でよく練ってから砂糖を加えて、よく混ぜる。
2. 1. に卵を加えてクリーム状になるまで混ぜ、バニラオイルを加える。
3. 2. に薄力粉をふるい入れてさっくり混ぜ合わせ、一つにまとめてラップで包み、冷蔵庫で約 1 時間ねかす。
4. 3. の生地をラップではさんでめん棒で 5mm の厚さにのばし、型で抜く。
5. クッキングシートを敷いた角皿に並べ、[自動メニュー 27: クッキー] で加熱する。

ご注意ください

- ラップは必ずはずしてください。

蒸しプリン

加熱モード

自動メニュー 28

蒸しプリン

<オーブン>

加熱時間

約 57 分

付属品



材料 / 4 個分

(150mL耐熱ガラスプリンカップ使用)

<カラメルソース>

砂糖 45g

水 大さじ 1.5

お湯 大さじ 1.5

<プリン液>

卵 3 個

牛乳 300mL

砂糖 38g

バニラエッセンス 少々



作り方

1. カラメルソースを作る。
2. ボウルに卵と砂糖(半量)を入れ、泡立て器で混ぜる。
3. 鍋に牛乳と砂糖(半量)を入れ、弱火で沸とう直前まで加熱する。
4. 3.を2.に少しづつ加えて混ぜる。
5. 4.にバニラエッセンスを加えて混ぜて裏ごしし、冷蔵庫で冷やしておいたカラメルソースが入ったプリンカップに均等に流し入れて、アルミホイルで蓋をする。
6. 角皿に厚めのキッチンペーパーを敷き、50°C~60°Cのお湯(分量外)を300mL注ぎ入れ、その上に5.を並べる。
7. [自動メニュー 28 : 蒸しプリン]で加熱する。
8. 加熱終了後、あら熱がとれたら冷蔵庫に入れて冷やす。

カラメルソースの作り方

- 1) 鍋に砂糖と水を入れて中火にかける。
- 2) あめ色になったら火を止め、お湯を加え、鍋をゆすって全体を混ぜる。
※お湯を加えると、はねるためやけどに注意
- 3) プリンカップに均等に2)を注ぎ、冷蔵庫で冷やす。

お手入れのしかた

- ご使用後はお早めにお手入れしてください。ただし、本体が冷めてから行ってください。
- 汚れはこまめに拭き取り、いつも清潔にしてご使用ください。
庫内や付属品が汚れたまま使用すると、汚れがこびりついたりさびや腐食・悪臭のもとになります。
- 長時間ご使用にならないときは、各部のお手入れをし、湿気やほこりがかからない状態にしてください。

警告	!	お手入れは、電源プラグをコンセントから抜き、レンジ本体や付属品が冷めてから行う やけど・感電・けがの恐れがあります。
	○	ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない 感電する恐れがあります。

本体

キャビネット・庫内・ドア


- かたく絞った布で水拭きする

汚れがひどいときは、うすめた台所用中性洗剤をしみ込ませた布で拭きます。その後、乾いた布できれいに拭き取ってください。

排気口・吸気口・アース端子・電源プラグ

- やわらかい布でから拭きする

乾いた布で定期的にほこりを取り除いてください。

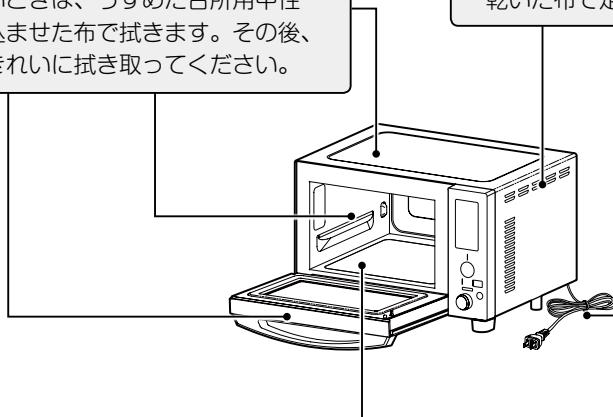

テーブルプレート

- テーブルプレートの汚れはぬれふきんですぐに拭き取る

汚れがついたまま調理すると、焦げて焼きつき、落ちにくくなります。

- 汚れが落ちにくいときは、汚れた部分に液体クレンザー（クリームクレンザー）を付け、2分程度おいて、丸めたラップでこすり落とします。その後、固くしぼった布で水拭きしてください。

※液体クレンザー（クリームクレンザー）が使えるのは、テーブルプレートのみです。

- テーブルプレートの黒色のゴムは強くこすらない

- 衝撃を与えない

傷がついたり、割れることがあります。

付属品（角皿）

- やわらかいスポンジで洗い、十分に水気を拭き取る

汚れが取れにくいときは、つけ置き後、台所用中性洗剤で洗ってください。

※金属たわしや鋭利なものでこすらないでください。

※使用後急冷しないでください。破損・変形することがあります。

※加熱直後に水をかけると蒸気が発生したり、熱いしぶきが飛ぶことがあります。


注意	○	お手入れに、金属たわし・金属ブラシは使用しない 傷や割れなど、破損の原因になります。
	○	食品カスや水・洗剤などを、レンジ本体のすき間に入れない 故障の原因になります。
	○	お手入れのときは台所用中性洗剤を使い、次のものは使用しない 住宅家具用洗剤（弱アルカリ、アルカリ、弱酸性、酸性など）・オーブンクリーナー・ガラスクリーナー・粉末クレンザー・漂白剤・アルコール・ベンジン・シンナーなど。変形・変色・故障などの恐れがあります。 ※テーブルプレートのみ、液体クレンザー（クリームクレンザー）をご使用いただけます。

お手入れのしかた (つづき)

- 庫内においが気になるときは、自動メニュー「29 換気」をしてください。
- 「換気」を行うときは、煙やにおいが出ることがあるため、部屋の換気をしてください。

換気

1 庫内には何も入れないで、ドアを閉める



2 メニュー 29 を設定する

- ・ダイヤルを回して「29」を設定します。
- ・設定後、**(決定)** を押してください。



3 **(あたためスタート)** を押す

- ・残り時間を表示し、換気運転を開始します。



4 終了音が鳴ったら「換気」完了

- ・「E06」が表示されることがあります。
表示された場合は、とりけしキーを押してください。→ P.57



オーブン・グリル加熱時は部屋の換気をする（換気扇をつける、窓を開ける）
加熱中に煙やにおいでがあるため、煙やにおいに敏感な小鳥などの小動物は、
別の部屋に移してください。

うまく仕上らないときは

症状	原因・対応
「自動あたため」であたためると熱くなりすぎる	あたためる分量が少なすぎませんか。一度にあたためられる分量は約100g以上です。少量の食品(100g未満)を加熱するときは、様子を見ながら加熱してください。
食品があたまらない	アルミホイルで覆われていると加熱されません。
ごはんがパサつく	加熱前に霧を吹いたり、水を少量かけるとしっとりと仕上ります。
汁ものをあためると熱い部分とぬるい部分がある	加熱後にかき混せてください。
タレが飛び散る	タレは加熱後にかけてください。
冷凍食品があたまらない	冷凍食品は、手動調理「レンジ」で様子を見ながら加熱してください。 市販の冷凍食品はパッケージの記載に従って手動調理「レンジ」で様子を見ながら加熱してください。
煮汁が飛び散る	汁気を切り、深めの耐熱容器に入れて加熱してください。
フライや天ぷらがべとつく	キッチンペーパーを敷いた耐熱容器の上に並べ、手動で様子を見ながら、レンジ加熱してください。→P.22~23
加熱ムラがある	食品の厚みが不均一だと、加熱ムラになります。
冷凍ごはんが上手にあたまらない	手動調理「レンジ」で様子を見ながら加熱してください。
野菜	加熱ムラがある かぼちゃ・じゃがいもなどは大きさをそろえてください。 ほうれん草などは茎と葉を交互に重ねてください。
	野菜を洗い、水気を切らずにラップに包んでください。
飲み物	熱くなりすぎる 容器に少ししか入れないと沸とうする場合があります。 容器のは広口のマグカップなどに7~8分目まで入れてください。 上手にあたまらない場合は、手動調理「レンジ」で様子を見ながら加熱してください。
	容器の上の方と下の方で、温度が異なる 加熱前と加熱後によくかき混せてください。
	牛乳、コーヒーが熱くなりすぎる 自動メニュー「01 牛乳」で加熱していますか。「自動あたため」で加熱すると熱くなりすぎることがあります。上手にあたまらない場合は手動調理「レンジ」で様子を見ながら加熱してください。
解凍	上手に解凍できない 食品の厚みや形が不均一だと、部分的に加熱されやすくなります。 解凍するときは、種類、大きさをそろえてください。

故障かな？と思ったら

症状	原因・対応
電源プラグをコンセントに差し込んでも、何も表示しない	待機中の消費電力を節約するため、電源プラグをコンセントに差し込んだだけでは電源は入らないようになっています。 ⇒ドアを開けると電源が入り、表示部の「0」が点灯します。 表示部が「0」のまま、および設定の途中で放置すると、約5分後に自動的に電源が切れます。
調理後、ファンが回る	故障ではありません。 ⇒レンジ調理終了後、庫内を換気するために約1分30秒ファンが回ることがあります。(ドアを開けても回ります)
まったく動かない	ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか。 電源プラグが抜けていませんか。 ドアを開けたとき表示部に「0」が表示されますか。 ⇒それでも動かないときは、お買い上げの販売店または小泉成器株式会社「修理センター」にご相談ください。
表示部の文字が薄い	異常ではありません。 ⇒大型液晶ディスプレイの特性上、斜め上、または斜め下から見た場合、文字が薄く見える場合があります。
運転中、「カチカチ」や「ボコン」という音がする	異常ではありません。 ⇒出力を切り換えるスイッチの動作音です。 ⇒熱により庫内壁面が膨張し、音が鳴ることがあります。
オーブン加熱中、何度もブザー音が鳴る	異常ではありません。 ⇒オーブンの予熱完了をお知らせするブザー音です。 予熱完了後、3分ごとにブザー音がお知らせします。(20分間) 20分以内に調理を開始しないと、エラーになります。 表示部に「E04」が表示されたときはとりけしキーを押し、操作を初めからやり直してください。
加熱後、何度もブザー音が鳴る	異常ではありません。 ⇒食品の取り忘れをお知らせするブザー音です。 加熱終了後、1分ごとにブザー音がお知らせします。(5分間)
火花・異常音が出る	レンジ加熱のとき、金属製の容器や金銀模様のある容器、金串などを使用していませんか。 ミックスベジタブルや小さく切った根菜類(さつまいも、にんじん)を少量で加熱していませんか。 庫内壁面やドアガラスにアルミホイルが触れていませんか。 庫内が汚れていませんか。→P.53
何もしていないのにカチッと音がする	異常ではありません。 ⇒電源が切れる音です。
煙やいやなにおいがする	お使いになり始めは、防錆の油が焼けて臭いや煙が出ることがあります。 庫内のカラ焼き・脱臭はしましたか。→P.1 庫内やとびらが汚れていませんか。
オーブン・グリル加熱中、煙やにおいがする	異常ではありません。 ⇒食品の脂が焼けているためです。
温度を40℃に設定できない	「オーブン予熱あり」に設定していませんか。 ⇒「オーブン予熱なし」に設定してください。
庫内に水滴が付着する	メニューによって食品から出た水蒸気が水滴として付着します。 ⇒かたく絞った布で拭き取ります。
とびらと本体の間から蒸気が漏れる	庫内の蒸気量によって蒸気が漏れありますが、調理など性能上の影響はありません。 また、レンジ加熱調理での電波漏れはありません。

こんな表示が出たときは

表示	症状	原因・対応
ブザー音が鳴り 「E03」を表示 	●庫内温度が高いために「あたため」「発酵」「解凍」が行えず、キーの操作が無効になっている。	●食品を取り出し、ドアを開けてしばらく庫内を冷ましてください。 庫内の冷却が終わるとブザー音が鳴り、表示部に「0」を表示します。 とりけしキーを押して解除した場合は、ブザー音は鳴りません。
	●庫内が高温になっている。	●表示中でも自動加熱や手動調理は設定可能です。 ●庫内が高温で操作が無効になる場合があります。(上記「E03」) その場合はドアを開けて、しばらく庫内を冷ましてください。
ブザー音が鳴り 「E04」を表示 	●オーブン調理での予熱完了後、調理を開始せずに20分以上経過した。	●とりけしキーを押して操作をはじめからやり直してください。
「E05」を表示 	●製品が故障している場合があります。	●電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店または小泉成器株式会社「修理センター」にご相談ください。
「E06」を表示 	●庫内に食品を入れ、ドアを閉めて1分以上経過してから自動キー※を押した、もしくはダイヤルを回した。 ●加熱中にとりけしキーを押し、そのままの状態で1分以上経過してから自動キー※を押した、もしくはダイヤルを回した。 ●調理終了後、そのままの状態で自動キー※を押した、もしくはダイヤルを回した。 ※自動キーは「あたためスタート」「+1分/+10秒あたため」「解凍/半解凍」です。	●とりけしキーを押して解除してください。
ブザー音が鳴り 「E ***」を表示 	●外来ノイズなどの影響による一時的な誤動作や電子部品の異常を検出した。	●電源プラグをコンセントから抜いてください。もう一度、電源プラグをコンセントに差し込み、ドアを開け閉めしてやり直してください。 ●正常にならない場合や同じ表示が出る場合は電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店または小泉成器株式会社「修理センター」にご相談ください。

「***」は2けたの数字やアルファベットを表示します。

「E ***」の表示例



デモモード解除のしかた

●自動的に表示部が点灯しているときは「店頭用デモモード」です。

この場合、調理することができません。

解除のしかた

-  を押しながら +1分 を 3 回押すと、デモモードが解除されます。

※電源プラグを抜いても解除することはできません。

MEMO

=====MEMO=====

MEMO

仕様

電源	AC100V、50/60Hz 共用	
外形寸法	幅 450 × 奥行 366 × 高さ 300 mm	
庫内有効寸法	幅 263 × 奥行 316 × 高さ 176 mm	
コードの長さ	約 1.4 m	
質量	約 10.2 kg	
電子レンジ	消費電力	1300 W
	高周波出力	1000W ^{*1} 、600W、500W、200W 相当、100W 相当
	発振周波数	2450 MHz
オーブン	消費電力	1130 W
	温度調節範囲	40°C、100 ~ 250°C ^{*1}
グリル	消費電力	1130W
区分名	B	
電子レンジ機能の年間消費電力量	63.4 kWh/ 年	
オーブン機能の年間消費電力量	10.0 kWh/ 年	
年間待機時消費電力量	0.0 kWh/ 年	
年間消費電力量	73.4 kWh/ 年	

* 1 高周波出力 1000W は短時間高出力機能（約 3 分間）です。

* 2 オーブン温度 210 ~ 250°Cでの運転時間は約 3 分間です。その後は自動的に 200°Cに切り換わります。

●年間消費電力量(kWh/ 年)は省エネ法・特定機器「電子レンジ」測定法による数値です。「区分名」も同法に基づいています。

●実際にお使いになるときの年間消費電力量は周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量によって変化します。

●この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.

No product service is available outside of Japan.

愛情点検	★長年ご使用のオーブンレンジの点検を！		
	<p>ご使用の際 このような ことはあり ませんか？</p> <ul style="list-style-type: none"> 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。 スタートしても食品が加熱されない。 異常においがしたり煙が出る。 オーブンレンジにさわると電気を感じる。 ドアや庫内に著しい変形がある。 自動的に切れないときがある。 その他の異常・故障がある。 	<p>ご使用中止</p>	<p>このような症状のときは、故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。</p>

アフターサービスについて

1. 保証書

- この取扱説明書には保証書が付いています。
- 保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げ日より1年間です。
- ただし、マグネットロンのみ2年間です。
- 一般家庭用以外に使用される場合は除きます。

2. 修理を依頼されるときは

- 保証期間中は
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容により無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3. 補修用性能部品の保有期間

- 補修用性能部品は製造打ち切り後8年保有しています。
- 補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

4. ご転居のときは

- この製品は50Hz/60Hz共用ですので、電源周波数の異なる地域へお引越しされても、そのままお使いいただけます。
- ご使用の際には、必ずアース線を取り付けてください。

5. アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

<利用目的>

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させて頂きます。
なお、この目的のために小泉成器株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

保証・無料修理規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った**正常な使用状態で保証期間内に故障**した場合、「**無料修理**」致します。
- 2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、**商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。**
- 3.**ご転居、ご贈答品等**で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、取扱説明書の小泉成器株式会社「修理センター」へご相談ください。
- 4.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障および損傷。
 - (二) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
- 5.保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
- 6.本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
- 7.本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または取扱説明書の小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理について詳しくは取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

オープンレンジ 保証書 持込修理

本書は、本書記載内容（裏面記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

型 番	KOR-1604	
お買上げ年月日	年 月 日	
無料修理 保証期間	対象部分	期間（お買上げ日より）
	本 体	
お客様	お名前	様
	ご住所	〒 TEL
販売店	店名・住所・電話	

★販売店の皆様へのお願い 必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。

小泉成器株式会社 本社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL.06(6262)3561

お客様相談窓口

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

ご意見・ご質問について

お客様相談窓口  ナビダイヤル (全国共通番号) **0570 (07) 5555**

■IP電話などからご利用いただけない場合
〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432

修理に関するお問い合わせ

東日本修理センター  ナビダイヤル (全国共通番号) **0570 (05) 8888**

■IP電話などからご利用いただけない場合
〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190 TEL. 048 (718) 3340 FAX. 048 (718) 3350

西日本修理センター  ナビダイヤル (全国共通番号) **0570 (05) 8888**

■IP電話などからご利用いただけない場合
〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3145 FAX. 06 (6613) 3196

部品に関するお問い合わせ

部品センター  ナビダイヤル (全国共通番号) **0570 (00) 3211**

■IP電話などからご利用いただけない場合
〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3211 FAX. 06 (6613) 3299

小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号
TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432

受付時間：平日9：00～17：00
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

2023年9月現在(所在地、電話番号など)については変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います)