


軽量作業台三方パネル付 作業台オプションパネルセット 中量作業台三方パネル用 オプションパネル [KF]

取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げ下さりましてありがとうございます。

この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)と組立てについて記載しています。組立て・ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。また、この製品を末長くご利用いただくために、この説明書は大切に保存して下さい。

尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡下さい。

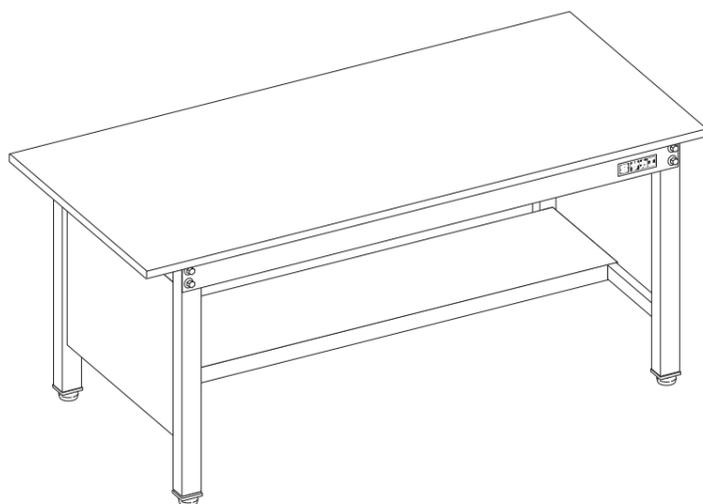

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

△安全上のご注意

1. 底板の等分布耐荷重(底板全面に均等に物を置いた場合は、100kg/段)
積載荷重は、天板の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。
2. 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。転倒や転落事故の原因になります。
3. 使用中にボルトやネジのゆるみなどによるガタツキが生じたときは、締め直して下さい。ゆるんだままで使用していると、変形や破損及び転倒などの原因となります。
4. 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたままで使用しないで下さい。
5. 引出し付製品の引出しはゆっくりと引いて下さい。引出しを強く引きますとストッパー破損の原因になり、抜け落ちる恐れがあります。
6. 引出し付製品の引出しを引いたまま上から強く押さえたり、重い物を置いたり、踏台として使用しないで下さい。故障や事故の原因となります。
7. 可動部の隙間に指を入れますと、指をはさむ恐れがありますので絶対に入れないで下さい。
8. キャスター付製品を台車や運搬車のかわりに使用しないで下さい。
9. キャスター付製品を設置するときは、必ずキャスターのストッパーをロック位置にして下さい。
10. アジャスター付製品を引きずって移動しないで下さい。床を傷つけたり、アジャスター破損の原因となります。
11. アジャスター付製品の本体と床面等にガタツキがあるときは、アジャスターで水平に調整して下さい。
12. この製品を移動するときは、
<アジャスター付の場合>
載せてある物を全ておろし、天板を持ち複数でゆっくり持ち上げて行って下さい。乱雑に扱くと破損や事故の原因となります。ただし、引出しのある物は鍵をかけ、鍵のないものについては、引出しを抜いて行って下さい。
<キャスター付の場合>
載せてある物を全ておろし、キャスターのストッパーを解除して長辺方向に複数でゆっくり行って下さい。ただし、引出しのある物は鍵をかける等して、引出しが飛び出ないようにして移動して下さい。

短辺方向に行きますと転倒の恐れがあります。ただし、床に段差のあるところを移動するときは、アジャスター付の場合と同様に行って下さい。

13. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

◆使用上のご注意

1. この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかる場所では、故障や表面材の損傷の原因となりますので使用しないで下さい。
2. 直射日光の当たる場所や温度・湿度の著しい場所での使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
3. 製品の上にハンダゴテ等、高温になった機具類、熱い湯のみや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。変色や変形の原因となります。
4. 製品を水に濡れたままにしておきますと表面材の損傷の原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
5. 引出し付製品の鍵は盗難防止用ではありませんので、貴重品等は保管しないで下さい。
6. 引出し付製品の鍵を掛けるときは、全ての引出しを確実に閉めて下さい。閉まっていないと鍵は掛かりません。
7. 引出し付製品をご使用になる前に鍵番号等は控えて下さい。
8. 引出し付製品の鍵を紛失した場合は、鍵番号を確認して、購入先を通じてご注文下さい。(有料となります。)
9. 消耗部品には寿命があります。キャスター部や可動部などに、異常音等(損耗現象)が発生した場合は、購入店へご相談下さい。
10. キャスターやアジャスター等は床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。
11. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
12. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。

汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落として下さい。

1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。
※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返し行って下さい。
※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。


Sサカエ

大阪市城東区成育5丁目22-9

フリーダイヤル
お客様相談室 0120-575101

No.503 17K-1

側パネル取付方法

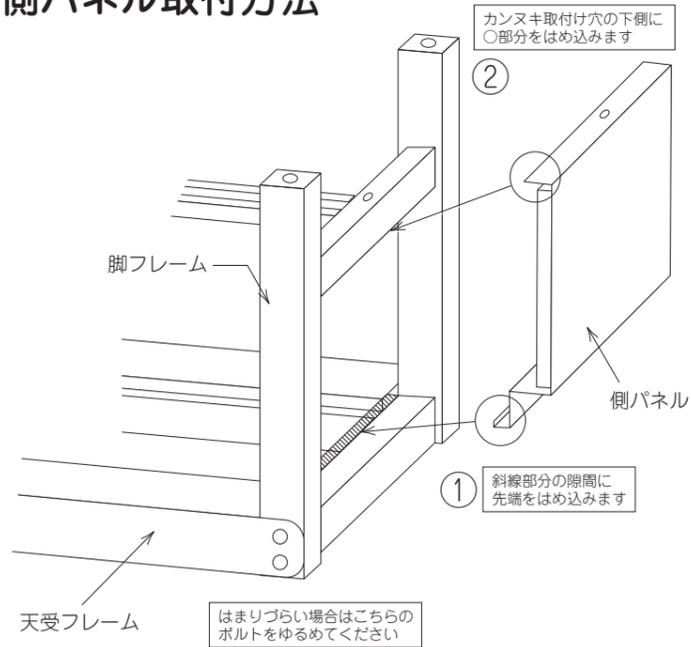

※作業台と同時に組立てられる場合(3方パネル付)

- 手順1 軽量作業台の取扱説明書を本体セットから取出し、組立方法⑨まで組立てます。
 手順2 側パネルの先端を上図の斜線部にはめ込みます。
 手順3 はまりましたら、次にパネルの上下反対側をカンヌキ取付け穴下側にはめ込みます。
 手順4 終わりましたら左右反対側の側パネルも同じようにはめ込みます。
 手順5 引き続き軽量作業台の組立方法⑩を行ってください。
 ただし、カンヌキ取付け後に本締めは行わずに次に背パネルの取付(右参照)を行ってください。

※作業台に後付けされる場合(オプションパネル)

- 手順1 作業台を裏返し、カンヌキを外してください。
 手順2 側パネルの先端を上図の斜線部にはめ込みます。(はまりづらい場合は天受けフレームのボルトを緩めてください)
 手順3 はまりましたら、次にパネルの上下反対側をカンヌキ取付け穴下側にはめ込みます。
 手順4 終わりましたら左右反対側の側パネルも同じようにはめ込みます。
 手順5 カンヌキを再び取付けてください。
 ただし、カンヌキ取付け後に本締めは行わずに次に背パネルの取付(右参照)を行ってください。


部品明細

	部品名	数量
軽量用	側パネル	2枚
	背パネル	1枚
	中板	1枚
中量用(KF)	側パネル	2枚
	背パネル	1枚
	中板	1枚
	六角穴付ボタンボルト (M8X18L)	3本
	平座金 (φ35×φ8.5×t1.6)	6枚
	セライト付フランジナット (M8)	3個
	六角棒レンチ (呼び5)	1個


※中量用は W900・1200 に関して、ボルト・ナットが1つ、平座金は2枚余ります。

<軽量 (KK) タイプ> 背パネル及び中板取付方法 (同時組立・後付け共通)

- 手順1 天受けフレームのボルトを図のように2本外します。
 手順2 背パネルを図の様に入手順1にて外したボルトで固定します

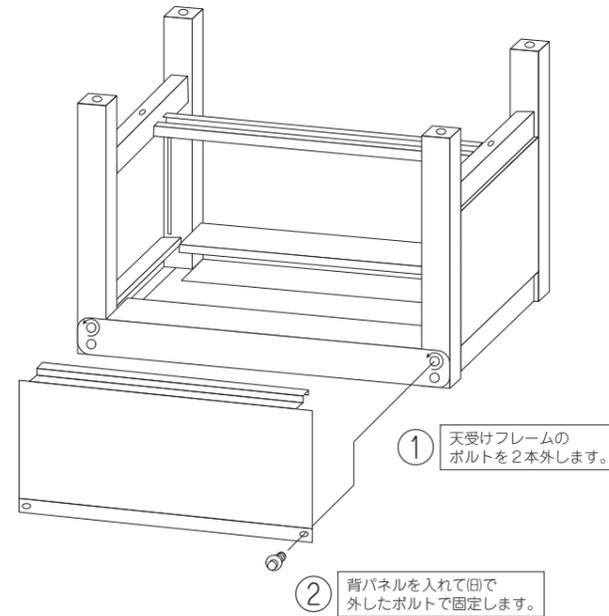


- 手順3 本体を起こして中板をはめ込みます。
 (中板をはめ込むとき、背パネルの上に引掛けてください)
 (下図参照)

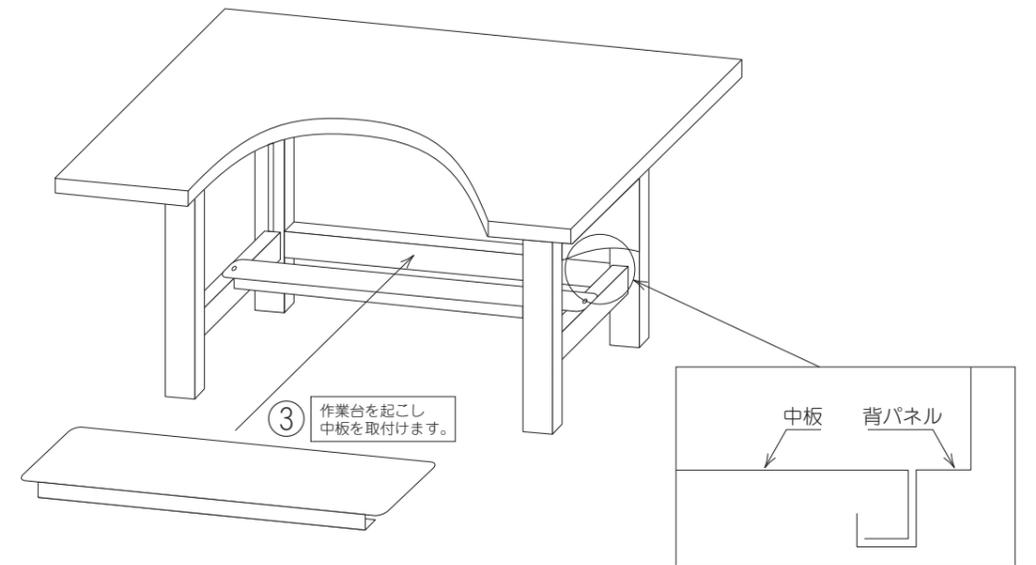

<中量 (KF) タイプ> 背パネル及び中板取付方法 (同時組立・後付け共通)

- 手順1 背パネルを図の様に内側から入れ、天受けフレームと脚フレームに当て
 ビームと背パネルを六角穴付ボタンボルトと平座金と
 セライト付フランジナットで固定します。

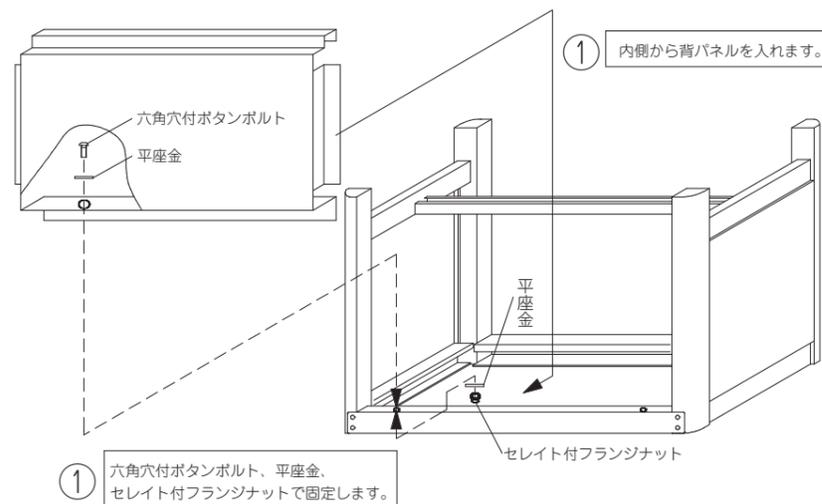

- 手順2 本体を起こして中板をはめ込みます。
 (中板をはめ込むとき、背パネルの上に乗せてください)

