

AERO 21-01 PC

コンパクト ウェット&ドライ バキュームクリーナー



世界中のホテル・レストランの
厨房で活躍する、ニルフィスクの
乾湿両用バキュームクリーナー

 **Nilfisk**[®]

吸引力・機能性・耐久性を両立させた 業務用ウェット&ドライ バキュームクリーナー



プッシュ&クリーン フィルター洗浄システム

一時的にフィルターの内側から外側に向けて強力な空気を噴射し、フィルターを逆洗して付着した塵を落とします。吸引力の低下を引き起こすフィルター詰まりを手軽に解消し、常に安定した吸引性能を発揮します。

Push&Clean



吸気口を塞ぎボタンを押すだけ



水洗い可能なPET フィルター

粒径1 μ mの塵を99.9%捕集する高性能フィルター。ウェットとドライの両方で使用可能なため都度フィルターを交換する必要がなく、水洗いできるため繰り返し利用が可能で経済的です。

※ 粒径0.18 μ mの塵を99.995%捕集する超高性能HEPAフィルター(H14)もオプションでお選び頂けます。



ブロー機能

吸引ホースを排気口に接続することでブローとしても利用可能。狭い場所のパン屑や小麦粉なども吹き飛ばすことができます。また、通常清掃時の排気を屋外などに排出し、埃の舞い上がりを抑えることも可能です。




ハンドル付きコンテナ

コンテナ単体の持ち運びが可能のため、排水や洗浄時の移動が容易に行えます。



<高性能ダストバッグ>

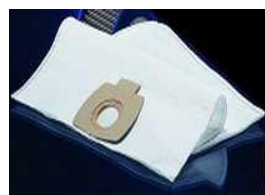

フリースフィルターバッグ
(標準装備)



プラスチックバッグ
(オプション)

	AERO 21-01 PC
電源	単相100V (50/60Hz)
最大消費電力	1,200 W
最大風量	3,600 L/分
最大真空度	23 kPa
騒音レベル	65 dB(A)
コンテナ容量	20 L
電源コード長	5 m
寸法	385 x 375 x 515 mm
質量	7.5 kg

2017/02

※仕様は予告なしに変更になる場合がございます。予めご了承ください。

ニルフィスク株式会社



本 社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-5-15
新横浜センタービル7F
TEL 045-548-2571 FAX 045-473-2511
サービスセンター TEL 045-548-2514 FAX 045-548-2519