

メディカル機器シリーズ

NEW


薬用冷蔵ショーケース



モデルチェンジにより、大幅な省エネ・サイズはそのまま大容量化を実現



年間ランニングコスト比較

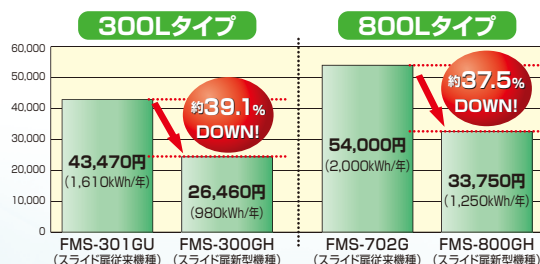

※年間消費電力量は、周囲温度30℃、湿度60%、電源周波数60Hz、電源電圧100V、設定温度5℃、無負荷、扉開閉無しの場合で得られた値を表示しております。
※電気代は電力料金目安単価27円/kWh(税込)で算出。

●マイコン制御温度管理

庫内温度はデジタル表示です。万一の時、異常表示・ブザー報知など警報機能も充実しています。




●キャスター付

移動に便利な4輪自在のキャスター付。



●排水蒸発仕様

万が一のオーバーフロー時用ドレンタンク付



- 標準装備
- 単相100V
- 2.3m

遮光フィルム仕様

紫外線を含めた外部からの光を遮光します。半透明仕様もあります。冷暗所保存薬品用として使用できます。



標準価格:38,000円(税抜)

麻薬金庫

大型タイプ
標準価格:22,000円(税抜)
外形寸法:W305×D214×H363mm
重量:5.1kg
[取付金具 標準価格:6,600円(税抜)]

小型タイプ
標準価格:19,000円(税抜)
外形寸法:W255×D150×H215mm
重量:3.0kg
[取付金具 標準価格:5,700円(税抜)]



※取付金具別途必要

サーモレコーダー

保冷温度状態の履歴を自動記録できます。
※記録紙1年分(12コ)付属
記録範囲: -10~44℃
(記録精度±2℃)



標準価格:55,000円(税抜)
[取付金具標準価格:7,200円(税抜)]

スライドラック仕様


薬品やサンプルの出し入れに便利なスライドラック仕様。
※スライドラック仕様は右側半分のみです。
※FMS-500GH・FMS-800GHのみ対応可能



オプション

機能的な測定孔

センサー線等を挿入する際に、冷気もれを防ぎます。



標準価格:25,000円(税抜)

照明付仕様

LEDランプ縦付け
標準価格:27,500円(税抜)

外部警報接点出力

標準価格:3,200円(税抜)

パンチングプレート

小瓶などを置くのに最適です。
※価格についてはお問い合わせ下さい。



棚網

左右選択下さい。

棚受 4個付
FMS-300GH 2,300円(税抜)
FMS-400GH 2,800円(税抜)
FMS-500GH 3,000円(税抜)
FMS-800GH 3,700円(税抜)



341L
FMS-300GH

外形寸法
W900×D450(500)×H1,917mm
標準価格
325,000円(税抜)



494L
FMS-400GH

外形寸法
W1,200×D450(500)×H1,917mm
標準価格
440,000円(税抜)



585L
FMS-500GH

外形寸法
W900×D650(700)×H1,917mm
標準価格
540,000円(税抜)

スライドラック仕様 615L
FMS-500GH-SR
標準価格 610,000円(税抜)




827L
FMS-800GH

外形寸法
W1,200×D650(700)×H1,917mm
標準価格
735,000円(税抜)

スライドラック仕様 757L
FMS-800GH-SR
標準価格 805,000円(税抜)

薬用冷蔵ショーケース

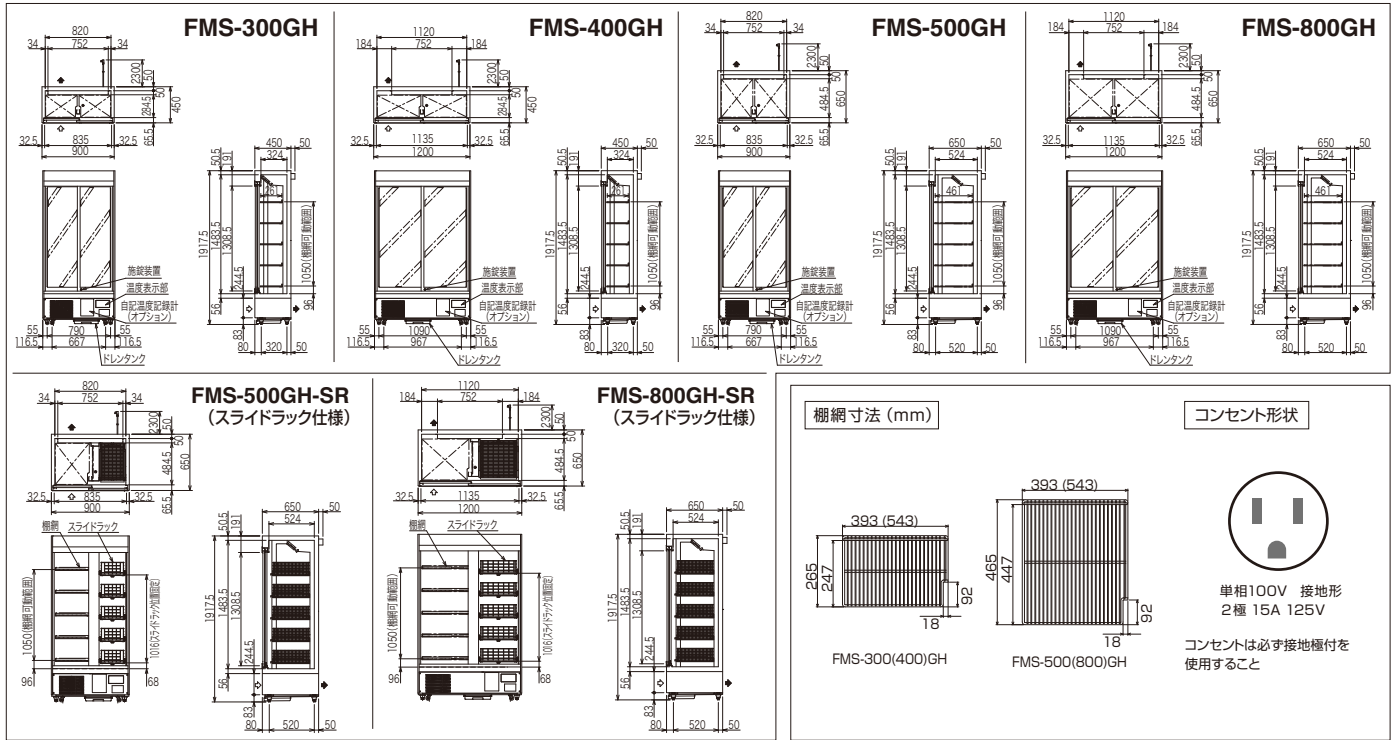

機種名		FMS-300GH	FMS-400GH	FMS-500GH<-SR>	FMS-800GH<-SR>
寸 法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	900×450(500)×1917	1200×450(500)×1917	900×650(700)×1917	1200×650(700)×1917
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	820×284×1483	1120×284×1483	820×484×1483	1120×484×1483
材 質	有効内容積(ℓ)	341	494	585(515)	827(757)
	製品質量(kg)	128	138	134(144)	156(168)
	外 装	ポリエステル樹脂焼付塗装			
	内 装	塗装鋼板 カラー鋼板			
冷却装置	扉	樹脂枠熱線反射コーティング 二重ガラス扉2枚			
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン			
	自在棚	鋼線樹脂コーティング			
	温度制御	マイコン制御デジタル温度表示 温度調節範囲 2～14℃(無負荷、周囲温度 30℃)			
電 源	圧縮機公称出力	175W			
	冷蔵制御方式	キャピラリーチューブ			
	凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式			
	冷却器	フィンチューブ型冷気強制循環式			
電気特性	冷 媒	R-134a			
	霜取方式	マイコン制御 サイクルデフロスト			
	保温装置	ヒータ 200W			
	適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50/60Hz			
脚	適用コンセント形式	接地付き2極 15A 125V			
	許容電圧範囲(V)	90～110			
	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	2.2/2.4	2.2/2.4	2.2/2.4
		始動電流 (A)	29/29	29/29	29/29
付属品	消費電力 (W)	210/230	213/233	216/235	219/238
	力 率 (%)	95/96	97/97	98/98	97/99
	霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	0.3/0.3		
	消費電力 (W)	15/15			
オプション	自在キャスター				
		棚網10枚、鍵、ドレンタンク			
		サーモレコーダー、遮光フィルム仕様、麻薬金庫、測定孔、照明、外部警報接点出力			

集中管理システム
トリプルエス

SSSマスター

- 複数機器の温湿度等の集中管理を実現。
- 計測データはすべて自動で記録・保管。
- 異常発生時には、E-mailやFAXなどにてすぐに通報。
- ユーザー管理、電子署名、監査証跡などにより、電子データの信頼性を確保。(FDA 21CFR Part.11準拠)

バリデーションサービス

測 定 点	お客様の要望により、別途打合
料 金	お客様の要望により、別途見積

支店・営業所は全国に69カ所 Fukushimaのサービスネットワーク

万全のネットワークで、導入からアフターケアまで安心をサポート。
お近くの支店または事業所・営業所まで、お気軽にお問い合わせください。



本社・FMS事業部(大阪)	(06)6477-2121	大阪府大阪市西淀川区御幣島3-16-11
FMS事業部(東京)	(03)6361-1956	東京都台東区柳橋2-17-4
FMS事業部(札幌)	(011)882-5666	北海道札幌市清田区清田1条4-1-55 第八荒井ビル1F
FMS事業部(仙台)	(022)259-1671	宮城県仙台市宮城野区中野1-5-4
FMS事業部(つくば)	(029)839-3350	茨城県つくば市高野台2-3-7
FMS事業部(名古屋)	(052)413-2331	愛知県名古屋市中村区並木2-265
FMS事業部(岡山)	(086)245-0551	岡山県岡山市北区中仙道1-1-11
FMS事業部(福岡)	(092)474-5881	福岡県福岡市博多区博多駅南6-2-27
FMS事業部(沖縄)	(098)942-2788	沖縄県宜野湾市字大謝名237-2

URL <http://www.fukushima.co.jp> e-mail QFMS@fukushima.co.jp

フクシマ製品についてのお問い合わせ、ご注文は —

安全に関する ご注意

- このリーフレットに掲載の製品は屋内用です。雨水のかからないところでご使用、保管下さい。
- ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上正しくお使いください。
- 据付工事、電気工事が必要です。お買い上げの販売店または資格のある専門業者にご相談ください。

このリーフレットに掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。

- 仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
- 製品の色は印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
- 本リーフレットに収録したものは、すべて当社に著作権の存するものですから、無断の複製はかたくお断りします。
- 製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

ISO 9001:2008 認 証 取 得 同 山 工 場 滋 賀 工 場

ISO 14001:2004 認 証 取 得 本 社・東 京 名 古 屋・福 岡 滋 賀 工 場・岡山工場

VEGETABLE OIL INK

本リーフレットの記載内容は
2016年4月現在のものです。
(1604-10)G

MD-1604-A