


本製品は $230V \pm 5\%$ が仕様です。
13A近い大電流（@230V時）が流れますので、
設備環境を必ずご確認ください。

The specification of this product is $230V \pm 5\%$.
A large current (@230 V) of nearly 13 A flows.
Be sure to check the equipment environment.

本产品的规格为 $230V+5\%$ 。
会有近13A的大电流（@230V时）流过，
请务必确认设备环境。

③青色/ Blue /蓝色 ④黑色/ Black /黑色

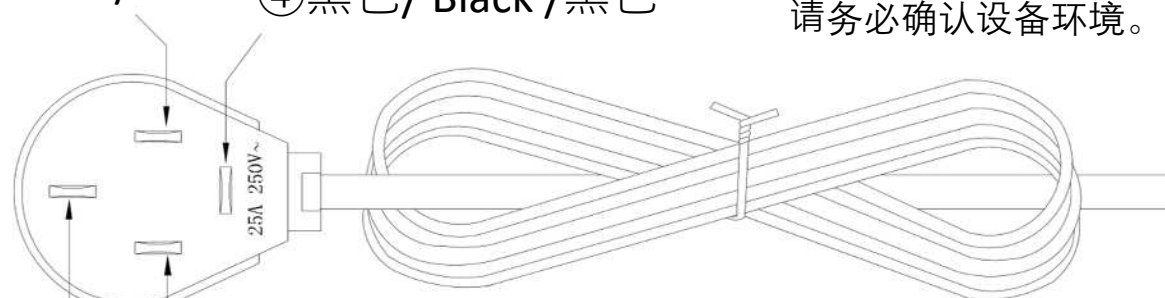

②茶褐色/ Dark brown /棕色

①黄緑色/ Yellow green /黄绿色

①接地/earth/接地

②電源/ VCC/电源

③電源/ VCC/电源

④未接続/ NC /未连接

3相電源と接続する場合は、中性線を利用し、
この2極間に $230V \pm 5\%$ を印加してください。

When connecting to a 3 phase power supply, use a neutral wire.
Apply $230V \pm 5\%$ between these 2 poles.

连接三相电源时，请使用中性线，
在这两极间施加 $230V \pm 5\%$ 。