

■ クリーンルーム用静電安全靴

1-6470-01 ~ 09

■ 特長

● セミオブリックトゥ

爪先、特に小指側にゆとりを持った形状で、足に窮屈感を与えません。

● アーチサポート

長時間の立ち作業から起こる足の内側アーチ機能の低下を補い、疲労の軽減に効果を発揮します。

● ヒール公差

爪先よりヒールのソールを14mm厚くすることにより、安定した姿勢を保てます。

● サークルポイント


横滑りせず回転しやすい底意匠により、スムーズな動きができます。

● ヒールサークルポイント

滑り止めの他、衝撃の吸収・軽量化の役割を果たしています。

● ランディングカット

着地をスムーズにし歩きやすさに効果を発揮するほか、摩耗抑制の効果があります。

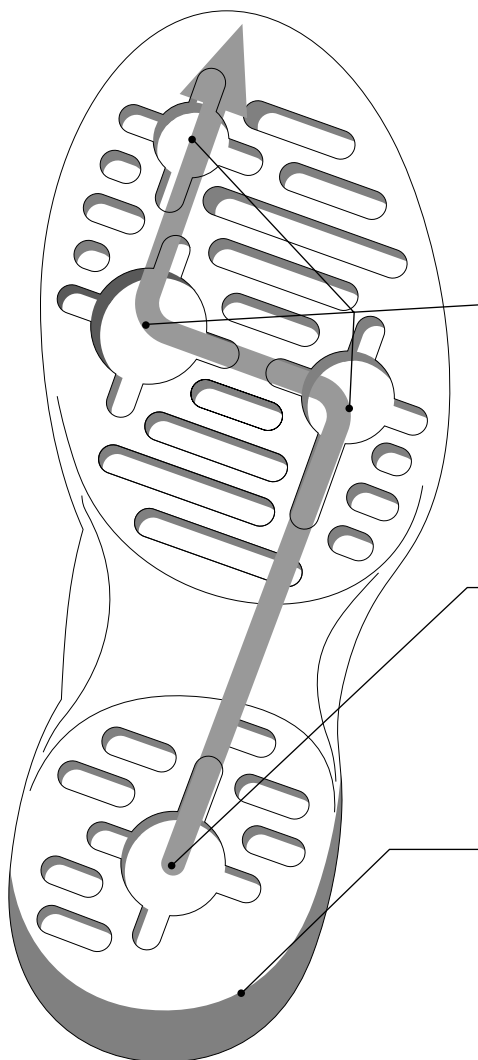

帯電防止性能	JIS T 8103 相当
耐衝撃性及び耐圧迫性	JIS T 8101 L級 相当

■ 安全靴のJIS規格(JIS T 8101 安全靴)

種 類			重作業	普通作業	軽作業
記 号			H	S	L
性能	耐圧迫性	圧迫荷重	15kN(1531kgf)	10kN(1020kgf)	4.5kN(459kgf)
	耐衝撃性	重錘質量	20kg		
		落下高さ	51cm	36cm	15cm
中底と先芯のすきま			爪先保護の耐圧迫・耐衝撃性能を参照		

■ 爪先保護の耐圧迫・耐衝撃性能

サイズ(足長)	すきま(mm)
23.0以下	12.5以上
23.5 ~ 24.5	13.0以上
25.0 ~ 25.5	13.5以上
26.0 ~ 27.0	14.0以上
27.5 ~ 28.5	14.5以上
28.0以上	15.0以上