


クリーンルーム用手袋

1-6596-01 ~ 04

外形寸法図

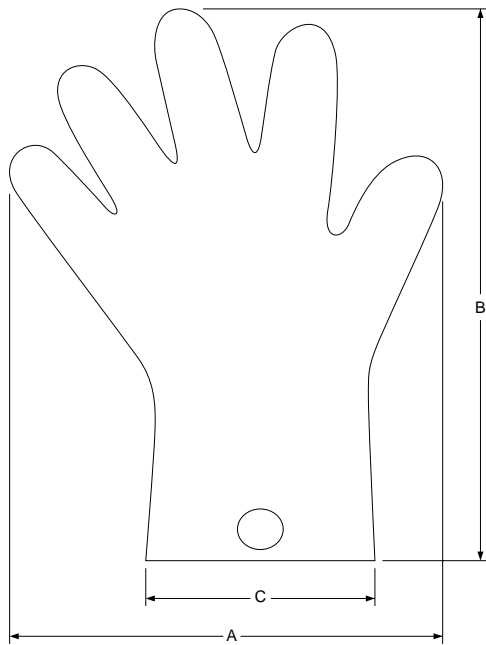

(単位:mm)

	S	M	L	LL
A	200	210	223	234
B	260	280	290	300
C	109	115	121	127

製法: 溶着プレスによる

注)

サイズは左右の区別はなし。図中の 印位置に、S,M,L,LLの記号を押印して表示する。表示カラーは、S/緑,M/青,L/赤,LL/黒で表示する。尚、寸法は、クリーニング前の裏側の寸法である。

素材物性

透湿度	1,300g/m ² ・24h
-----	----------------------------

強度・伸度

	指股部	手首部
強度	20.79N(2.12kgf)	21.10N(2.15kgf)
伸び率	45%	244%

発塵試験結果

タンブリング発塵(口閉じ)

0.1μm	0.2μm	0.3μm	0.5μm	1.0μm	2.0μm	3.0μm	5.0μm
0.6	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0

着用発塵 GU-PA

0.1μm	0.2μm	0.3μm	0.5μm	1.0μm	2.0μm	3.0μm	5.0μm
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

着用発塵 こすり

0.1μm	0.2μm	0.3μm	0.5μm	1.0μm	2.0μm	3.0μm	5.0μm
51.8	38.2	21.3	5.3	1.2	0.2	0.2	0.0

着用発塵 たたき

0.1μm	0.2μm	0.3μm	0.5μm	1.0μm	2.0μm	3.0μm	5.0μm
36.2	26.3	15.8	6.7	0.7	0.2	0.0	0.0