
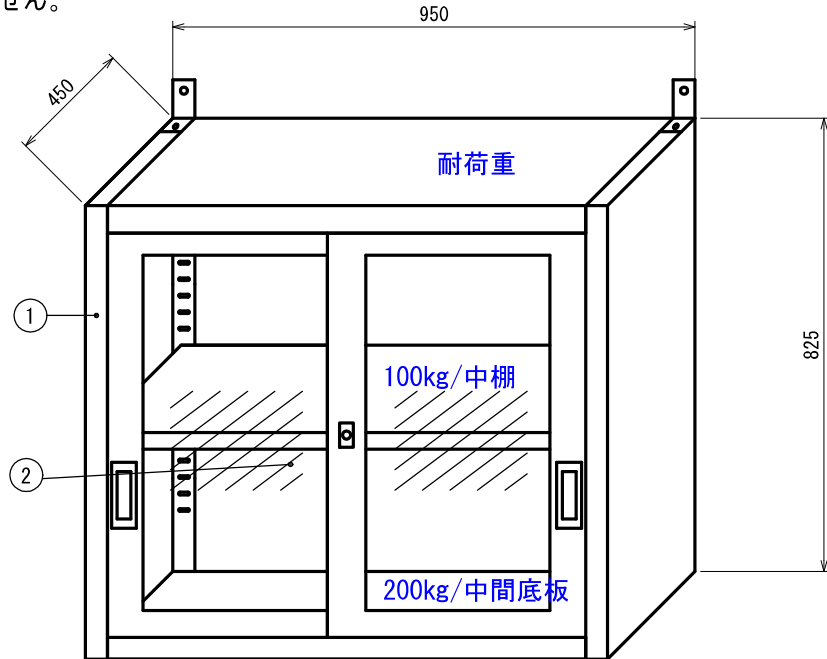


壁用ネジは付属されていません。

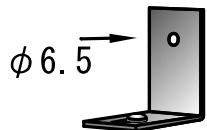




■仕様

①	本体	SUS430 No. 4 仕上 t 1.0mm / t 0.8mm
	枠	SUS430 No. 4 仕上 t 0.8mm
②	ガラス戸	SUS304 プレス成型品
	ガラス	透明 t 3.0mm
	鍵	シリンダー錠
③	引出	SUS430 No. 4 仕上 t 0.8mm
	本体	SUS304 プレス成型品
	※内寸法	W350×D290×H100mm
④	ステンレス戸	SUS430 No. 4 仕上 t 0.8mm
	引手	SUS304 プレス成型品
	鍵	シリンダー錠
⑤	中棚 《可動式》	SUS430 No. 4 仕上 t 1.0mm
	※可動幅	＝30mm間隔
	※寸法	＝W870×D328×H30mm
⑥	ベース	SUS430 No. 4 仕上 t 1.2mm

※ 引出には鍵は付いていません。


上下2分割の商品です
商品は2梱包で届きます
現地で上下組み合わせて下さい

ベースの調節
(一) ドライバー

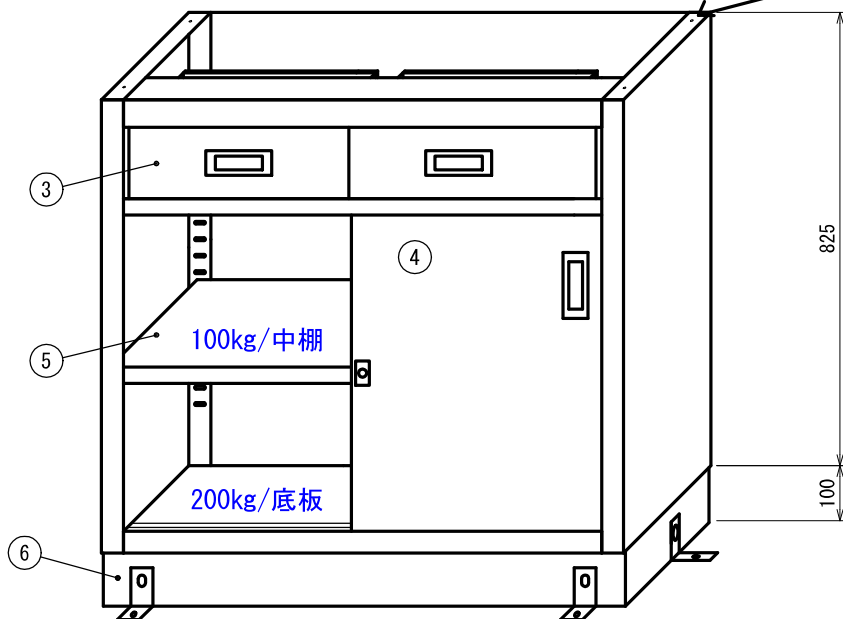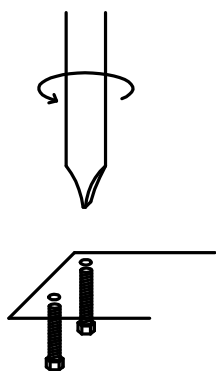

4カ所ビス止めで固定します
扉・中棚・引出を
外して固定して下さい。

床用アンカーボルトは付属されていません。

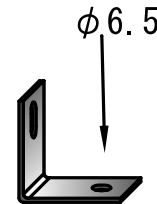

現場名			品名 ステンレス保管庫 (二段式・ベース仕様)	型式	VDG-9045	台数	図番
日付	製図	御承認		寸法	900×450×1750		