


T18交換こて先一覧



セット内容

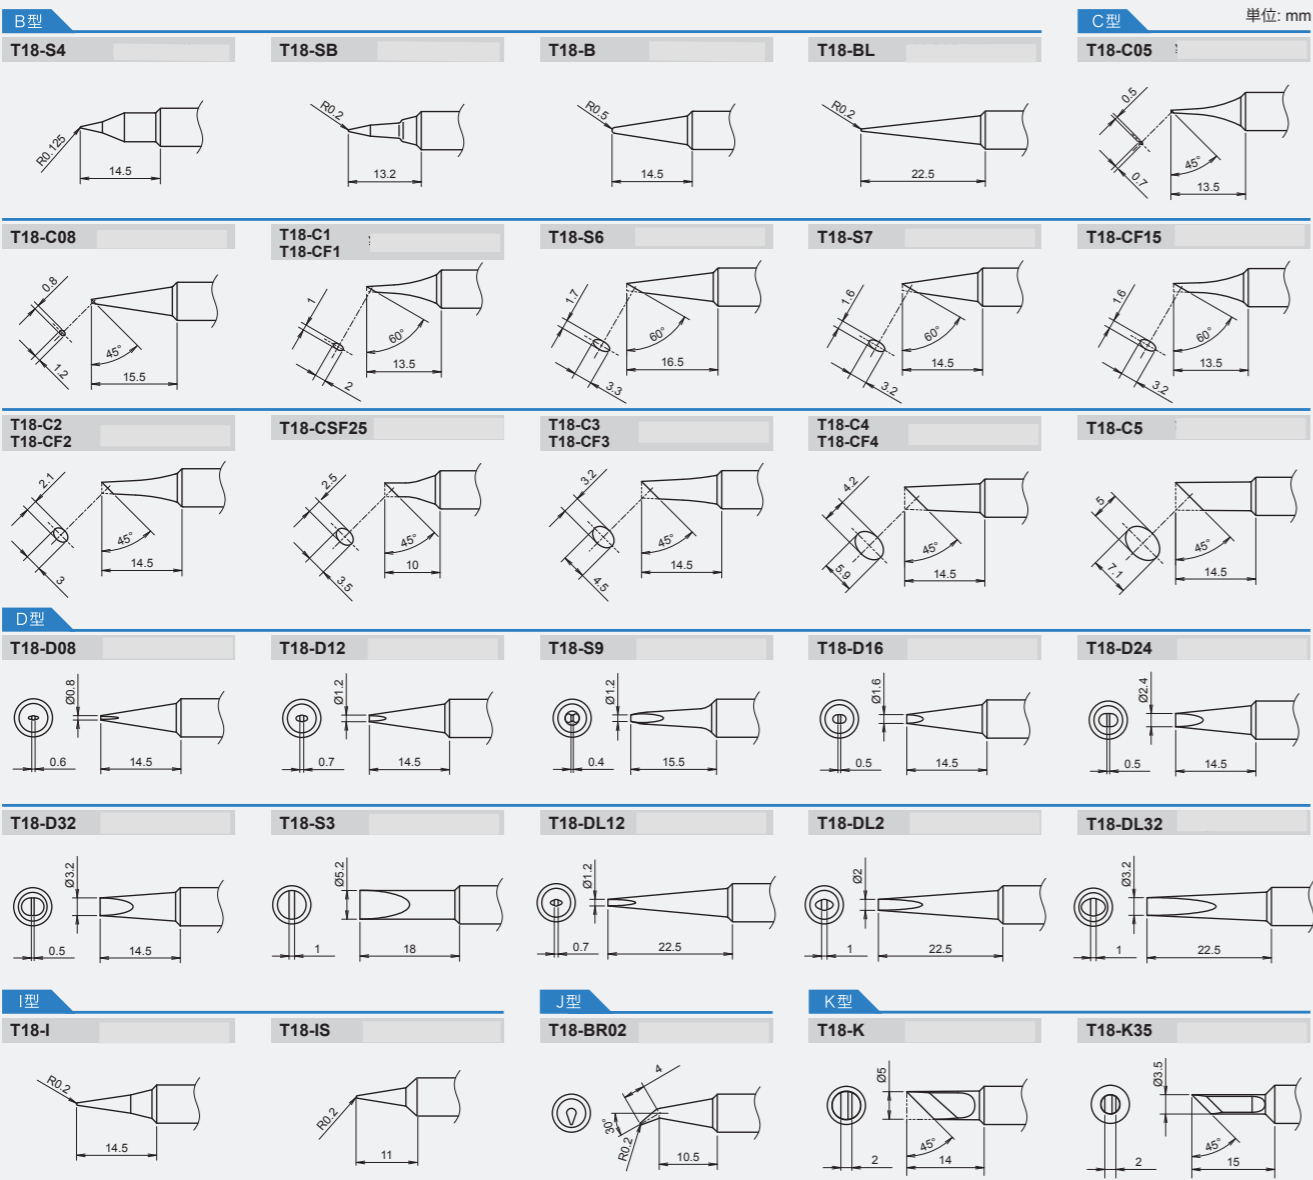

FX-888DX

本体、こて部 品番 FX8801-01、こて台(クリーニングワイヤ、クリーニングスポンジ付き)品番 FH800-05SV、取扱説明書

こて先付属 T18-B  
交換こて先 T18シリーズこて先

仕様

品番	FX888DX-81SV	FX888DX-81BY	FX888DX-81YW
カラー	チタニウムシルバー	ブルーイエロー	サンフラワーイエロー
価格			
電源	AC 100V 50/60Hz		
消費電力	100W		
プラグ形状	2極接地型プラグ		
設定温度範囲	50~480℃		
リップル温度	±1℃(無負荷時)(200~480℃の間で設定時)		
<b>ステーション部</b>			
出力	AC 26V		
外形寸法	100(W)×120(H)×125(D)mm		
重量	1.2kg		
<b>こて部</b>			
消費電力	65W(26V)		
こて先アース間抵抗	<2Ω		
こて先アース間電位差	<2mV		
ヒーター	セラミックヒーター		
コード長さ	1.2m		
全長	217mm(こて先 T18-Bを付けた場合)		
重量	46g(こて先 T18-Bを付けた場合)		
こて台	チタニウムシルバー		

※全長と重量はコードを除きます。

オプション



FX-8806

こて部 FX-8806、こて台(クリーニングワイヤ、クリーニングスポンジ付き)品番 FH800-06SV、取扱説明書

こて先付属 T32-D24  
交換こて先 T32シリーズこて先

FX8806-811 / コンバージョンキット  
¥19,800(税抜¥18,000)

FX8806-81 / こて部のみ  
¥14,300(税抜¥13,000)

FX-8806 製品ページ



大阪 〒556-0024 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号 大阪営業 TEL:(06)6561-1574(代) FAX:(06)6568-0821 海外営業 TEL:(06)6561-3225(代) FAX:(06)6561-8466  
東京 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町14 東信神田ビル9F TEL:(03)5297-8581(代) FAX:(03)5297-8591  
名古屋 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2丁目4番3号錦パークビル8F HAKKO TECHNO-BASE NAGOYA TEL:(052)218-3674 FAX:(052)218-3681

※価格は、税込価格(10%)を表示しています。 ※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。 ※いかなる形式においても無断でこのカタログの全部、または一部を複製し、利用することを固く禁じます。

# FX-888DX





PRODUCTION LINE



# FX-8806

(追加オプション: 95Wはんだこて)

パワーが必要なはんだ付けに、  
新たなアプリケーション!!  
コストパフォーマンスに優れた  
95W分離式はんだこてが追加




# How do you solder?

あなたに合った使い方 **FX-888DX**



HOBBY

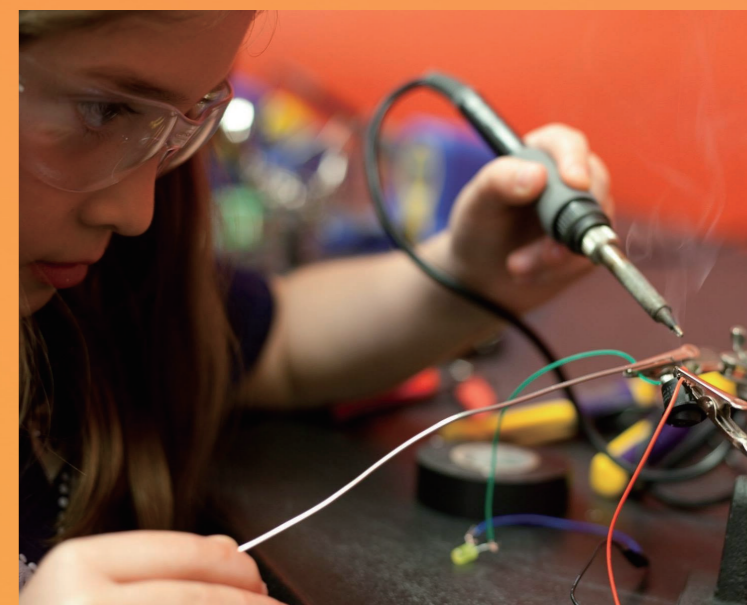

EDUCATION



## ロータリーエンコーダ採用

追求された操作性  
クルッと回して「選択」  
カチッと押して「確定」で簡単設定

