


| 型式 | 呼び径(B) Rc | L | H1 | H2 | F1 | F2 | 概算 重量(g) |
|-------|--------------|---------|-----|-----|----|----|-------------|
| VU-01 | 1/8 | (30.5) | 15 | 25 | 8 | 8 | 54 |
| VU-02 | 1/4 | (34) | 19 | 31 | 8 | 8 | 88 |
| VU-03 | 3/8 | (38) | 23 | 37 | 8 | 8 | 141 |
| VU-04 | 1/2 | (41) | 27 | 42 | 8 | 8 | 189 |
| VU-06 | 3/4 | (48.5) | 33 | 49 | 8 | 8 | 279 |
| VU-08 | 1 | (54) | 41 | 59 | 8 | 8 | 431 |
| VU-10 | 1 1/4 | (60) | 50 | 69 | 10 | 10 | 585 |
| VU-12 | 1 1/2 | (66) | 56 | 78 | 10 | 10 | 811 |
| VU-16 | 2 | (73.5) | 68 | 92 | 10 | 10 | 1198 |
| VU-20 | 2 1/2 | (80.5) | 85 | 111 | 10 | 10 | 1870 |
| VU-24 | 3 | (91) | 98 | 127 | 10 | 10 | 2570 |
| VU-32 | 4 | (110.5) | 127 | 158 | 10 | 10 | 4720 |

推奨締付トルク

| Rc | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| トルク(N・m) | 12 | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 |

| Rc | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
|----------|-------|-------|-----|-------|-----|-----|
| トルク(N・m) | 110 | 135 | 175 | 225 | 275 | 380 |

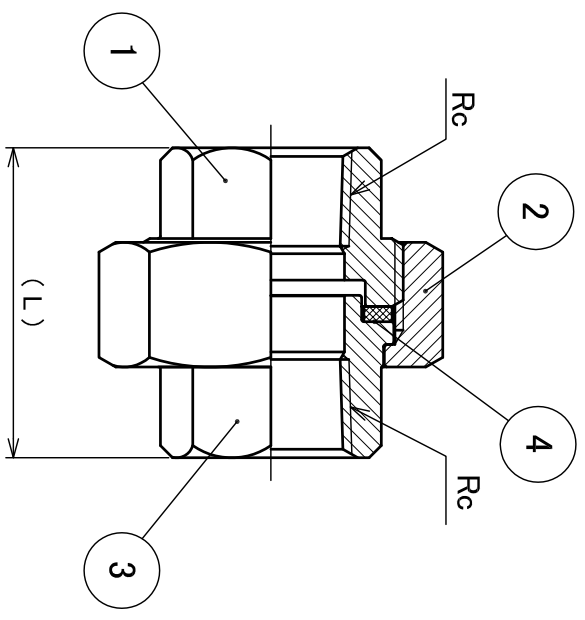


仕様
 使用流体: 水、空気、ガス、油、蒸気
 最高使用圧力: 1MPa (200°C以下の空気、ガス、油)
 2MPa (-20°C~120°C以下)
 但し、蒸気は0.5MPa以下 (~150°Cまで)

注記

- 1). ガスは毒性、可燃性、支燃性ガスは除く。
- 2). ガスシールの場合はガスケットペーパーをガスケット内径断面に薄く均等に塗布されることを推奨します。
- 3). ガスケットが熱劣化した後、漏れが発生したものは絶対に増し締めは止め、ガスケットの交換をして下さい。
- 4). ネジ部はJIS規格 B 0203:1999 B0205-1~4:2001による。
- 5). 記載内容について予告なく変更する場合があります。
 変更・訂正等の最新情報は“総合情報サイト”に随時掲載しています。

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|-----------------|---------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-------------|---------------|--------------|
| 承認 Approved | 楊 | 処理 Treatment | 図番(品番) Parts No. | 番号 Ref No | 構成部品名称 Name of Components | 材料 Materials | 個数 Qty | 備考 Remarks | |
| | 個数 Qty | | | | | | | | 重量 Weight |
| 設計 Designed | 蒲田 | 尺度 Scale | 作成 Date | 2013.11.18 | 単位 Unit | mm | 型式 Model | | |
| 製図 Drawn | | 作成 Date | 2013.11.18 | 単位 Unit | mm | 品名 Name | | | |
| FLOBAL CORPORATION | | | | | | ステンレス製ユニオン | | | |
| FLOBAL A3 | | | | | | A-FS-1065 | | | |

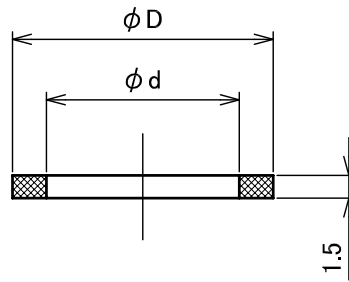

| 呼び径(B) | ϕD | ϕd |
|--------|----------|----------|
| 1/8 | 18.5 | 12.7 |
| 1/4 | 23.5 | 17.2 |
| 3/8 | 28.0 | 20.7 |
| 1/2 | 32.0 | 24.7 |
| 3/4 | 38.9 | 30.7 |
| 1 | 47.9 | 38.8 |
| 1 1/4 | 56.9 | 46.8 |
| 1 1/2 | 64.9 | 53.8 |
| 2 | 78.8 | 63.8 |
| 2 1/2 | 96.5 | 81.8 |
| 3 | 111.0 | 97.0 |
| 4 | 144.5 | 122.2 |

材質 : 日本ピラー(株) ノンアスベスト(ピラーNo.5650、厚み 1.5mm)

FLOBAL A4V

| | | | | | | | | |
|---------------------------|----|-----------------|--------------|------------|-------------|------------|-----------|----|
| 承認 Approved | 楊 | 処理 Treatment | | | 型式 Model | NAPG | | |
| | | 材料 Material | | | 品名 Name | ユニオン用ガスケット | | |
| 設計 Designed | 蒲田 | 個数 Q'ty | 重量 Weight | 単位 Unit | | | | mm |
| | | 尺度 Scale | FREE | | 作成 Date | 2013.10.21 | A-FS-1030 | |
| 製図 Drawn | | | | | | | | |
| FLOBAL CORPORATION | | | | | | | | |