

● 工場・倉庫等の熱中症対策に!

● 取付け工事費不要!

ANKO

節電できる業務用冷風機

ECO冷風機

驚きのコストパフォーマンスで
節電しながら現場を涼しく!

■ スポットクーラー1口タイプ

1000w

■ ECO冷風機 35EXN

190w

81%
カット

■ スポットクーラー2口タイプ

2200w

■ ECO冷風機 70EXN

320w

85%
カット

※同時動作させた際の消費電力を比較。

消費電力
大幅カット

節電



1年間

※
安心保証

※お客様の過失による故障など、保証対象外になる場合もございます。



35EXN
スタンダードタイプ




70EXN
大風量タイプ

単相 **100V** 排熱レス

水と、少ない電力で
涼しい風をつくります。

水の気化熱と100Vを使い、効率的に現場を涼しくします。

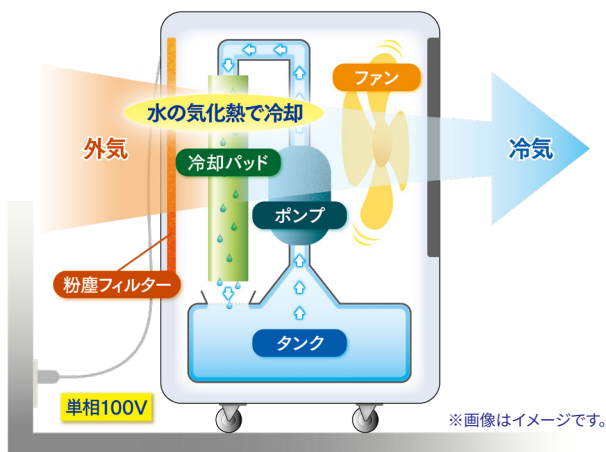

※画像はイメージです。

圧縮機がないため、排熱なし!

排熱を出さずに、涼しい風だけを届けます。

風到達距離最大8m!
広範囲に涼風を届けます。

羽根が左右にスイングするため、涼風がワイドに行き渡ります。

噴出し口温度

室内約

5℃ 下がる!

室外約

10℃

最大涼風
到達距離
5m

最大風
到達距離
8m

ワイド
涼風
90°
スイング

オールシーズン大活躍!

冷風機だけでなく、空気を循環させるサーキュレーターとしてもお使い頂けます。

※1 70EXN 強風モードにて測定。
※2 画像はイメージです。

より涼しく、より快適にする機能搭載。

※画像はイメージです。


風量3段階（弱・中・強）調整機能

マイナスイオン発生装置

オートスイング機能



羽根が左右に最大90°の角度でスイングします。

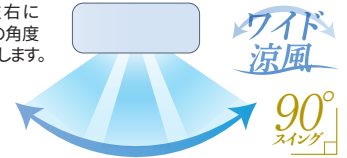


ニーズに合わせて選べる、2つのラインアップ。

リピート実績

No.1

35EXN スタンダードタイプ

三角柱の形状で、置き場を選ばないモデル

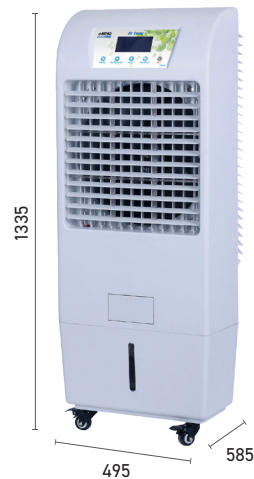

涼風到達範囲

30m² ※目安

最大風到達距離

7m

タンク容量

40L


オススメ
ガレージ・
倉庫などの
中空間



- ECO 冷風機の中で人気 NO.1のモデルです。
- 部屋の角に置ける形のため、スペースを有効活用できます。

70EXN 大風量タイプ

長時間涼しい風がつづく、大風量モデル

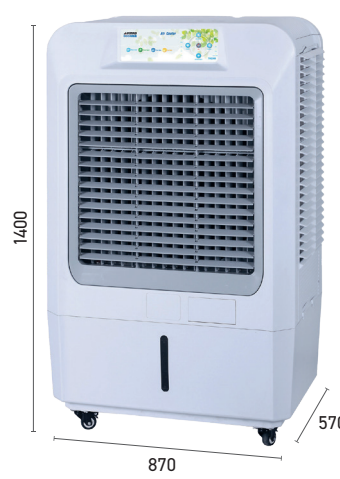

涼風到達範囲

50m² ※目安

最大風到達距離

8m

タンク容量

90L

オススメ
体育館・
工場などの
大空間

大容量
タンク

大風量

- 大風量で広範囲を涼しくできるため、広い工場、体育館などにオススメです。
- タンク容量が大きいので、最大約7時間涼風が持続します。

導入実績多数！多くの現場で活躍しています。

シリーズ累計販売台数

15,000台突破！

納入実績

- ・生産工場
- ・倉庫
- ・自動車整備工場
- ・学校
- ・リネンサプライ工場
- ・駅構内
- ・ゴルフ練習場
- ・商業施設
- 他

工場、倉庫をはじめとする多くの場所でご愛顧いただいております。



35EXN

50Hz / 60Hz

4000m³/h

190W

単相100V

約30m³

6.5~10.5L/h

約≤55dB

W495×D585×H1335mm

約20kg

40L

ブザーアラーム

リモコン付 / 手動操作

70EXN

50Hz / 60Hz

7000m³/h

320W

単相100V

約50m³

10.5~17.5L/h

約≤55dB

W870×D570×H1400mm

約42kg

90L

ブザーアラーム

リモコン付 / 手動操作



株式会社サンコー



本社 〒105-0004 東京都港区新橋 6-16-12 京阪神御成門ビル 9F TEL03-6316-2880(代)

本社営業部 TEL03-6316-2887
札幌(営) TEL011-862-6326
仙台(営) TEL022-288-8761
郡山(営) TEL024-945-6734
水戸(営) TEL029-243-1621

埼玉(営) TEL048-853-1631
東京(営) TEL03-6316-2888
千葉(営) TEL043-241-8571
松本(営) TEL0263-26-5800
横浜(営) TEL045-942-0850

名古屋(営) TEL052-365-1331
大阪(営) TEL06-6462-8818
岡山(営) TEL086-244-6555
福岡(営) TEL092-573-2006

【代理店・販売店】