

ステンレス製ねじ込み式 Y形ストレイナー

イシグロがお届けする、品質とサービスを極める新たなブランド

「I VALUE(アイバリュー)」からステンレス製ねじ込み式Y形ストレイナーの登場です。


スクリーンメッシュは40メッシュが標準ですが、他のメッシュサイズの在庫も充実させました。

コンパクトで低圧力損失を実現。パイプラインのハイパフォーマンス化を実現します。



工場配管、ビル設備配管に使用する ステンレス製ねじ込み式Y形ストレイナーです。

口径は8A~50Aまでをラインアップ。スクリーンは、40 60 80 100 200メッシュを標準在庫いたしました。

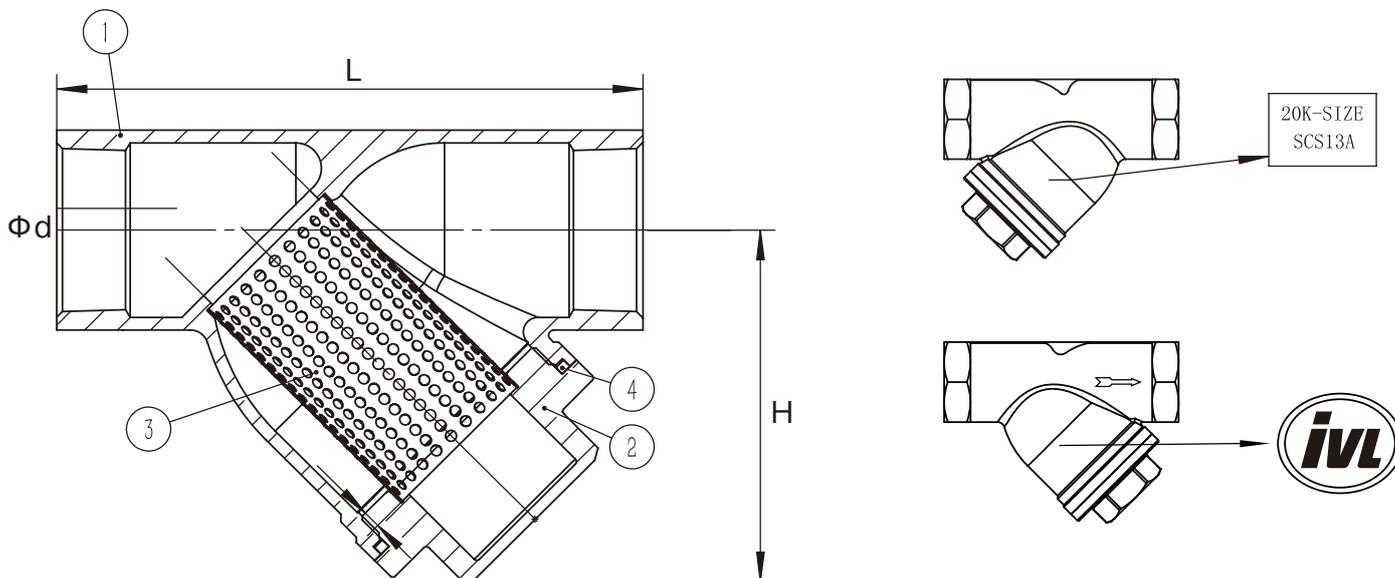


呼び径	d	L	H	重量(kg)
8A	1/4	65	48	0.3
10A	3/8	70	48	0.3
15A	1/2	85	48	0.3
20A	3/4	100	60	0.5
25A	1	115	70	0.75
32A	1 1/4	135	85	1.2
40A	1 1/2	150	96	1.7
50A	2	180	116	2.7

品番	部品名称	材料
1	本体	SCS13A
2	キャップ	SCS13A
3	スクリーン	SUS304
4	ガスケット	PTFE

型式	SYST
適応流体	蒸気・気体・液体
最高使用温度	180℃
最高使用圧力	1.96 Mpa
接続	JIS Rcねじ
材質	本体：SCS13A スクリーン：SUS304
メッシュ	40 60 80 100 200 メッシュ

流量(L/min) 圧力損失線図(40メッシュ)

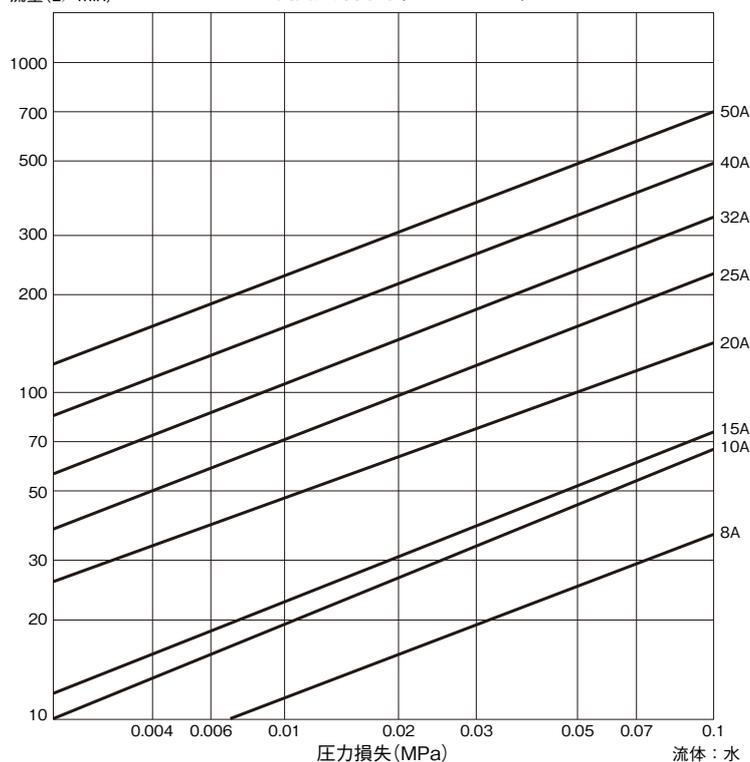

本チラシに記載の内容は2017年8月現在のものです。記載商品の仕様は改良のため予告なしに変更する場合があります。

販売元：
FIRST CALL COMPANY
イシグロ株式会社

〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-5-8
TEL：03-3552-2133
URL：http://www.ishiguro-gr.co.jp

担当部店 担当者