
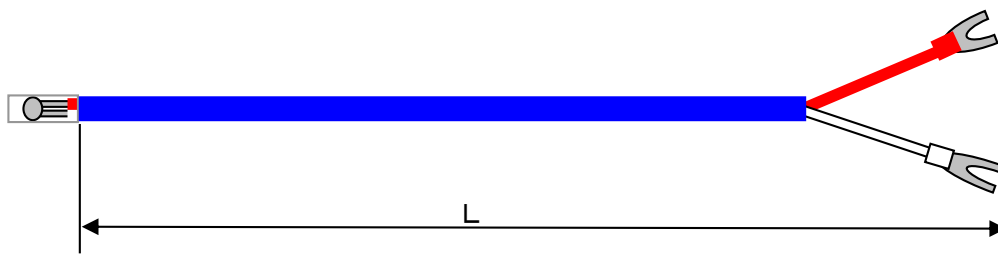


先端ビニールモールド型熱電対

ビニール被覆した熱電対素線の感温部をモールドしてあります。

- ・気密性があり、そのまま液体测温に使用できます。
- ・常温の水中に使用できます。
- ・土中などに埋めて使用が出来ます。
- ・用途に応じて素線径や種類を選べます。
- ・先端透明タイプで温接点を確認できます。

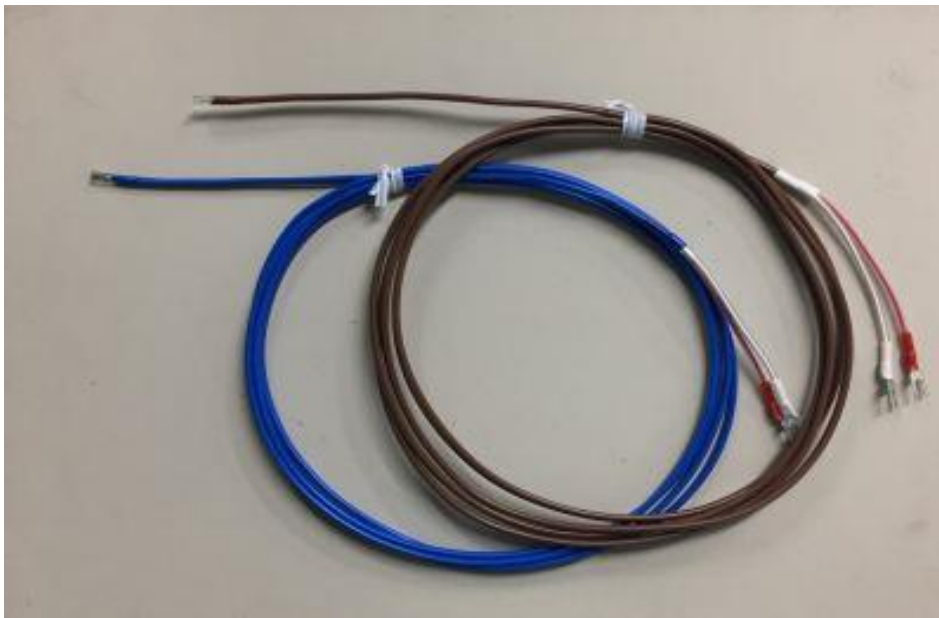

| 耐熱温度 | 素線 | | リード線 | | 階級 |
|------|----|-------|-----------|--------|-------|
| | 種類 | 径 | 材質 | L | |
| 80℃ | K | φ0.32 | ビニール被覆熱電対 | 1~100m | クラス 2 |
| | T | φ0.32 | | | |