

脱気式真空包装机(水タンク付)
DVP-17
品番:4-5517-01

- 食材 ○
- 粉体 ▲
- 柔らかいもの ○
- 水気を含むもの ○
- シーラーとしても使用可能
- 30cm以上の長尺物対応

as kitchen

ロール袋で長尺物も、 内容物に合わせて 最適な真空包装を

専用袋の口だけを真空槽にセットする脱気タイプで、内容物に合わせた長さで真空包装ができます。自在に長さを調節できる、ロール袋付きです。



最高到達真空度
約-95kpa

水タンク
搭載

液吸い
対応

ロール袋付属

長さに縛られない真空包装



内容物のサイズに合わせて自在にカットできる専用ロール袋と、本体にセットできるロールボックス付きで、作業もスムーズ。

←専用袋使用
↓専用ロール袋使用

2種類の水タンクで 吸い取り対策



付属品 130cc 水タンク
別売品 600cc オプション水タンク

水分の多い食材も、万が一水分を吸い込んで大丈夫。吸い込んだ水分は真空槽の中で溢れてしまうことなく、水タンクに溜まります。使用後の水タンクは、真空包装机本体から取り外して洗えるため衛生的です。



使いやすさを求めた、 細かなこだわり

到達真空度、-95kPa以上

一般的な脱気式の真空パック機やノズル式脱気シーラーは到達真空度-60~-80kPaですが、本機はチャンバー式真空包装机に匹敵する高真空度 -95kPa以上を実現しました。

強力なシールを実現する高性能ヒーター

溶着部温度250°Cの高性能ヒーターにより真空専用エンボスタイプのナイロンポリ袋に幅広く対応します。またシーリング不良による真空パックの失敗を減らします。



シーラーとしても使用可能

本機は、シーラーとしても使用可能です。高性能ヒーターにより、真空専用エンボスタイプナイロンポリ袋のほか、幅広い材質の袋をシーリングできます。
※ポリエチレン(PE)0.03mm
エンボス専用袋(PE/PA)0.075mm



真空度の手動調節で 柔らかい食材も潰さず真空



手動真空モードはボタンを押している間だけ脱気します。脱気具合を手元で調節しながら真空パックすることができるため、柔らかい内容物も形を保ったまま、潰さずに真空包装が可能です。


2タイプの専用フィルムで 高真空を実現



専用袋と同時使用で
しっかり真空

真空包装専用の定型サイズのエンボスポリ袋を7種類、お好きな長さにカットできるロールタイプを2種類、全9サイズをご用意しました。


真空槽: 上面寸法

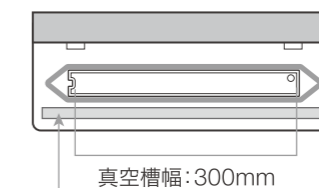

真空槽幅: 300mm

シール面
シール幅: 5mm

使用可能な袋の最大寸法
幅300mm

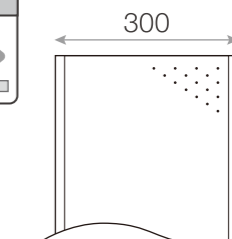

※ 本機には専用エンボス付きナイロンポリ袋もしくは、ナイロンポリロールが必要です。