

小型真空包装机(チャンバー式)
SVP-77
品番:4-5518-01



as kitchen

圧倒的真空度とシール力、 オイルレスポンプでも パワフル真空包装


最高到達真空度、約-99kPa以上を実現するパワフル吸引。
老舗シーラーメーカーだからこそそのシール力で、
真空度を維持したまましっかりシール包装します。



最高到達真空度
約-99kPa

高性能250℃
ハイパワー
ヒーター搭載

オイルレス真空ポンプで
ランニングコストをダウン

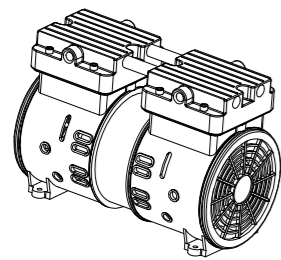

オイル関係のお手入れや消耗品交換は一切不要。オイル交換の手間や、交換コストを抑えられます。オイルのにおい移りも無いのでクリーンな真空パックができます。

シール失敗を減らす
抜群なシール力



高性能ヒーターによる抜群のシール力でシール失敗による袋のロス削減できます。真空包装用のナイロンポリ袋や、ガゼットアルミ蒸着袋など、多彩な袋素材に対応できます。

繰り返しモードで
仕込み時間短縮



ピクルス

通常浸け置き 約1~3日
約30分

小豆

通常浸け置き 約24時間
約2時間

「繰り返しモード」は設定した真空度と大気圧の圧力変化を最長30分繰り返すことにより、食材への調味液の浸透を促進させます。調味量などが最小限で済むため、コスト削減になります。



水気を含むものも
真空パック可能



水気を含むものを真空パックすると減圧により沸騰して吹きこぼれてしまうことがあります。この真空包装机は、真空パックしたいものをセットする真空槽に傾斜がついているため、吹きこぼれにくい設計になっております。液体も安心して真空パックできます。
※液量は袋の1/3くらいまでにしてください。

使いやすさを求めた、 細かなこだわり

フィルター搭載

金属フィルターにより異物の吸引による故障を防ぎます。粉体も安心して真空包装できます。フィルターが汚れた場合は水洗いしてお使いいただけます。



真空槽もお手入れ簡単

ヒーターユニット、袋抑えホルダー、フィルターは簡単に取り外しが可能です。真空槽のお手入れもスムーズに行えます。



コードを守る
電源コードストッパーとL字コード

電源コードは強く曲げてしまうと破損の恐れがあります。そのため、L字コードと、電源コードストッパーを採用しました。ストッパーは本体を壁際に設置する場合に壁との隙間を作り、電源コードを守ります。

