

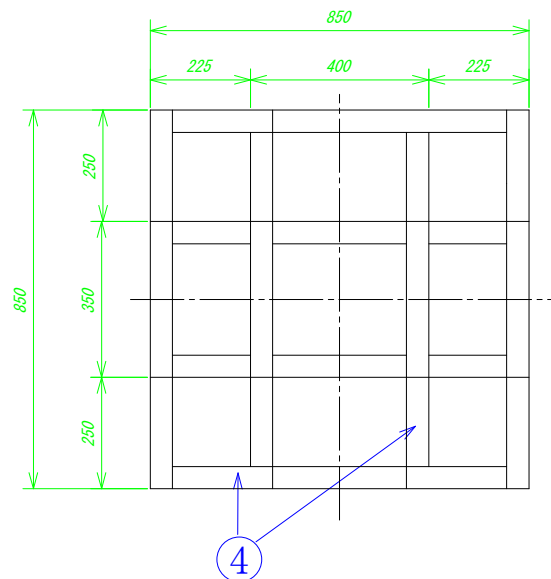


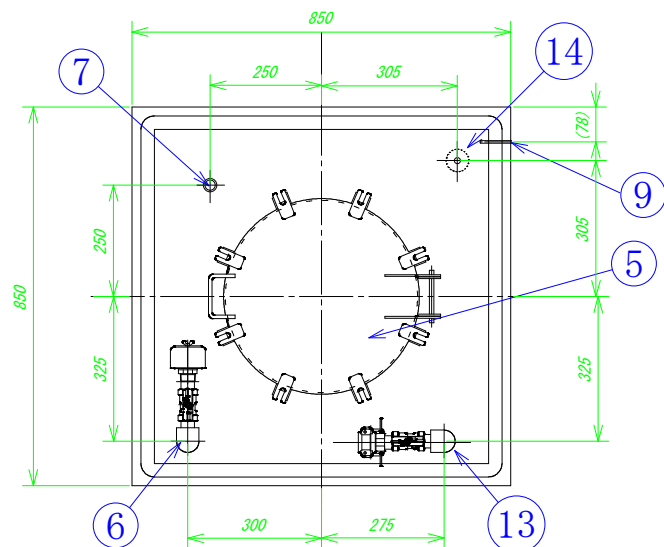



封印座詳細図

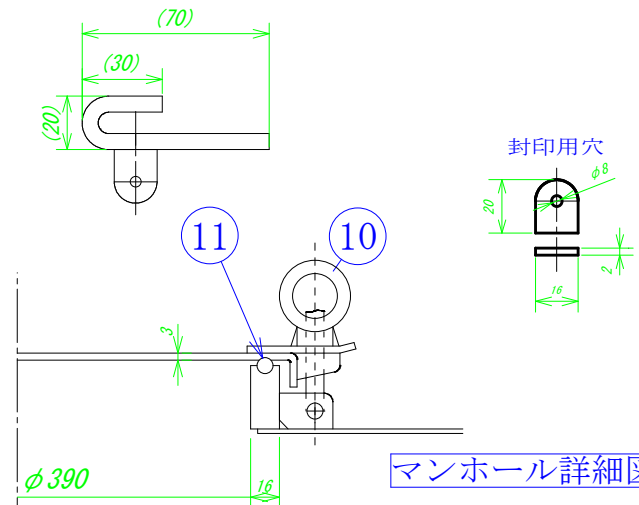

マンホール詳細図

〈注記〉

- 1) 実容量 約556ℓ, 自重 約150kg
- 2) 移動形式 フォーク差し4方向可能
- 3) 上積みは、2段積み可能(上1段)
- 4) タンク内外面とも溶接部ヘアライン仕上げ
- 5) 消防法 危険等級Ⅱ及びⅢ対応

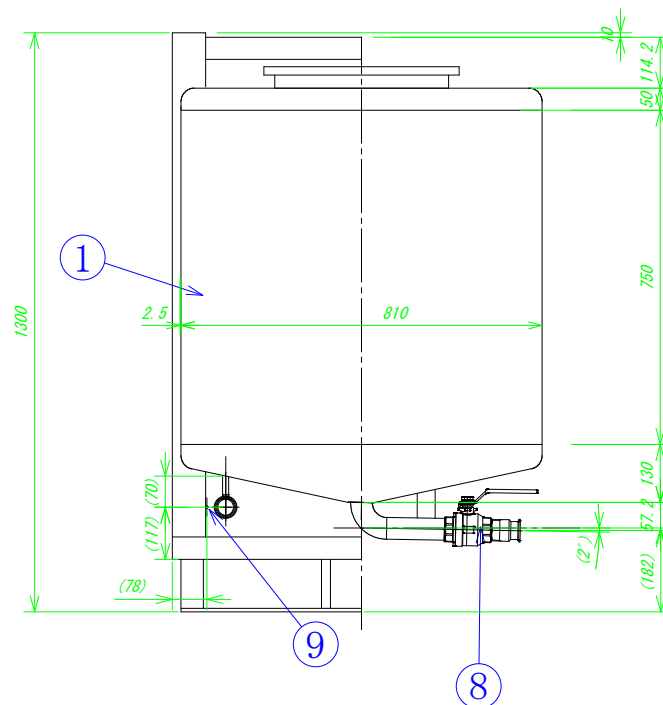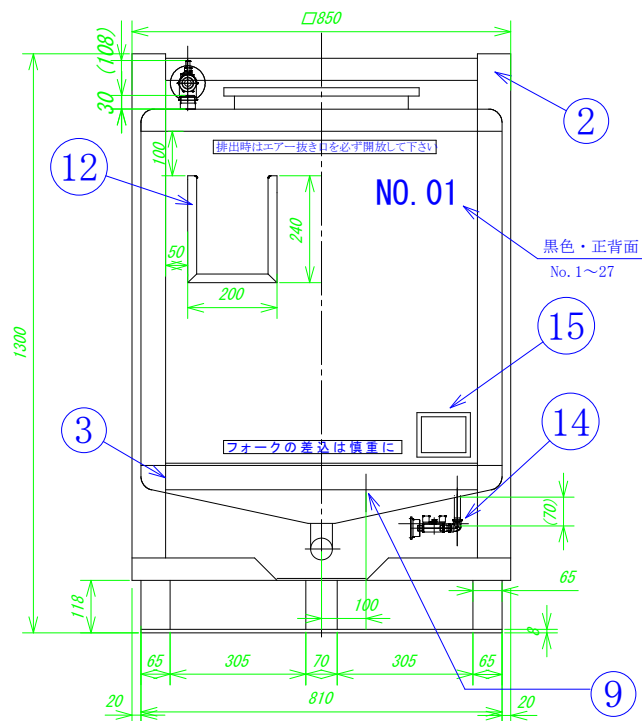

15	危険物銘板	A L	t1.0	
14	サンプル口	SUS304	8A×1.5s	ブラインドヘルメット付
13	充填口	SUS304	25A	カムロック
12	カード差し	SUS304	t1.5	B5縦版
11	オーリング	テフロン	P-400	
10	アイナット	SUS304	M10×8本	
9	封印座	SUS304	φ6丸棒+封印穴(2箇所)	
8	ボールバルブ	SUS304	40A×1.5s	ブラインドヘルメット付
7	安全装置口	SUS304	15A	30Kpa単動式
6	空気口	SUS304	25A	エアブリーザー
5	マンホール	SUS304	t3.0	φ439
4	パレット	SUS304	L50×50×4.0t	
3	タンク受け	SUS304	t2.5	
2	外枠	SUS304	t2.5	
1	タンク本体	SUS304	t2.5	
番号	品名	材質	摘要	
製式	SUS304-500ℓ 角型コンテナ			
名称	SUS-CON-IV500型			
図番	S-04-500			
日付			尺度	1/10