
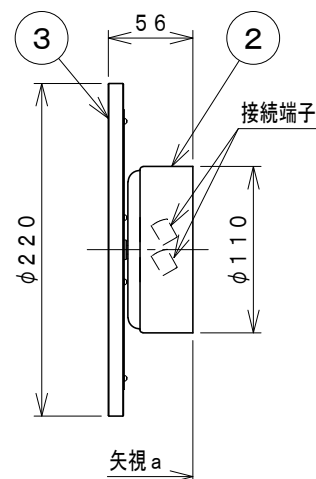
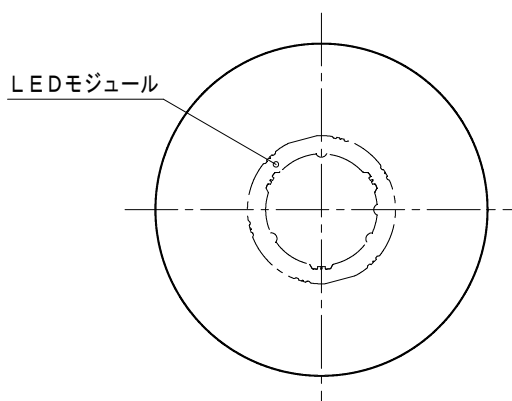


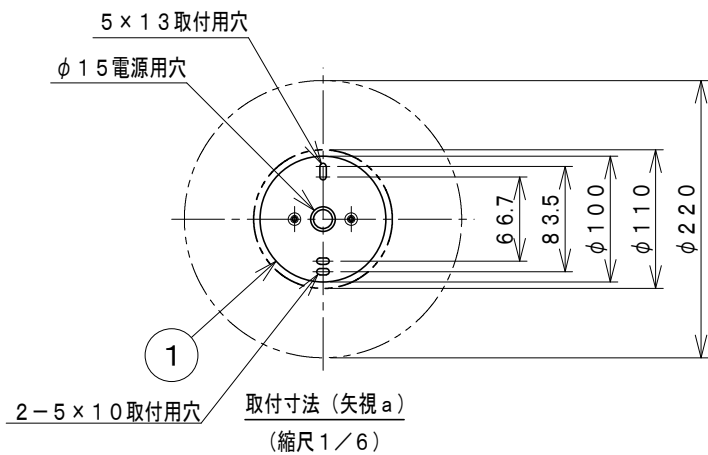


- ・調光タイプ：調光範囲（100%～約1%）
- ・別売専用調光器（AE36745E）
- ・天井から10cm以上離してください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の高い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。

・2台以上を重ねて施工する場合

②のカバーはしっかり最後まで取り付けたうえで、①と②のカバーの間は、重ならず少しすき間が出るように調整してください。

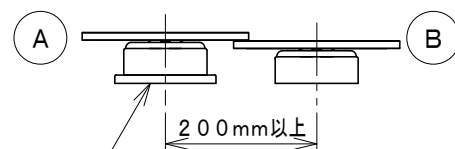

AE390019（別売）
取付金具；M4×8取付ねじ2本（市販品）

定格光束	160lm
固有エネルギー消費効率	32.6lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi

（配線機器適合システム）

<https://webcatalogkoizumi-1t.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



7				VA	7VA	品名	LEDブラケット		
6				入力電圧	100V	型番	AB 50676		
5				入力電流	0.07A				
4				消費電力	4.9W	適合ランプ	LED		
3	カバー	オーク突板	1	力率	—	W×数	4.9W×1灯		
2	本体	鋼板	1	ファインホワイト塗装	質量	0.8kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra83)	
1	取付金具	鋼板	1	特記事項	縮尺	承認	審査	立案	
部番	部品名	材質	数	備考	1/5	千田	志村	矢成	
					図番	AB50676_K_03			

単位：mm 第三角法（JIS A4）

コイズミ照明株式会社