
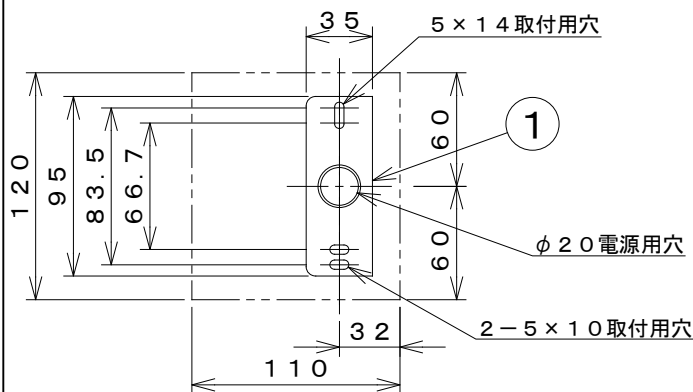
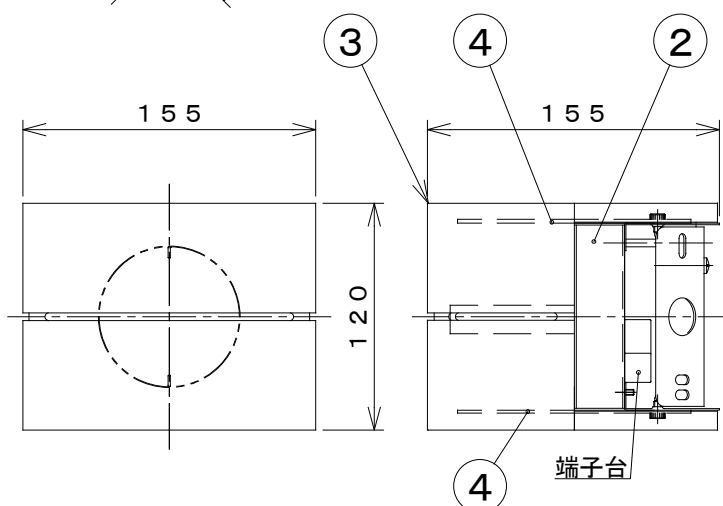


取付寸法 (矢視 a)

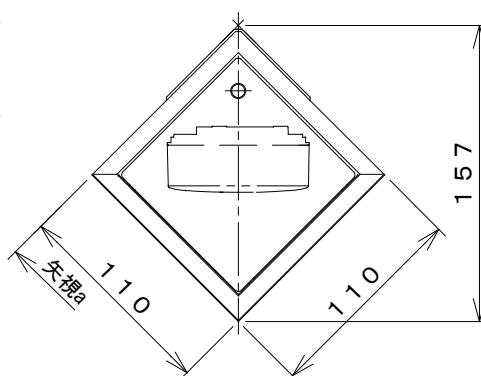

- ・凹部コーナー取付専用
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。
- ・調光器は使用できません。
- ・天井から10 cm以上離してください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・上下面カバー付
- ・木部は天然素材のため、色柄は異なる場合があります。

⚠安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi

(配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



定格光束	160 lm
固有エネルギー消費効率	38.0 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

7				皮相電力	8VA	品名	LEDブラケット
6				入力電圧	100V	型番	
5				入力電流	0.08A	図番	AB 54076
4	上下面カバー	樹脂(バイオエンブラ)	2	消費電力	4.2W	適合ランプ	LEDランプ LDF4-H-GX53/H/K (GX53-1)
3	セード	木製(MDFツキ板貼り)	1	力率	-	W×数	4.2W × 1灯
2	本体	銅板	1	質量	0.7kg	色・形	温白色(3500K)・演色性(Ra93)
1	取付金具	銅板	1	特記事項		承認	審査
部番	部品名	材質	数	備考		泰	野口
							宮本
							20220510

単位:mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社