


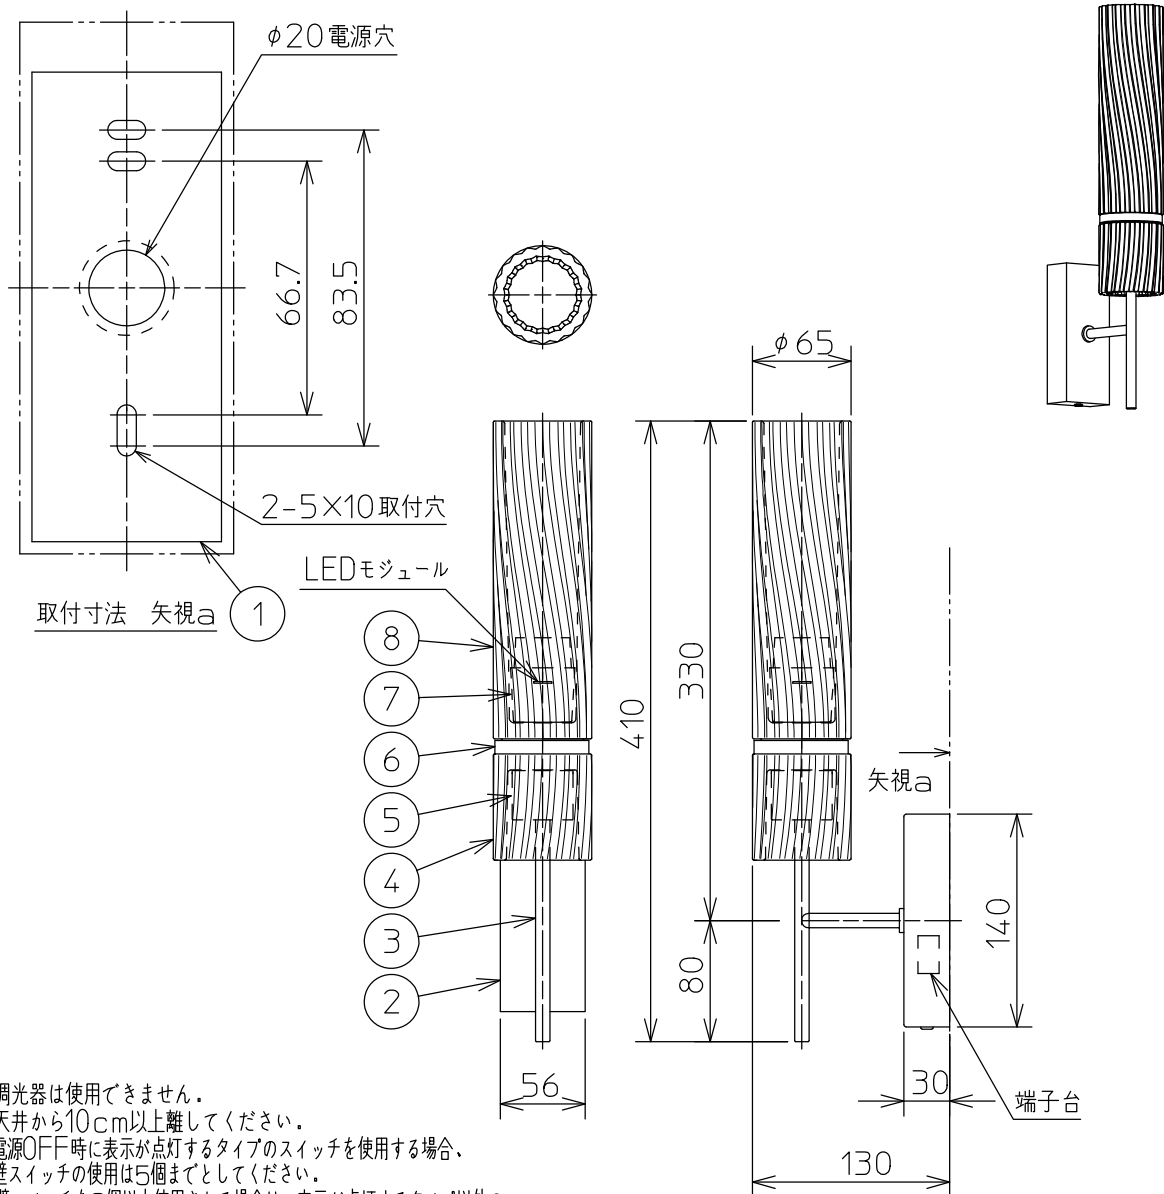

- ・調光器は使用できません。
- ・天井から10cm以上離してください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。
- ・壁スイッチを6個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございます。
- ・LED点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・上向き・下向き取り付け可能型

△ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	235 lm
固有エネルギー消費効率	67.1 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



8	セード	ガラス	1	スモークブラウン	https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/
7	カバー	鋼板	1	クロームメッキ	皮相電力 5 VA
6	飾り	アルミ	1	銅パー色メッキ	品名 LEDブラケット
5	ホルダー	アルミ	1	クロームメッキ	入力電圧 100 V
4	セード	ガラス	1	スモークブラウン	入力電流 0.05 A
3	アーム	鋼管	1	銅パー色メッキ	消費電力 3.5 W
2	フランジ	鋼板	1	銅パー色メッキ	力率 -
1	取付板	鋼板	1		質量 1.8 kg
部番	部品名	材質	数	備考	特記事項
					承認 千田 審査 志村 立案 志村
					20230407

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社