


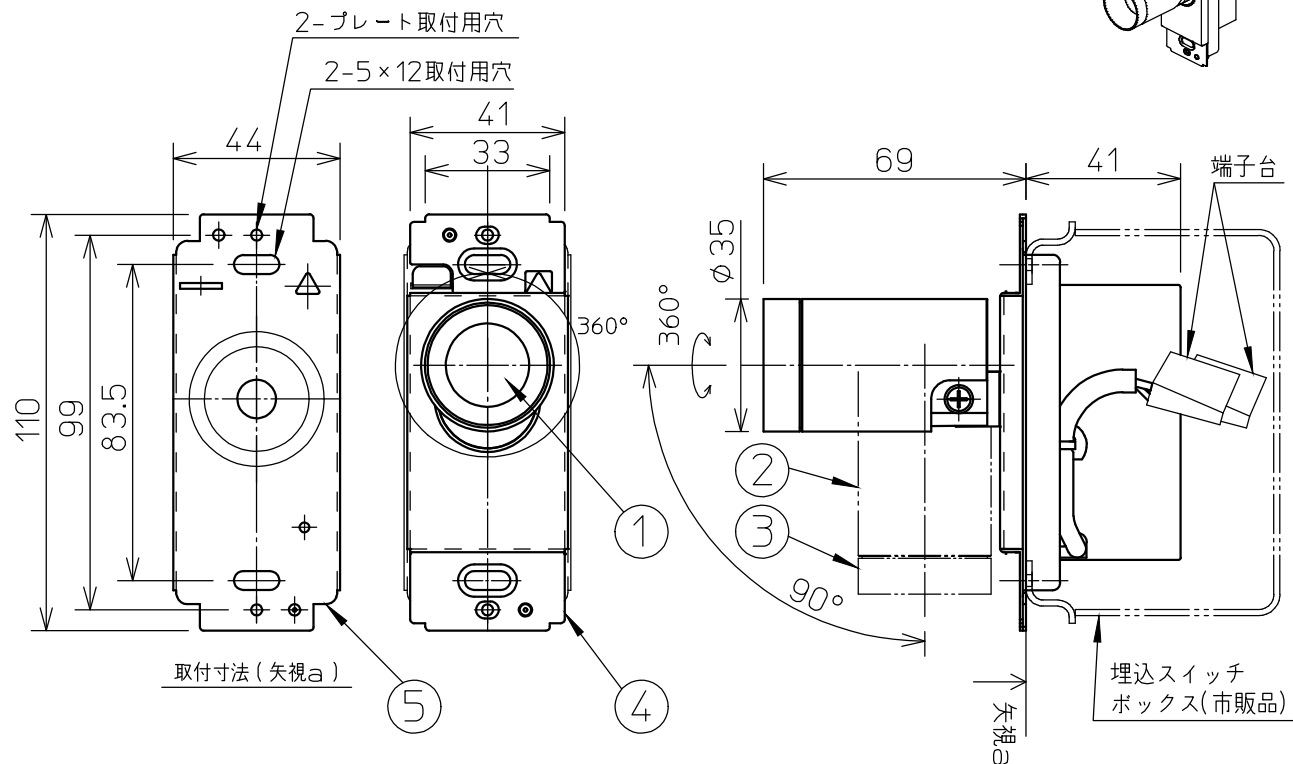

- ・ 広角配光
- ・ Panasonicアドバンスシリーズのスイッチプレート(別売)を使用してください。
- ・ 埋込スイッチボックス取付専用型
- ・ 取付には埋込スイッチボックスが必要です。
- ・ 推奨埋込スイッチボックス DS4911(市販品) (JIS C 8340適合)
- ・ 照射方向自在型
- ・ 照射近接限度 10cm
- ・ 調光タイプ
- ・ 適合調光器(WTA575831・WNS57511・WNS575830/市販品)
- ・ 施工に関しては、電気設備技術基準・内線規程に従ってください。
- ・ LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・ この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ 別売フード(AE53972E)

⚠安全に関するご注意

- ・ この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・ 器具やLEDを布や紙でおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・ 被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。火災の原因になります。
- ・ 指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。


各種配線機器と組み合わせて使用する
場合の適合性、接続台数は下記より
ご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



設置例

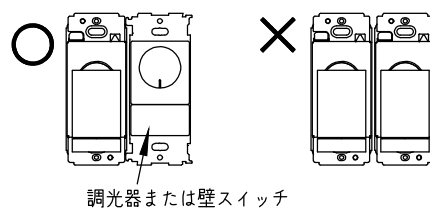

※器具は2台並べて使用しないでください。

定格光束	365 lm
固有エネルギー消費効率	81.1 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

7				皮相電力 7VA	品 名 LEDブラケット
6				入力電圧 100V	型 番 AB 55928
5	取付金具	鋼板	1	入力電流 0.07A	適合ランプ LED
4	フタ	鋼板	1	消費電力 4.5W	W×数 4.5W × 1灯
3	フード	アルミダイカスト	1	力 率 -	色・形 電球色(2700K)・演色性(Ra93)
2	灯具	アルミダイカスト	1	質 量 0.3kg	特記事項
1	レンズ	アクリル	1	透明	縮尺 1/2
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	承認 審査 立案 千田 志村 矢成 図番 AB55928_K_00

単位: mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社