

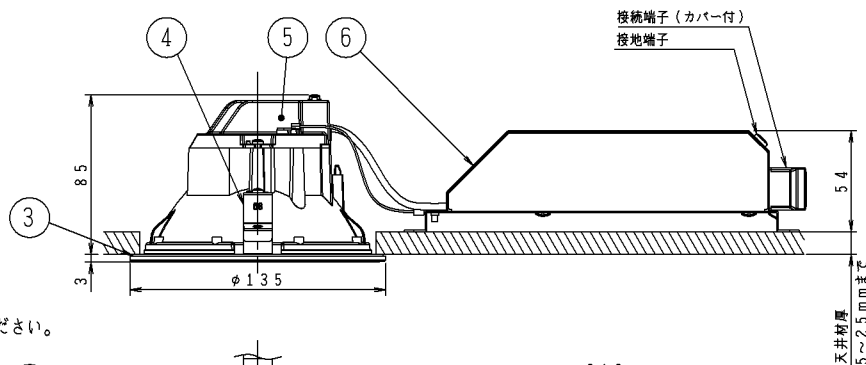


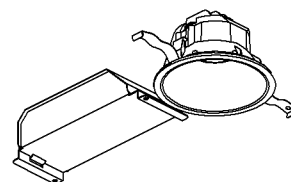

- ・この器具は-5～35℃の場所で使用してください。
- ・防雨・防湿型
- ・散光配光
- ・調光タイプ:調光範囲(100%～約1%)
- ・傾斜天井に取付可能(55°まで)
配光は傾斜天井対応ではありません。
- ・断熱施工型
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・照射近接限度0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない
場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合、別途御相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規程に従ってください。
- ・防雨・防湿型で取付ける場合は、D種(第三種)接地工事を行ってください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

⚠安全に関するご注意

- ・一般住宅用防雨・防湿型器具です。
- ・業務用浴場には使用しないでください。
感電の原因になります。
- ・サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。
塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。
早期に錆、腐食などが生じ、火災・感電、落下によるけがの原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・防雨・防湿型で取付ける場合、タイル面等の取付面に凹凸がある場合は、
本体パッキンと取付面のすき間を防水シール剤で埋めてください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

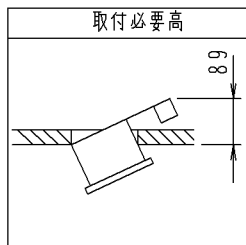

別売専用調光器との 接続台数(調光器800W)
20台まで
別売専用調光器との 接続台数(調光器300W)
7台まで

定格光束	1315 lm
固有エネルギー消費効率	90.6 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

部番	部品名	材質	数	備考	皮相電力	品名	LED防雨・防湿型高気密ダウンライト
6	電源ユニット	銅板	1		26VA	型番	AD 1012 W27
5	本体	アルミダイカスト	1		入力電圧 100V	図番	
4	取付パネ	ステンレス板	2		入力電流 0.26A	適合ランプ	LED
3	パッキン	シリコン	1	白色	消費電力 14.5W	W×数	14.5W×1灯
2	枠	アルミダイカスト	1	パウダリーホワイト塗装	力率 -	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra 82)
1	パネル	アクリル	1	乳白色	質量 0.7kg	承認	佐久間
					特記事項	審査	西井
						立案	上田
							20200528

単位: mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社