

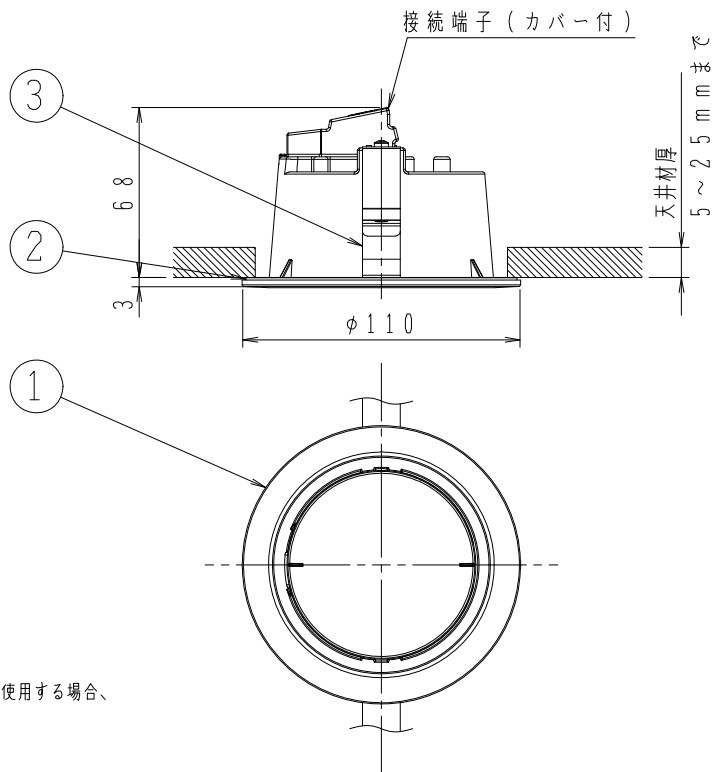


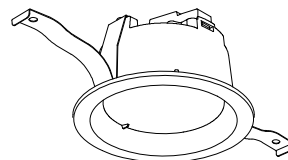

- ・散光配光
- ・傾斜天井に取付可能 (5.5°まで)
配光は傾斜天井対応ではありません。
- ・断熱施工型
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、
壁スイッチの使用は5個までとしてください。
- ・照射近接限度0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない
場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・施工に関しては、電気設備技術基準・内線規程に従ってください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、
明るさが異なる場合があります。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が
暗くなったり点灯しないことがあります。

⚠️安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用
できません。
火災・感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて
使用しないでください。
火災の原因になります。

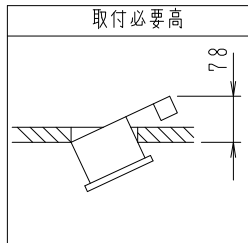

定格光束	445 lm
固有エネルギー消費効率	105.9 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

				皮相電力	8 VA	品 名	LED高気密ダウンライト
				入力電圧	100 V	型 番	
				入力電流	0.08 A	図 番	AD 1202 B50
				消費電力	4.2 W	適合ランプ	LED LDF4-H-GX53/H/K (GX53-1)
3	取付パネ	ステンレス板	2	力 率	—	W × 数	4.2 W × 1 灯
2	パッキン	シリコンゴム	1	質 量	0.3 kg	色 ・ 形	昼白色 (5000K) ・ 演色性 (Ra 93)
1	枠	アルミダイカスト	1	特記事項	IP30	承認	審査
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		泰	野口
							立案
							矢成
							20220419

単位 : mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社