


- ・この器具は-5℃～35℃の場所で使用してください。
- ・防雨・防湿型
- ・散光配光
- ・断熱施工型
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。
- ・照射近接限度0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございますので、ご注意ください。
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けください。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合別途御相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備技術基準・内線規程に従ってください。
- ・防雨・防湿型で取付ける場合は、D種（第三種）接地工事を行ってください。
- ・LEDにはバラストがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチに使用すると、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

⚠安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・一般住宅用防雨・防湿型器具です。
- ・業務用浴場には使用しないでください。感電の原因になります。
- ・サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。火災の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。早期に錆、腐食などが生じ、火災・感電、落下によるけがの原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。火災の原因になります。
- ・防雨・防湿型で取付ける場合、タイル面等の取付面に凹凸がある場合は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シール剤で埋めてください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定外の取付は絶縁不良による感電の原因になります。

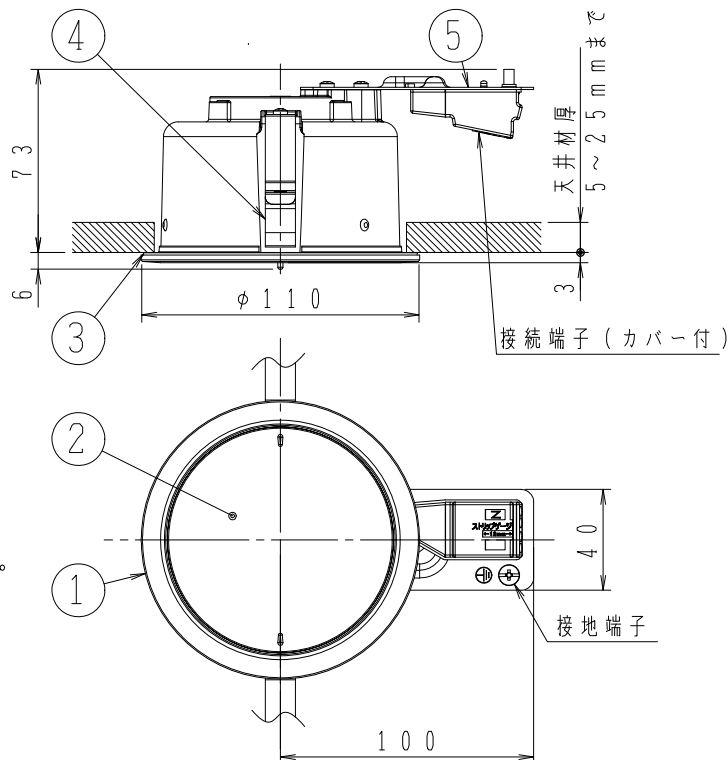

定格光束	595 lm
固有エネルギー消費効率	99.1 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

				皮相電力	11VA	品名	LED防雨・防湿型高気密ダウンライト
				入力電圧	100V	型番	
				入力電流	0.11A	図番	AD 1211 W50
5	天板	鋼板	1	消費電力	6.0W	適合ランプ	LED LDF6-H-GX53/H/K (GX53-1)
4	取付パネ	ステンレス板	2	力率	-	W×数	6.0W×1灯
3	パッキン	シリコンゴム	1	質量	0.5kg	色・形	昼白色(5000K)・演色性(Ra 93)
2	パネル	アクリル	1	特記事項		承認	審査
1	本体枠	アルミダイカスト	1	本体IP30 枠部IP45		泰	野口
部番	部品名	材質	数	備考			立案
							矢成
							20220419

単位：mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社