


- ・断熱施工型
- ・防雨・防湿型
- ・拡散配光
- ・調光タイプ：調光範囲（100%～約1%）
- ・傾斜天井に取付可能（55°まで）
配光は傾斜天井対応ではありません。
- ・この器具は-5℃～35℃の場所で使用してください。
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・器具を送り配線する場合は、送り負荷容量かつコントローラ（調光器等）の最大負荷容量以下でご使用ください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
- ・照射近接限度0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合別途相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備技術基準・内線規程に従ってください。
- ・防雨・防湿型で取付ける場合は、D種（第三種）接地工事を行ってください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

⚠安全に関するご注意

- ・一般住宅用防雨・防湿型器具です。
- ・業務用浴場には使用しないでください。
感電の原因になります。
- ・サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。
塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。
早期に錆、腐食などが生じ、火災・感電、落下によるけがの原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・防雨・防湿型で取付ける場合、タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シーリング剤で埋めてください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付は絶縁不良による感電の原因になります。

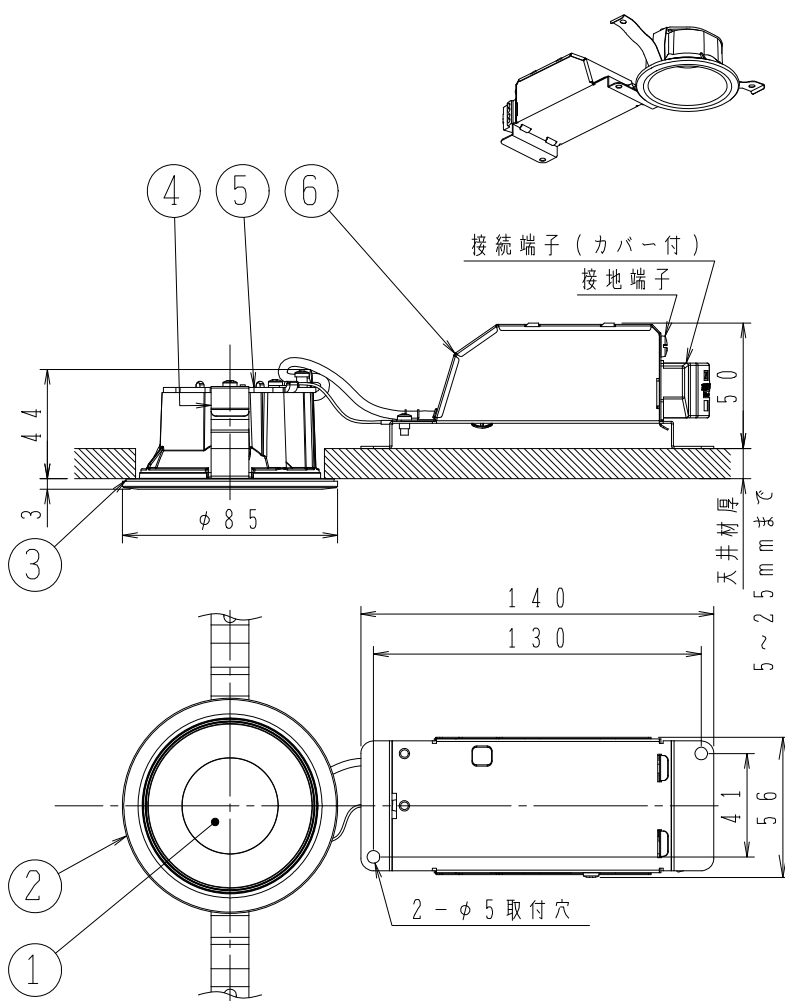

定格光束	420 lm
固有エネルギー消費効率	76.3 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合は
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-ll.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

				皮相電力	8 VA	品 名	LED防雨・防湿型高気密ダウンライト		
6	電源ユニット	鋼板	1	入力電圧	100 V	型 番	AD 1243 W35		
5	本体	アルミ板	1	入力電流	0.08 A	図 番			
4	取付パネ	ステンレス板	2	消費電力	5.5 W	適合ランプ	LED		
3	パッキン	シリコン	1	白色	力 率	—	W×数	5.5 W×1 灯	
2	枠	アルミダイカスト	1	パウダリーホワイト塗装	質 量	0.4 kg	色・形	温白色(3500K)・演色性(Ra 94)	
1	パネル	アクリル	1	乳白色	特記事項		承認	審査	立案
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	本体 IP30		千田	志村	宮本
					枠部 IP43		20230405		

単位：mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社