



- ・防雨・防湿型
- ・中角配光
- ・調光タイプ：調光範囲(100%～約1%)
- ・傾斜天井に取付可能(5°～55°まで)
配光は傾斜天井対応ではありません。
- ・断熱施工型
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・器具を送り配線する場合は、送り負荷容量かつコントローラ(調光器等)の最大負荷容量以下でご使用ください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。
- ・照射近接限度0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・施工に関しては、電気設備技術基準・内線規程に従ってください。
- ・D種(第三種)接地工事を行なってください。
- ・LEDにはパラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・この器具は周囲温度-5℃～35℃の場所で使用してください。

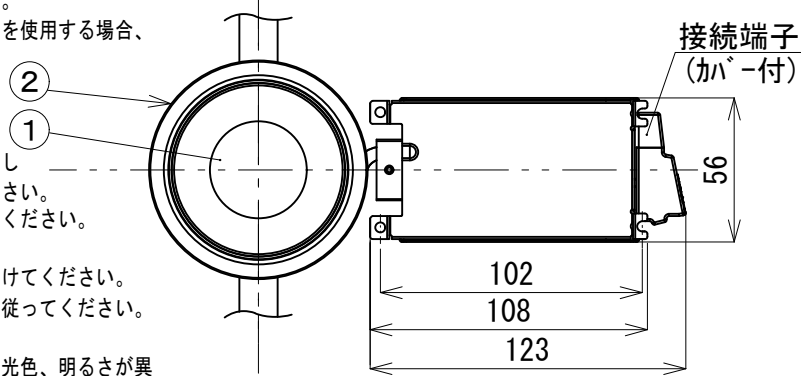

△ 安全に関するご注意

- ・一般住宅用防雨・防湿型器具です。
- ・業務用浴場には使用しないでください。
感電の原因になります。
- ・サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。
塩害が発生する可能性がある地域では使用しないでください。
- ・被照射面との距離は指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて
使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シール剤で埋めてください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

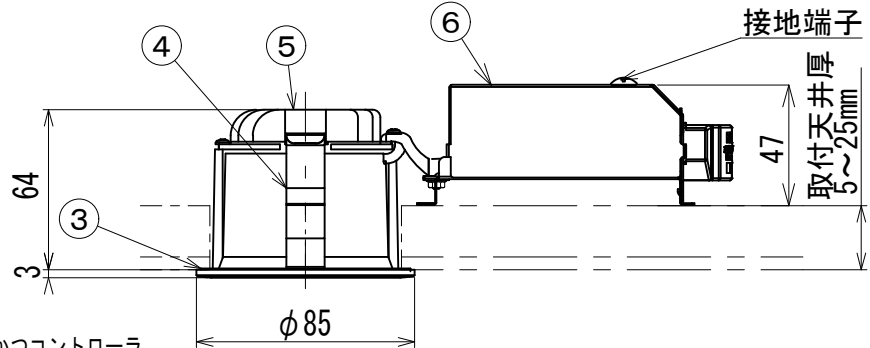

B

定格光束	430 lm
固有エネルギー消費効率	82.6 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合は
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi>

7				VA	8VA	品 名 LED防雨・防湿型高気密ダウンライト		
6	電源ユニット	鋼板	1		入力電圧	100V	型 番 A D 1 2 5 4 W 2 7	図 番
5	放熱フィン	アルミダイカスト	1		入力電流	0.08A		
4	取付パネ	ステンレス板	2		消費電力	5.2W	適合ランプ LED	
3	パッキン	単発泡	1	灰色	力 率	－	W×数 5.2W×1灯	
2	枠	アルミダイカスト	1	パウダリーホワイト +シャンパンシルバー塗装	質 量	0.4k g	色・形 電球色(2700K)・演色性(Ra93)	
1	レンズ	ポリカーボネイト	1	透明	特記事項 枠部：IP43 防湿		縮 尺 1：3	承認 審査 立案
部番	部 品 名	材 質	数	備 考				千田 志村 芝田
							図番	A D 1 2 5 4 W 2 7 _ K _ 0 0

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社