
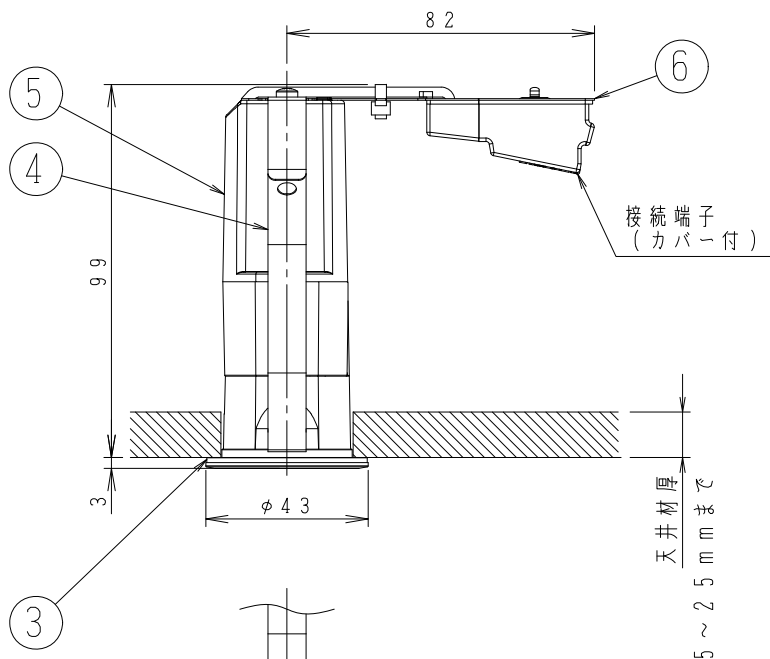
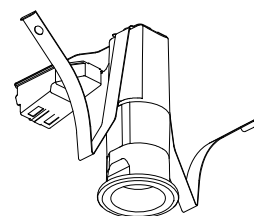


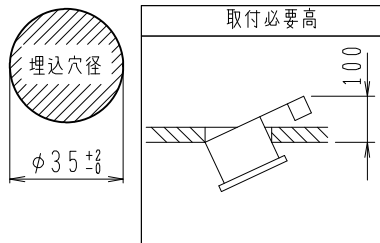

- ・中角配光
- ・傾斜天井に取付可能(55°まで)
配光は傾斜天井対応ではありません。
- ・断熱施工型
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。
- ・照射近接限度0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・やわらかい天井に取り付ける場合は補強材を入れてください。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・施工に関しては、電気設備技術基準・内線規程に従ってください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・適用材厚以外への取付をした場合は、取り外せないことがあります。

⚠安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-ll.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

定格光束	320 lm
固有エネルギー消費効率	91.4 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

部番	部品名	材質	数	備考	皮相電力	5 VA	品名	LED高気密ダウンライト
6	天板	ステンレス板	1		入力電圧	100 V	型番	AD 1262 B35
5	本体	アルミダイカスト	1	マットブラック塗装	入力電流	0.05 A	図番	
4	取付パネ	ステンレス板	2		消費電力	3.5 W	適合ランプ	LED
3	パッキン	シリコンゴム	1	黒色	力率	—	W×数	3.5 W×1 灯
2	枠	アルミダイカスト	1	マットブラック塗装	質量	0.2 kg	色・形	温白色(3500K)・演色性(Ra 90)
1	レンズ	アクリル	1	透明	特記事項		承認	審査
					本体IP30		千田	志村
							立案	宮本
							20230420	

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社