

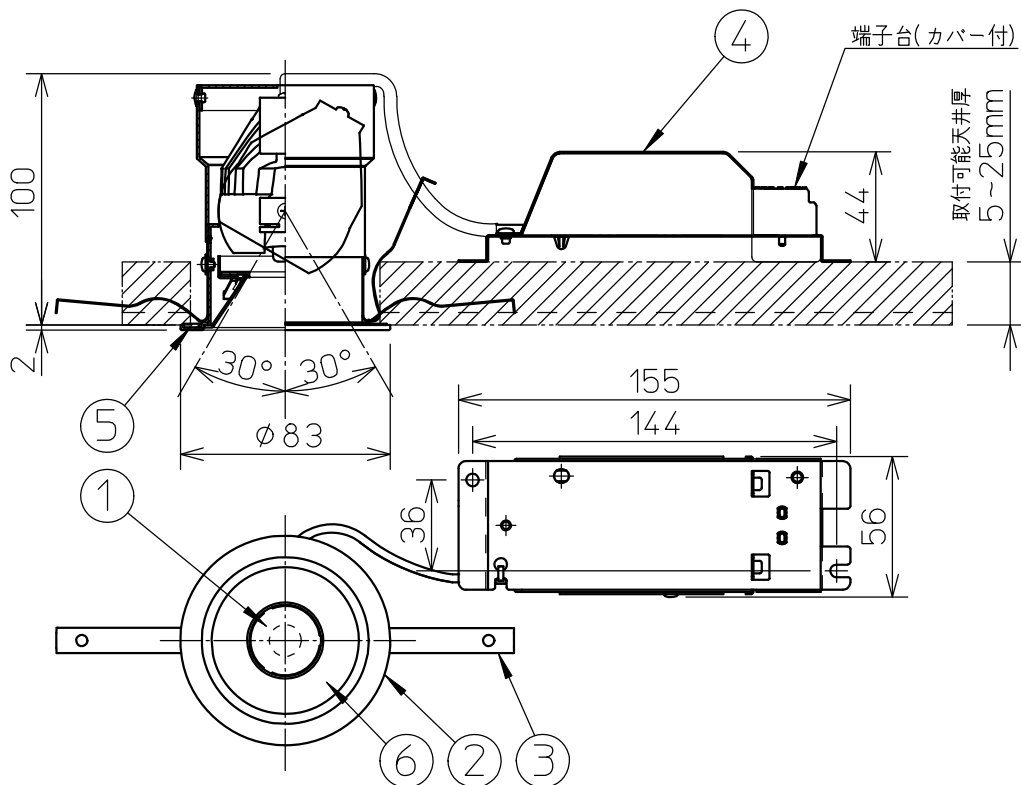


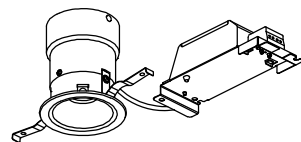

- ・中角配光
- ・断熱施工型
- ・照射近接限度 0.1m
- ・傾斜天井に取付可能(55°まで)
- ・調光タイプ：調光範囲(100～約1%)
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・器具を送り配線する場合は、送り負荷容量かつコントローラ(調光器等)の最大負荷容量以下でご使用ください。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・器具設置面は凹凸のない様、前処理を施して取付けてください。
- ・施工に関しては、電気設備技術基準・内線規程に従ってください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございます。

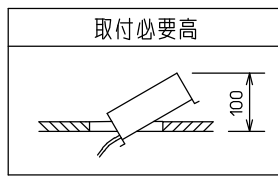

|             |           |
|-------------|-----------|
| 定格光束        | 590 lm    |
| 固有エネルギー消費効率 | 67.8 lm/W |

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定

### ⚠安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。火災の原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する  
場合の適合性、接続台数は下記より  
ご確認ください。

あかり専科 Switch Navi  
(配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



|    |        |         |   |           |                      |
|----|--------|---------|---|-----------|----------------------|
| 7  |        |         |   | 皮相電力 13VA | 品 名 LED高気密ダウンライト     |
| 6  | 反射板    | アルミ     | 1 | マットブラック塗装 | 入力電圧 100V            |
| 5  | パッキン   | EPTスポンジ | 1 | グレー       | 入力電流 0.13A           |
| 4  | 電源ボックス | 鋼板      | 1 |           | 消費電力 8.7W            |
| 3  | 取付バネ   | ステンレス   | 2 |           | 力 率 -                |
| 2  | 本体     | アルミ     | 1 | マットブラック塗装 | 質 量 0.4kg            |
| 1  | レンズ    | アクリル    | 1 | 透明        | 特記事項                 |
| 部番 | 部 品 名  | 材 質     | 数 | 備 考       | 縮尺 1/3               |
|    |        |         |   |           | 承認 審査 立案<br>千田 志村 光源 |
|    |        |         |   |           | 図番 AD1268B27_K_00    |

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社