

接続端子
(カバー付)

- ・ユニバーサルタイプ
- ・拡散配光
- ・指定の別売調光器を使用してください。

〈調光範囲・調色範囲〉

Fit調色専用調光器：調光範囲(100%～約3%)

調色範囲(2700K～5000K)

適合調光調光器：調光範囲(100%～約1%)

光色切替(2700K→3500K→5000K)

壁スイッチ：光色切替(2700K→3500K→5000K)

- ・壁スイッチ操作で光色切替

【設定した光色から点灯可能】

2700K：3回/3500K：4回/5000K：5回

- ・傾斜天井に取付可能（55°まで）

- ・断熱施工型

- ・照射近接限度0.1m

- ・送り負荷は6Aまでです。

- ・器具を送り配線する場合は、送り負荷容量かつコントローラ（調光器等）の最大負荷容量以下でご使用ください。

- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。壁スイッチを6個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。



- ・照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。

- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。

- ・器具の落下によるけがの原因になります。

- ・器具取付面は凸凹のない様前処理を施して取り付けて下さい。

- ・LEDにはパツキがあるため、同一型番でも発光色、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

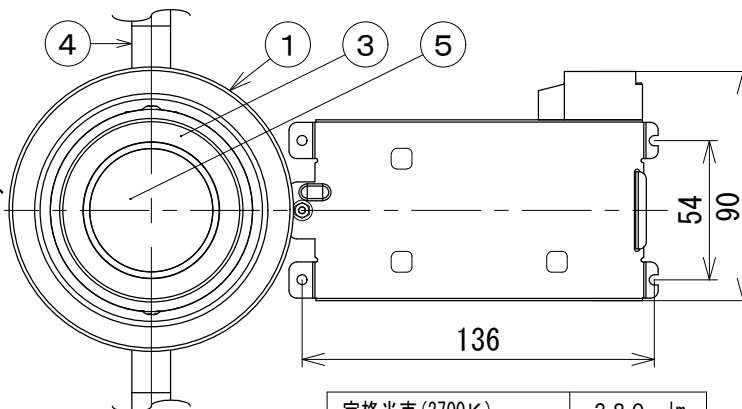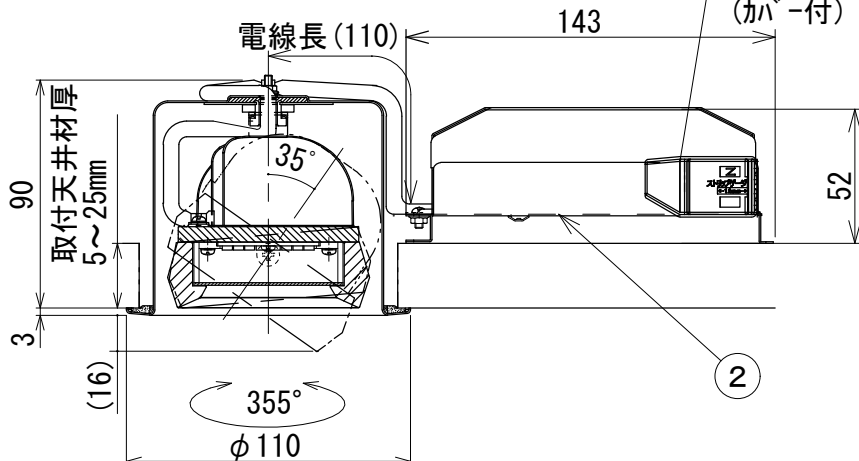

定格光束(2700K)	380 lm
固有エネルギー消費効率	74.5 lm/W
定格光束(3500K)	420 lm
固有エネルギー消費効率	82.3 lm/W
定格光束(5000K)	410 lm
固有エネルギー消費効率	80.3 lm/W

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災、感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
- ・火災の原因になります。



B

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi>

7					皮相電力	9 V A	品 名			L E D 高気密ダウンライト					
6					入力電圧	1 0 0 V	型 番			A D 1 2 6 9 W 9 9					
5	パネル	アクリル	1	乳白色	入力電流	0 . 0 6 A	適合ランプ			L E D					
4	取付パネ	ステンレス鋼板	2		消費電力	5 . 1 W	W×数			5 . 1 W×1 灯					
3	ホルダー	アルミダイカスト	1	ファインホホワイト塗装	力 率	－	色・形			2700K～5000K・演色性(Ra93)					
2	電源BOX	鋼板	1		質 量	0 . 8 k g	特記事項 枠部:IP30			縮 尺			承認	審査	立案
1	本体	鋼板	1	ファインホホワイト塗装	1／3					千田			志村	光源	
部番	部 品 名	材 質	数	備 考				図番			A D 1 2 6 9 W 9 9 _ K _ 0 0				

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社