



- ・ユニバーサルタイプ
- ・拡散配光
- ・調光タイプ：調光範囲（100～約1％）
- ・傾斜天井に取付可能（55°まで）
- ・断熱施工型
- ・器具を送り配線する場合は、送り負荷容量かつコントローラ（調光器等）の最大負荷容量以下でご使用ください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。壁スイッチを6個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・照射近接限度0.1m
- ・送り負荷は6Aまでです。

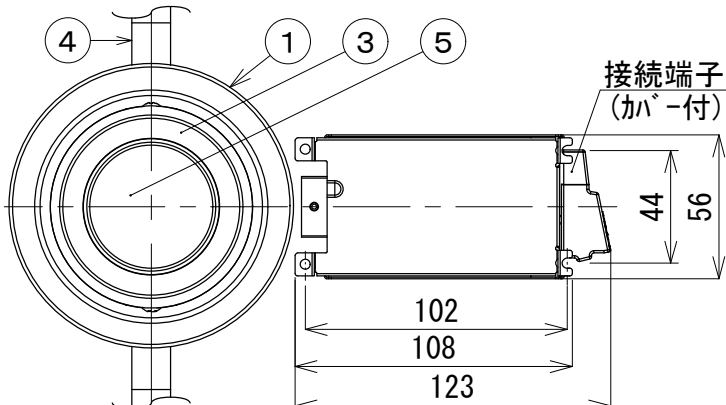

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災、感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
- ・火災の原因になります。

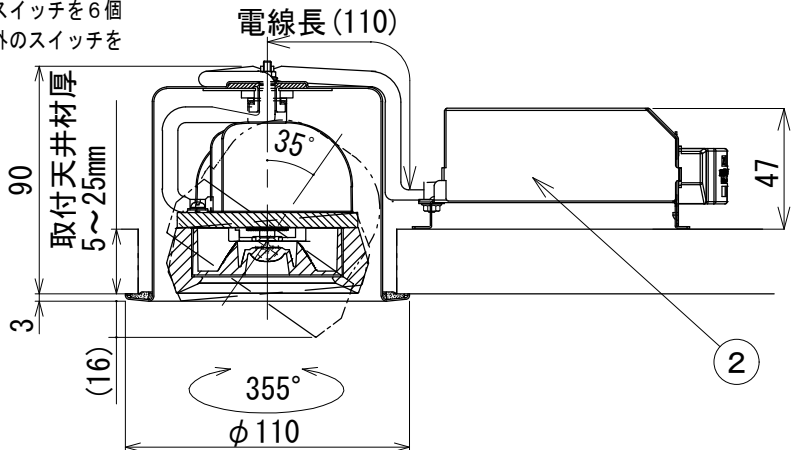

定格光束	520 lm
固有エネルギー消費効率	94.5 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合は適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi>

7					皮相電力	9 V A	品 名			L E D高気密ダウンライト		
6					入力電圧	1 0 0 V	型 番			A D 1 2 7 1 W 3 5		
5	レンズ	ポリカーボネート	1	透明	入力電流	0 . 0 9 A						
4	取付パネ	ステンレス鋼板	2		消費電力	5 . 5 W	適合ランプ			L E D		
3	ホルダー	アルミダイカスト	1	ファインホホワイト塗装	力 率	－	W×数			5 . 5 W×1 灯		
2	電源BOX	鋼板	1		質 量	0 . 7 k g	色・形			温白色(3500K)・演色性(Ra93)		
1	本体	鋼板	1	ファインホホワイト塗装	特記事項	枠部:IP30	縮 尺	1 / 3	承認	審査	立案	
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考					千田	志村	光源	
					図番 A D 1 2 7 1 W 3 5 _ K _ 0 0							

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社