



B

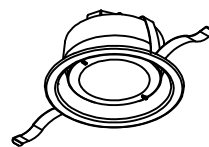

- ・Bluetooth®対応
専用アプリが必要です。調光器はお使いいただけません。
調光範囲 (5～100%)
- ・通信距離約10m
- ・通信距離は使用環境や設備環境により短くなる場合があります。
室内では10m以内を目安としてください。
- ・散光配光
- ・傾斜天井に取付可能 (55° まで)
配光は傾斜天井対応ではありません。
- ・断熱施工型
- ・送り負荷容量は6Aまでです。
- ・器具を送り配線する場合は、送り負荷容量の最大負荷容量以下で
ご使用ください
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合
壁スイッチの使用は5個までとしてください。
- ・照射近接限度0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動し
ない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・施工に関しては、電気設備技術基準・内線規程に従ってください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異
なる場合があります。
- ・この器具は周囲温度-5℃～35℃の場所で使用してください。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり
点灯しないことがあります。

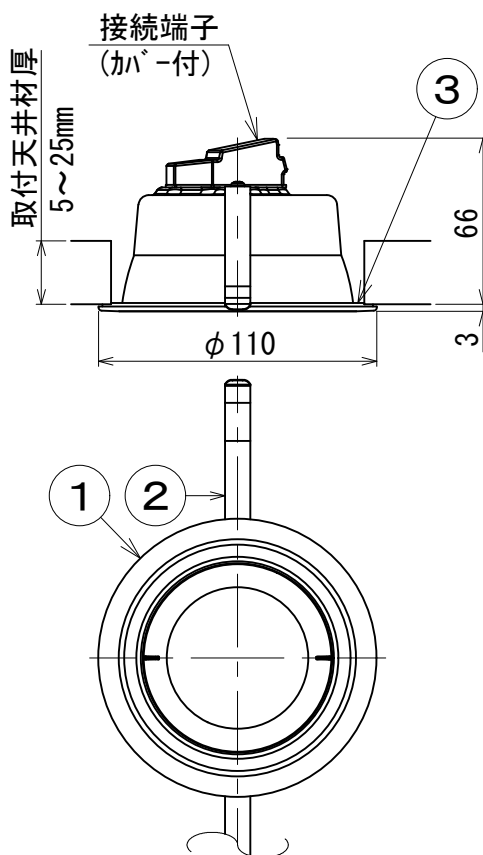

△ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて
使用しないでください。
火災の原因となります。

定格光束	410 lm
固有エネルギー消費効率	87.2 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

Bluetooth R ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。
コイズミ照明株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。
その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

* 機能については別紙2/2をご参照ください。

7					皮相電力	9VA	品 名			LED高気密ダウンライト		
6					入力電圧	100V	型 番		AD 1294 W27			
5					入力電流	0.09A	図 番					
4					消費電力	4.7W	適合ランプ LDF5L-H-GX53/D/75/27H/BT					
3	パッキン	合成ゴムスポンジ	1	白色	力 率	—	W×数		4.7W×1灯			
2	取付バネ	ステンレス鋼板	2		質 量	0.3kg	色・形		電球色(2700K) 演色性(Ra93)			
1	本体	鋼板	1	ファインホワイト塗装	特記事項	IP30	縮 尺	承認		審査	立案	
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考				千田		志村	光源	
								図番		AD1294W27_K_00		

単位: mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社

<Bluetooth R 機能説明>

- ・スマートフォンやタブレットからBluetooth通信によるオン・オフ、調光及び調色ができます。
 - ・お手持ちのスマートフォンもしくはタブレットに専用アプリをインストールして操作してください。
- 操作マニュアルと専用アプリは下記の二次元コードからダウンロード可能です。

・TRee plusアプリ、スマートブリッジ「AE54355E」をご使用の方はこちら



・handy TReeアプリをご使用の方はこちら



対応機種

Android 12以降	iOS 15以降
--------------	----------

- ・専用アプリより照明器具を追加してご利用ください。
- ・ご使用に際し壁スイッチを設けてください。初期設定・リセット時に必ず必要となります。
- ・壁スイッチは通常ONの状態でご利用ください。
- ・その他の使用、操作方法については取扱説明書またはカタログをご参照ください。

<無線に関するご注意>

- ・ご使用環境により、電磁ノイズを受けたり電波の到達距離が短くなります。このような場合は動作しないことがありますのでご注意ください。
- 取付環境の注意事項、その他の詳細に関しては取扱説明書をご参照ください。

型番	AD 1294 W27
色・形	電球色 (2700K) 演色性 (Ra93)
図番	AD1294W27_K_00