

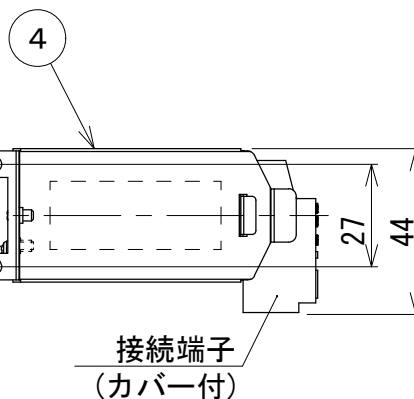
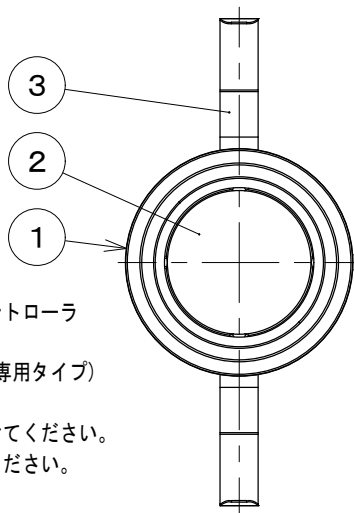
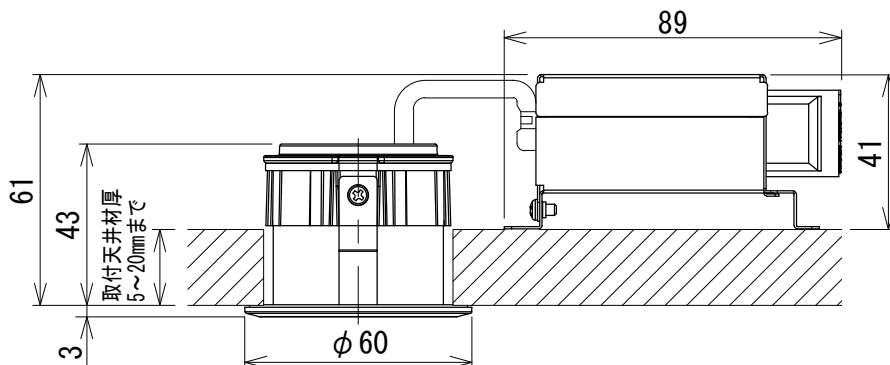


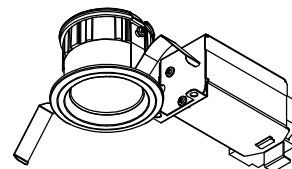

- ・断熱施工型
- ・散光配光
- ・照射近接限度0.1m
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・器具を送り配線する場合は、送り負荷容量かつコントローラ(調光器等)の最大負荷容量以下でご使用ください
- ・ライトコントローラの使用はできません。(ON-OFF専用タイプ)
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・傾斜天井に取付可能(5°まで)
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。火災の原因となります。
- ・被照射面との距離は指定以下では使用しないでください。火災の原因となります。
- ・指定以外の取付はできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。火災の原因となります。

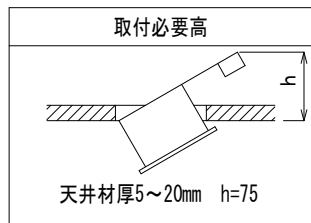

B

定格光束	475 lm
固有エネルギー消費効率	77.8 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi>

7				皮相電力	10VA	品名	LED高気密ダウライト		
6				入力電圧	100V	型番	AD 52729		
5				入力電流	0.10A				
4	電源BOX	鋼板	1	消費電力	6.1W	適合ランプ	LED		
3	取付パネ	ステンレス鋼板	2	力率	—	W×数	6.1W×1灯		
2	セード	ポリカーボネート	1	質量	0.2kg	色・形	温白色(3500K)・演色性(Ra83)		
1	枠	アルミダイカスト	1	マツフィン初付塗装	特記事項	縮尺	承認	審査	立案
部番	部品名	材質	数	備考		1/2	千田	志村	光源
							図番 AD52729_K_00		

単位: mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社