


-

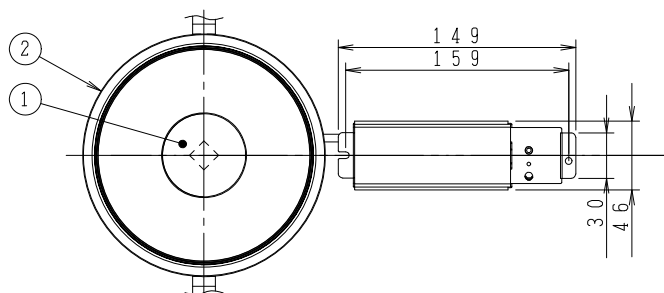

入力電圧	定格光束	固有エネルギー消費効率	※グリーン購入法適合
100V	1295 lm	105.2 lm/W	○
200V		104.4 lm/W	○
242V		102.7 lm/W	○

住宅以外の断熱施工天井で使用する場合

断熱材

10cm以上

5cm以上

20cm以上

電源ユニット

器具本体

10cm以上

10cm以上

電源線は断熱材の上を通してください。



				皮相電力 13/14/15VA	品 名 LEDダウンライト
6				入力電圧 100/200/242V	型 番
5	電源ユニット	アルミ	1	入力電流 0.13/0.07/0.06A	図 番 AD53046
4	本体	アルミ	1	消費電力 12.3/12.4/12.6W	適合ランプ LED
3	取付バネ	ステンレス板	2	力 率 高力率	W×数 12.4W×1灯
2	枠	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	質 量 0.5kg
1	パネル	アクリル	1	半透明	色・形 電球色(3000K)・演色性(Ra82)
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	特記事項
					承認 光澤 審査 西井 立案 上田
					20210402