

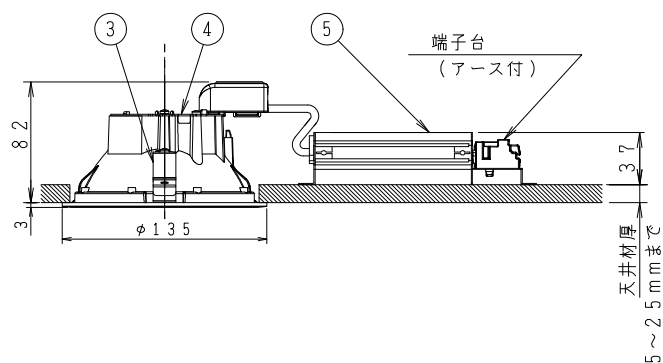


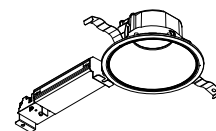


- ・拡散配光
- ・傾斜天井に取付可能（5.5°まで）
配光は傾斜天井対応ではありません。
- ・送り負荷は1.5Aまでです。
- ・照射近接限度0.1m
- ・器具を送り配線する場合は、送り負荷容量かつコントローラ（調光器等）の最大負荷容量以下でご使用ください。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない
器具がごく近いにありますので、ご注意ください。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規程に従ってください。
- ・D種（第三種）接地工事を行ってください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一番番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったように点灯しないことがあります。

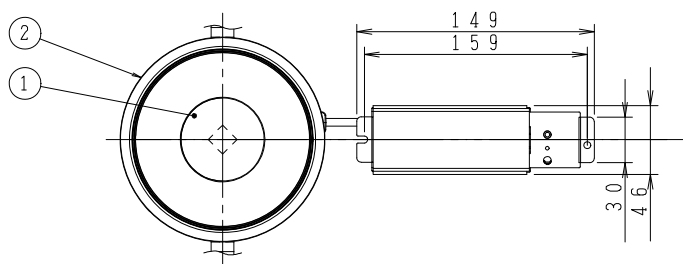

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。火災の原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。火災の原因になります。

入力電圧	定格光束	固有エネルギー消費効率	壁スイッチ(15A)との接続台数	※グリーン購入法適合
100V	1140 lm	92.6 lm/W	83 台まで	—
200V		91.9 lm/W	132 台まで	—
242V		90.4 lm/W	109 台まで	—

※グリーン購入法 ○:適合 ―:不適
JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

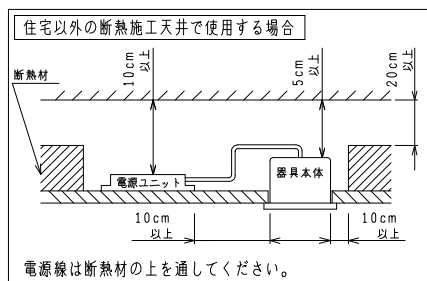

				皮相電力 13/14/15VA	品 名 LEDダウンライト
6				入力電圧 100/200/242V	型 番
5	電源ユニット	アルミ	1	入力電流 0.13/0.07/0.06A	図 番 AD53061
4	本体	アルミ	1	消費電力 12.3/12.4/12.6W	適合ランプ LED
3	取付バネ	ステンレス板	2	力 率 高力率	W×数 12.4W×1灯
2	枠	アルミダイカスト	1	ファインホワイトマットシルバー塗装	質 量 0.4kg
1	パネル	アクリル	1	半透明	色・形 白色(4000K)・演色性(Ra82)
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	特記事項
					承認 審査 立案 光澤 西井 上田
					20210402

單位：mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社